


画面の明るさを調整する

昼画面と夜画面の切り替えと、画面の明るさを調整します。

- 1** 停止中に を押す →
【明るさ】を選び、 を押す

●「初期設定メニュー画面」を表示。

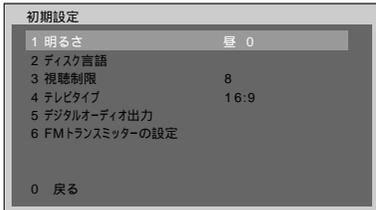


- 2** 昼画面と夜画面を切り替えるには

【昼夜選択】を選び、 を押し、
【昼】または**【夜】**を選び、 を押す



画面の明るさを調整するには

【明るさ(昼)】または**【明るさ(夜)】**を選び、
 を押し、カーソル/決定キー(◀▶)で調整する

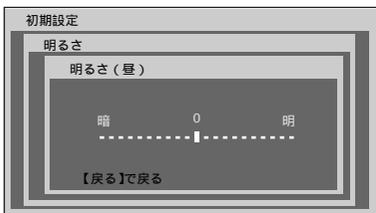

- 3** を押す

● 初期設定メニュー画面に戻る。
 設定を終了するときは、 を押します。

.....

● メニューの項目は10キーでも選べます。

ディスク言語を変更する

DVDビデオでの音声(オーディオ)、字幕、メニューの言語を変更できます。


音声(オーディオ)言語を変更するには

- 1** 停止中に を押す →
【ディスク言語】を選び、 を押す

●「初期設定メニュー画面」を表示。



- 2** **【オーディオ言語】**を選び、 を押す

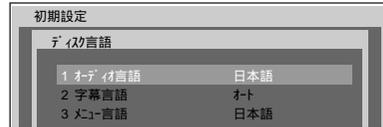

- 3** 言語を選び、 を押す



- **【日本語】** : 日本語音声で再生します。
(お買い上げ時の設定)
- **【英語】** : 英語音声で再生します。
- **【オリジナル】** : ディスクであらかじめ決められている優先言語の音声で再生します。
- **【その他】** : 14ページの言語番号一覧表から選んだ音声言語で再生します。
10キーで4桁の言語番号を入力します。番号をまちがえたときは、 を押します。

- 4** を押す

● 初期設定メニュー画面に戻る。
 設定を終了するときは、 を押します。

.....

- 設定した言語がディスクに記録されていない場合や、ディスク側であらかじめ優先言語が決めている場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。
- メニューの項目は10キーでも選べます。