

字幕言語を変更するには


メニュー言語を変更するには

1 停止中に  を押す → 【ディスク言語】を選び、 を押す


●「初期設定メニュー画面」を表示。



2 【字幕言語】を選び、 を押す

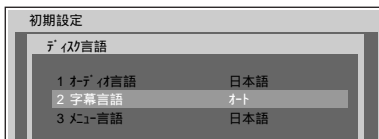


3 言語を選び、 を押す

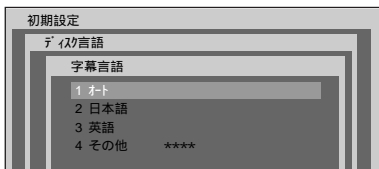


●【オート】：【オーディオ言語】で設定した言語で再生されなかった場合、オーディオ言語で設定した言語の字幕で再生します。  
(お買い上げ時の設定)

【日本語】：日本語字幕で再生します。

【英語】：英語字幕で再生します。

【その他】：14ページの言語番号一覧表から選んだ字幕言語で再生します。  
10キーで4桁の言語番号を入力します。番号をまちがえたときは、 を押します。


4  を押す

●初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

2 【メニュー言語】を選び、 を押す




3 言語を選び、 を押す

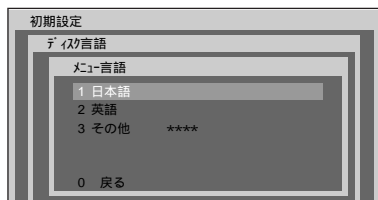


●【日本語】：日本語で表示します。  
(お買い上げ時の設定)

【英語】：英語で表示します。

【その他】：14ページの言語番号一覧表から選んだ言語で表示します。  
10キーで4桁の言語番号を入力します。番号をまちがえたときは、 を押します。

4  を押す

●初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

 お知らせ

- 設定した言語がディスクに記録されていない場合や、ディスク側であらかじめ優先言語が決められている場合は、ディスクの最優先言語で再生または表示されます。
- メニューの項目は10キーでも選べます。