


接続のしかた

お手持ちのテレビにDVDビデオの映像や音声を出力できます。
本機のテレビや地図画面の映像や音声は出力されません。

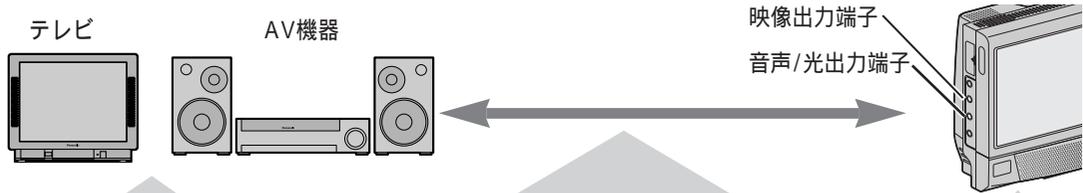

テレビやAV機器側の端子をご確認ください。

テレビやAV機器側の端子に合わせたコードで接続してください。

信号	テレビ/AV機器側の端子(仕様)	接続に使用できるコード(市販品をお求めください)	テレビ側の端子(仕様)
映像	映像入力端子(黄色) 〔ピンジャック〕 	市販のコード RCAピンプラグ(オス) 3.5 モノラルミニプラグ RP-CA18A(1.5m) 希望小売価格: 550円	映像出力端子 〔ミニジャック〕 (黄色)
	映像入力端子(黄色) 〔ミニジャック〕 	市販のコード 3.5 モノラルミニプラグ 3.5 モノラルミニプラグ RP-CA10A(3.0m) 希望小売価格: 800円	
音声	音声入力端子(赤色/白色) 〔ピンジャック〕 	市販のコード RCAステレオピンプラグ(オス) 3.5 ステレオミニプラグ RP-CAPM3G15(1.5m) 希望小売価格: 950円	音声/光出力端子 (ステレオミニジャック/ 光ミニジャック(メス)) アナログ/デジタル兼用 (白色)
	音声入力端子 (ステレオミニジャック) 	市販のコード 3.5 ステレオミニプラグ 3.5 ステレオミニプラグ RP-CAM3G15(1.5m) 希望小売価格: 900円	
	光デジタル音声入力端子 〔光角型端子〕 	市販の光デジタルケーブル 光角型プラグ 光ミニプラグ RP-CA2110A(1.0m) 希望小売価格: 2,200円	

家庭用テレビでDVDビデオを見る

1 テレビ側のチャンネルを「ビデオ」にする

- テレビの操作は、お使いのテレビの取扱説明書をお読みください。

2 DVDビデオのディスクを入れ、電源を入れる

- 家庭用テレビにDVDビデオ画面が表示されます。
- DVDビデオの操作のしかた 63~66 ~ 11ページ

お願い

- 光デジタルケーブル以外のコードは抵抗が入っていないものをご使用ください。
- プラグは根元までしっかり差し込んでください。

お知らせ

- 光デジタルでの音声出力は、DVDビデオの場合のみ対応しています。
- DVDビデオの光デジタルでの音声出力は、5.1chサラウンドに対応しています。
- 記載されているコードの品番は、パナソニック市販推奨品です。また、記載されているコードの品番と価格(税別)は、2002年9月現在のもです。