

# 使用できるDVDビデオディスクについて



左記のマークのある12 cmの大きさのDVDビデオをお使いください。

ジャケット上のマークについて（下記は一例です）

## リージョン番号



DVDビデオには、発売地域ごとにディスクとDVDプレーヤーに割り当てられた再生可能地域番号(リージョン番号)があります。  
本機のリージョン番号は「2」です。



DVDビデオに、左記のような「2」(「2」を含むもの)または「ALL」のマークが表示されているDVDビデオが再生できます。(リージョン番号の異なるディスクを入れた場合、メッセージが表示され、再生できません。)

## 音声トラック ( 8 ページ )



ディスクに収録されている音声トラック(音声言語など)の数を表します。  
(左記のマークは4音声の場合です)

## 字幕言語 ( 9 ページ )



ディスクに収録されている字幕の言語数を表します。  
(左記のマークは3言語の場合です)

## アングル ( 9 ページ )



ディスクに収録されているマルチアングルの数を表します。  
(左記のマークは4アングルの場合です)  
ひとつの場면을いろいろな視点や角度から見られる機能

## 画面サイズ (横：縦の比率) ( 9、10 ページ )

映像の表示サイズを表します。(DVDアスペクト)




4 : 3の標準サイズ



レターボックス  
(4 : 3で上下に黒帯が入った画面)



16 : 9のワイドサイズ  
●標準サイズ(4 : 3)のテレビでは、レターボックスの画面で再生されます。



16 : 9のワイドサイズ  
●標準サイズ(4 : 3)のテレビでは、パン&スキャン(両側または片側の切れた画面)で再生されます。



- 本機の画面に表示される映像サイズは、画面モードによっても異なります。( 10 ページ )

## DVDビデオの構成と用語について

### タイトル/チャプター


DVDビデオは、ディスク内の大きなまとまりのタイトルと、タイトル内の細かい区切りのチャプターで構成されています。  
 タイトルやチャプターを指定し、見たいところから再生できます。(※8ページ)

1枚のDVDビデオ(例:映画の場合)

| 映画本編<br>(タイトル1) |        | 出演者の紹介<br>(タイトル2) |        |
|-----------------|--------|-------------------|--------|
| チャプター1          | チャプター2 | チャプター1            | チャプター2 |

### ドルビーデジタル

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮技術です。ステレオ(2ch)はもちろん、5.1chのサラウンド音声にも対応しており、大量の音声データを効率よくディスクに納めることができます。本機にデジタルサラウンドプロセッサ(市販品)などの機器を接続すると、迫力ある音で再生できます。(接続のしかた ※19ページ)

- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビーおよびダブルD記号  は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

### DTS (Digital Theater Systems : デジタルシアターシステム)

世界中の多くの映画館で採用されている5.1chのサラウンドシステムです。チャンネル間のセパレーションがよく、リアルな音響効果が得られます。本機にDTSデジタルサラウンド対応の機器などを接続して再生できます。(接続のしかた ※19ページ)

- この製品は米国Digital Theater Systems社からの実施権に基づき製造されています。「DTS」および「DTSデジタルサラウンド」はDigital Theater Systems社の商標です。

### リニアPCM

非圧縮のデジタル音声信号です。そのため、すぐれた高音質の再生を実現しています。


### 著作権について


ディスクを無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。本機は著作権保護技術を使用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利権者が保有する米国特許およびその他の知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が必要で、また、マクロビジョン社の特別の許可がない限り家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されています。分解したり、改造することも禁じられています。

Apparatus Claims of U.S. Patent Nos. 4,631,603; 4,577,216; 4,819,098 and 4,907,093 licensed for limited viewing uses only.



#### KX-GT300Vで再生可能なDVDビデオソフトについて

『』左記のマークのある12 cmの大きさのもので、再生可能地域番号(リージョン番号)が「2」または「ALL」のディスクのみ再生可能です。

- 音楽CDも再生できます。(12 cm音楽CDのみ)  
 ディスクレーベル面に  マークの入ったものなどJIS規格に合致したディスクをご利用ください。CD規格外ディスクを使用された場合には安定した再生や最良な音質の保証は致しかねます。




- ディスクによっては、ディスク側の制約により、本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。ディスクのジャケットなどもご参照ください。

## DVDビデオを再生する

**1** DVDビデオのディスクを入れ、電源を入れる  
(※GT300V説明書39、40ページ、GT300説明書33、34ページ)

**2** 警告画面が表示されたら、 を押す

- 再生が始まる。
- ディスクによっては、タイトルメニューやメニュー画面が表示される場合があります。(タイトルメニューやメニュー画面での操作のしかた ※11ページ)  
再生を始めるときは を押してください。
- 音量の調整は で行います。

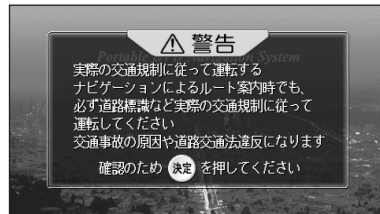

[ 警告画面 ]

### お願い

- 走行中は映像は映らずに、「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。  
DVDビデオを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキをかけ、オートマチック車はシフトレバーを「P」の位置にしてください。

### お知らせ


- マークがついたディスクをご使用ください。
- 再生中に電源を入れ直し、警告画面表示中に を押したときは、電源を切ったときに再生していた場面から再生します。( 続き再生機能 )
- 本体のスピーカーからの音声はモノラルで再生します。  
( 音声/光出力端子やヘッドホン端子からはステレオで出力されます。 )
- 音声を車載のFMラジオでステレオで聞くことができます。( ※18ページ )
- 振動の激しいところで使用すると、音とびや映像の乱れが発生することがあります。
- テレビに接続して見たいときは ※19ページ
- 地図画面に戻したいとき → 電源を切り、地図ディスクに入れ替えて、電源を入れてください。

## 基本操作のしかた

ディスク側で禁止している操作を行うと、画面に禁止マーク「」が表示されます。禁止している内容は、ディスクにより異なります。


| 機 能          | 操 作 方 法   |  |
|--------------|---|--|
| 再生する         | 停止中または一時停止( 静止 )中に<br>を押す<br>● 一時停止後、再生を始めると、映像が乱れる場合があります。 |  |
| 一時停止( 静止 )する | 再生中に<br>を押す   |  |

# 基本操作のしかた つづき

| 機能       | 操作方法  |  |
|----------|---|--|
| コマ送りする   | <p>一時停止(静止)中に</p> <p> <b>をポンと押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● コマ戻しはできません。</li> </ul>  |    |
| 再生を止める   | <p>再生中に</p> <p> <b>を押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● DVDビデオの初期画面を表示。</li> </ul> <p>止めたところから再生を始めるには</p> <p> <b>を押す</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 停止したところから再生が始まります。(続き再生機能)</li> <li>● 再生中や一時停止(静止)中に電源を切っても、続きの場面を記憶しています。(停止中に電源を切ったときは、続き再生されません)</li> <li>● ディスクによっては、続き再生できない場合があります。</li> </ul> <p>ディスクの始めから再生を始めるには</p> <p>停止中に  を押し、 を押す</p>  |  <p>〔初期画面〕</p>   |
| 見たい場面を探す | <p>再生中に</p> <p> または  <b>を押し続ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●  .....早送り</li> <li>●  .....巻戻し</li> <li>● 指を離れたところから再生が始まる。</li> <li>● 早送り・巻戻し中は音声や字幕は出ません。</li> </ul> <hr/> <p>一時停止(静止)中に</p> <p> または  <b>を押し続ける</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●  .....スロー再生</li> <li>●  .....スロー巻戻し</li> <li>● 指を離れたところで静止する。</li> <li>● スロー再生・スロー巻戻し中は音声は出ません。</li> </ul> |  <p>〔早送り中〕</p>  <p>〔巻戻し中〕</p> <hr/>  <p>〔スロー再生中〕</p>  <p>〔スロー巻戻し中〕</p> |

基本操作のしかた つづき

| 機能                        | 操作方法                            |  |
|---------------------------|---------------------------------|--|
|                           | <p>チャプターの頭出しする</p>              | <p>再生中または一時停止(静止)中に<br/> <b>⏮</b> または <b>⏪</b> をポンと押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>⏮</b> .....押すごとに次のチャプターへ進む</li> <li>● <b>⏪</b> .....1回押すと、再生中/一時停止中のチャプターの先頭に戻る<br/>押すごとにひとつ前のチャプターに戻る</li> </ul> <p>●チャプターについて 5 ページ「DVDビデオの構成と用語について」</p>  |
| <p>見たい場面を探す<br/>(つづき)</p> | <p>指定して再生する<br/>タイトル/チャプターを</p> | <p>1 再生中または一時停止(静止)中に<br/> <small>No.入力</small><br/> <b>#▷</b> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>#▷</b> を押すごとに、タイトル指定とチャプター指定が切り替わる。</li> <li>● 停止中に <b>#▷</b> を押すと、タイトル指定のみ行えます。</li> </ul> <p>2 10キーでタイトル番号またはチャプター番号を入力する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 選んだタイトルまたはチャプターの再生が始まる。</li> <li>● 2桁の番号のときは、<b>10</b> を押してから番号を入力してください。</li> </ul> <p><b>お知らせ</b> .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 再生中または一時停止(静止)中に、10キーを押すだけでも、チャプター番号が指定できます。<br/>(2桁の番号のときは、<b>10</b> を押してから番号を入力してください。)</li> <li>● 停止中に、10キーを押すだけでも、タイトル番号が指定できます。<br/>(2桁の番号のときは、<b>10</b> を押してから番号を入力してください。)</li> <li>● ディスクによっては、チャプターの頭出しができない場合があります。</li> <li>● ディスクによっては、タイトルやチャプターを指定して再生できない場合があります。</li> </ul> |
| <p>音声を切り替える</p>           |                                 | <p>再生中または一時停止(静止)中に<br/> <small>音声</small><br/> <b>削除</b> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとに音声切り替わる。<br/>(音声の種類は、ディスクによって異なります。)</li> <li>● 状態表示画面( 11 ページ)を表示しているときは、音声言語の表示が切り替わります。</li> <li>● <b>削除</b> を押したあと、カーソル/決定キー(▲▼)でも音声を選べます。<br/>(状態表示画面を表示中は選べません。)</li> <li>● 約5秒後に音声番号の表示が消えます。( <b>決定</b> を押しても消えます。)</li> <li>● ディスクによっては、メニュー画面からしか音声の切り替えができない場合があります。<br/>(ディスクのジャケットなどを参照してください。)</li> </ul>  |

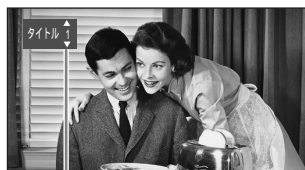

現在のタイトル番号



現在の音声番号

| 機能                        | 操作方法  |
|---------------------------|---|
| 字幕を切り替える                  | <p>再生中または一時停止(静止)中に<br/> <small>かな英字幕</small><br/> <input type="button" value="変換"/> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとに字幕が切り替わる。<br/> (字幕の種類は、ディスクによって異なります。)</li> <li>● 「OFF」を選ぶと、字幕は表示されません。</li> <li>● 状態表示画面を表示しているときは、字幕言語の表示が切り替わります。</li> <li>● <small>かな英字幕</small><br/> <input type="button" value="変換"/> を押したあと、カーソル/決定キー(▲▼)でも字幕が選べます。また、カーソル/決定キー(◀▶)で「OFF」が選べます。(状態表示画面を表示中は選べません。)</li> <li>● 約5秒後に字幕番号の表示が消えます。( <input type="button" value="決定"/> を押しても消えます。)</li> <li>● ディスクによっては、メニュー画面からしか字幕の切り替えができない場合があります。<br/> (ディスクのジャケットなどを参照してください。)</li> </ul> <div data-bbox="934 305 1236 473" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="971 498 1122 523">現在の字幕番号</p> |
| アングルを切り替える                | <p>再生中に<br/> <small>アングル</small><br/> <input type="button" value="確定"/> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとにアングルが切り替わる。<br/> (アングルの種類は、ディスクによって異なります。)</li> <li>● 状態表示画面を表示しているときは、アングル番号の表示が切り替わります。</li> <li>● <small>アングル</small><br/> <input type="button" value="確定"/> を押したあと、カーソル/決定キー(▲▼)でもアングルが選べます。<br/> (状態表示画面を表示中は選べません。)</li> <li>● 約5秒後にアングル番号の表示が消えます。( <input type="button" value="決定"/> を押しても消えます。)</li> <li>● ディスクによっては、メニュー画面からしかアングルの切り替えができない場合があります。<br/> (ディスクのジャケットなどを参照してください。)</li> </ul> <div data-bbox="934 819 1236 987" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="978 1006 1174 1031">現在のアングル番号</p>  |
| ワイド画面の表示を切り替える<br>(画面モード) | <p><input type="button" value="画面モード"/> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとにフル画面(お買い上げ時の設定) ズーム画面 ノーマル画面の順に画面モードが切り替わる。<br/> (「画面モードと映像のサイズについて」 10ページ)</li> </ul>  |

## 基本操作のしかた つづき

### 画面モードと映像のサイズについて

本機の画面に表示される映像は、画面モードとディスク側の画面サイズによって異なります。  
(画面モードの切り替えかた 9ページ)

| ディスク側の画面サイズ<br>(ジャケットのマーク)   | 画面モード   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | フル画面  | ズーム画面  | ノーマル画面   |
| ワイド (16:9)<br><br> | フル画面 (元映像通り)<br> | 元映像が上下に伸びて切れる<br> | 左右に縮み黒い帯が出る<br>  |
| 標準 (4:3)<br>  | 元映像が左右に伸びる<br>   | 元映像の上下が切れる<br>    | 左右に黒い帯が出る<br>    |
| 標準 (4:3)<br>(レターボックス)<br>  | 元映像が左右に伸びる<br>  | フル画面 (元映像通り)<br> | 上下左右に黒い帯が出る<br> |
|  |   | ● ディスクによっては、字幕<br>が切れる場合があります。   |  |

## 状態表示する

チャプター番号や経過時間などの情報を表示し、確認できます。

 **帰宅**  
画面表示

- 状態表示画面を表示。
- もう一度押すと、表示が消えます。



 **お知らせ**

- ディスクによっては、再生中のチャプターの経過時間が表示されない場合があります。
- 状態表示画面でのカーソル/決定キーによる音声言語・字幕言語・アングル番号の切り替えはできません。(※8、9ページ)

### 状態表示画面の見かた

再生中の  
タイトル番号

再生中のチャプターの  
経過時間(時:分:秒)

再生中の  
字幕言語

タイトル 1    チャプター 6    0:38:45    音声 英語    字幕 日本    アングル1

再生中の  
チャプター番号

再生中の  
音声言語

再生中の  
アングル番号

### 現在の動作状態


- 再生中
  - 一時停止(静止)中
  - 停止中
  - 早送り中
  - 巻戻し中
  - 頭出し(次チャプター)
  - 頭出し(前チャプター)
  - スロー再生中
  - スロー巻戻し中
- 状態表示画面を表示していないときに上記の操作をすると、対応するマークを画面右上に表示します。


## メニューから操作する

複数のタイトルに分かれているDVDビデオでは、ディスクに収録されているタイトルメニューやディスクのメニュー画面を表示させ、見たい場面やディスクの情報を見ることが出来る場合があります。

- ディスクによっては、タイトルメニューやメニュー画面が収録されていないなどで、表示しない場合があります。


### タイトルメニューから操作する


- 1  **現在地** を押す
  - ディスクのタイトルメニューを表示。

- 2 カーソル/決定キーで項目を選び、 **決定** を押す

- タイトルメニューはディスクにより異なります。メニュー項目の詳しい内容は、お使いのディスクの説明書をお読みください。

### ディスクのメニュー画面から操作する

- 1 再生中または一時停止(静止)中に  **メニュー** を押す
  - ディスクのメニュー画面を表示。

- 2 カーソル/決定キーで項目を選び、 **決定** を押す

- メニュー画面はディスクにより異なります。メニュー項目の詳しい内容は、お使いのディスクの説明書をお読みください。




## 画面の明るさを調整する

昼画面と夜画面の切り替えと、画面の明るさを調整します。

- 1** 停止中に を押す →  
**【明るさ】**を選び、 を押す

●「初期設定メニュー画面」を表示。

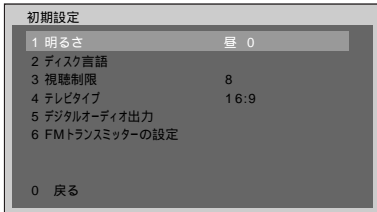

- 2** 昼画面と夜画面を切り替えるには

**【昼夜選択】**を選び、 を押し、  
**【昼】**または**【夜】**を選び、 を押す



画面の明るさを調整するには

**【明るさ(昼)】**または**【明るさ(夜)】**を選び、  
 を押し、カーソル/決定キー(◀▶)で調整する



- 3** を押す

● 初期設定メニュー画面に戻る。  
 設定を終了するときは、 を押します。

.....

● メニューの項目は10キーでも選べます。

## ディスク言語を変更する

DVDビデオでの音声(オーディオ)、字幕、メニューの言語を変更できます。


音声(オーディオ)言語を変更するには

- 1** 停止中に を押す →  
**【ディスク言語】**を選び、 を押す

●「初期設定メニュー画面」を表示。



- 2** **【オーディオ言語】**を選び、 を押す

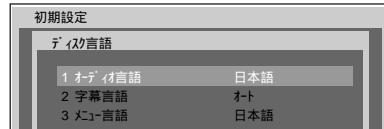

- 3** 言語を選び、 を押す



- **【日本語】** : 日本語音声で再生します。  
(お買い上げ時の設定)
- **【英語】** : 英語音声で再生します。
- **【オリジナル】** : ディスクであらかじめ決められている優先言語の音声で再生します。
- **【その他】** : 14ページの言語番号一覧表から選んだ音声言語で再生します。  
10キーで4桁の言語番号を入力します。番号をまちがえたときは、 を押します。

- 4** を押す

● 初期設定メニュー画面に戻る。  
 設定を終了するときは、 を押します。

.....

- 設定した言語がディスクに記録されていない場合や、ディスク側であらかじめ優先言語が決めている場合は、ディスクの最優先言語で再生されます。
- メニューの項目は10キーでも選べます。

字幕言語を変更するには


メニュー言語を変更するには

1 停止中に  を押す → 【ディスク言語】を選び、 を押す


●「初期設定メニュー画面」を表示。



2 【字幕言語】を選び、 を押す

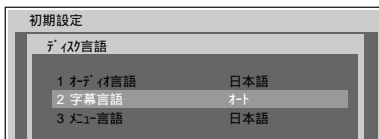


3 言語を選び、 を押す

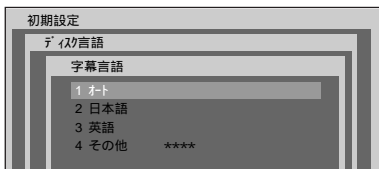


●【オート】：【オーディオ言語】で設定した言語で再生されなかった場合、オーディオ言語で設定した言語の字幕で再生します。  
(お買い上げ時の設定)

【日本語】：日本語字幕で再生します。

【英語】：英語字幕で再生します。

【その他】：14ページの言語番号一覧表から選んだ字幕言語で再生します。  
10キーで4桁の言語番号を入力します。番号をまちがえたときは、 を押します。


4  を押す

●初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

2 【メニュー言語】を選び、 を押す




3 言語を選び、 を押す

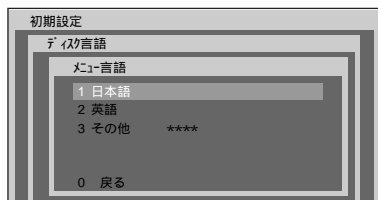


●【日本語】：日本語で表示します。  
(お買い上げ時の設定)

【英語】：英語で表示します。

【その他】：14ページの言語番号一覧表から選んだ言語で表示します。  
10キーで4桁の言語番号を入力します。番号をまちがえたときは、 を押します。

4  を押す

●初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

 お知らせ

- 設定した言語がディスクに記録されていない場合や、ディスク側であらかじめ優先言語が決められている場合は、ディスクの最優先言語で再生または表示されます。
- メニューの項目は10キーでも選べます。

## ディスク言語を変更する つづき

### 言語番号一覧表 (50音順)

ディスク言語を変更するには 12、13ページ



|      |          |      |              |      |             |
|------|----------|------|--------------|------|-------------|
| 7383 | アイスランド   | 8185 | ケチュア         | 6985 | バスク         |
| 6588 | アイマラ     | 7168 | ゲール(スコットランド) | 6665 | バシキール       |
| 7165 | アイルランド   | 8872 | コーサ          | 8083 | パシュト        |
| 6590 | アゼルバイジャン | 6779 | コルシカ         | 8065 | パンジャブ       |
| 6583 | アッサム     | 8377 | サモア          | 7273 | ヒンディー       |
| 6565 | アフガル     | 8365 | サンスクリット      | 6672 | ビハール        |
| 6570 | アフリカーンス  | 8378 | ショナ          | 7789 | ビルマ         |
| 6566 | アプハジア    | 8368 | シンド          | 7073 | フィンランド      |
| 6577 | アムハラ     | 8373 | シンハラ         | 7074 | フィジー        |
| 6582 | アラビア     | 7487 | ジャワ          | 7079 | フェロー        |
| 8381 | アルバニア    | 8386 | スウェーデン       | 7082 | フランス        |
| 7289 | アルメニア    | 8375 | スロバキア        | 7089 | フリジア        |
| 7384 | イタリア     | 8376 | スロベニア        | 6890 | ブータン        |
| 7473 | イディッシュ   | 8387 | スワヒリ         | 6671 | ブルガリア       |
| 7365 | インターリングア | 8385 | スンダ          | 6682 | ブルターニュ      |
| 7378 | インドネシア   | 6983 | スペイン         | 7387 | ヘブライ        |
| 6789 | ウェールズ    | 9085 | ズールー         | 8673 | ベトナム        |
| 8779 | ウオロフ     | 8382 | セルビア         | 6669 | ベロルシア(白ロシア) |
| 8679 | ヴォラピュック  | 8372 | セルボクロアチア     | 6678 | ベンガル(バングラ)  |
| 8575 | ウクライナ    | 8379 | ソマリ          | 7065 | ベルシャ        |
| 8590 | ウズベク     | 8472 | タイ           | 8076 | ポーランド       |
| 8582 | ウルドゥー    | 8484 | タタール         | 8084 | ポルトガル       |
| 6978 | 英語       | 8465 | タミル          | 7773 | マオリ         |
| 6984 | エストニア    | 8476 | タガログ         | 7775 | マケドニア       |
| 6979 | エスペラント   | 8471 | タジク          | 7783 | マライ(マレー)    |
| 7982 | オーリヤ     | 6783 | チェコ          | 7782 | マラッタ        |
| 7876 | オランダ     | 9072 | 中国語          | 7776 | マラヤーラム      |
| 7575 | カザフ      | 6679 | チベット         | 7784 | マルタ         |
| 7583 | カシミール    | 8473 | ティグリニア       | 7771 | マダガスカル      |
| 6765 | カタロニア    | 8469 | テルグ          | 7779 | モルダビア       |
| 7176 | ガリチア     | 6865 | デンマーク        | 7778 | モンゴル        |
| 7579 | 韓国(朝鮮)語  | 8487 | トウイ          | 8979 | ヨルバ         |
| 7578 | カンナダ     | 8475 | トルクメン        | 7679 | ラオ          |
| 7577 | カンボジア    | 8482 | トルコ          | 7665 | ラテン         |
| 7589 | キルギス     | 8479 | トンガ          | 7686 | ラトビア(レット)   |
| 6976 | ギリシャ     | 6869 | ドイツ          | 7684 | リトアニア       |
| 7585 | クルド      | 7865 | ナウル          | 7678 | リンガラ        |
| 7282 | クロアチア    | 7465 | 日本語          | 8279 | ルーマニア       |
| 7178 | グアラニー    | 7869 | ネパール         | 8277 | レトロロマンス     |
| 7185 | グジャラト    | 7879 | ノルウェー        | 8285 | ロシア         |
| 7576 | グリーンランド  | 7265 | ハウサ          |      |             |
| 7565 | グルジア     | 7285 | ハンガリー        |      |             |

## 視聴制限を変更する

制限レベルを設定することにより、成人向けのDVDビデオなどで、お子様などに見せたくない場面を再生しないようにできます。

設定の変更には、パスワードが必要です。お買い上げ時は、制限レベルを【8】(すべてのDVDビデオを再生)パスワードは「0000」に設定しています。

### 制限レベルを変更するには


- 1 停止中に  を押す →  
【視聴制限】を選び、 を押す


- 「初期設定メニュー画面」を表示。



- 2 【レベル変更】を選び、 を押す




- 3 【レベル】を選び、10キーでレベル0～8を選び、【パスワード】を選び、10キーでパスワード(4桁)を入力し、 を押す

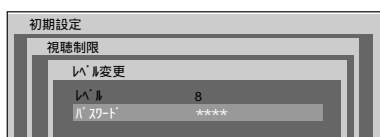



- 【レベル8】 : すべてのDVDビデオが再生できます。  
(お買い上げ時の設定)
- 【レベル1～7】 : 成人向けや暴力シーンを含む場面は再生されません。  
(制限レベルの記録されているDVDビデオの場合のみ)
- 【レベル0】 : すべてのDVDビデオが再生されません。

- 4  を押す

- 初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。


### パスワードを変更するには


- 1 停止中に  を押す →  
【視聴制限】を選び、 を押す


- 「初期設定メニュー画面」を表示。



- 2 【パスワード変更】を選び、 を押す




- 3 【古いパスワード】を選び、10キーで変更前のパスワードを入力し、  
【新しいパスワード】を選び、新しいパスワード(4桁)を入力し、 を押す

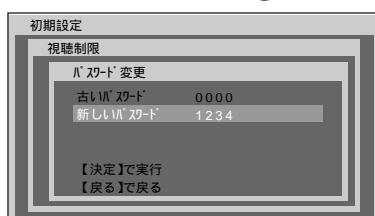

- まちがえたときは、 を押してください。

- 4  を押す

- 初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

 お願ひ .....

- 変更したパスワードは忘れないよう、控えをとっておいてください。

 お知らせ .....


- パスワードをお買い上げ時の設定に戻すときは、【各設定を初期化する】(GT300V説明書95ページ、GT300説明書89ページ)を行ってください。
- メニューの項目は10キーでも選べます。

## 光デジタル音声出力の設定を変更する


本機の音声/光出力端子から光デジタルケーブルを使って、音声をデジタルで出力する場合の設定を変更できます。(接続方法については 19 ページ)

- 1 停止中に を押す →  
【デジタルオーディオ出力】を選び、  
 を押す

●「初期設定メニュー画面」を表示。

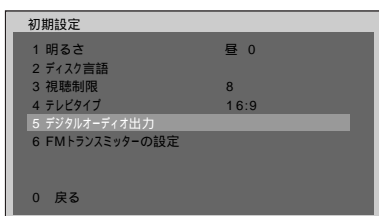

- 2 設定する項目を選び、 を押す

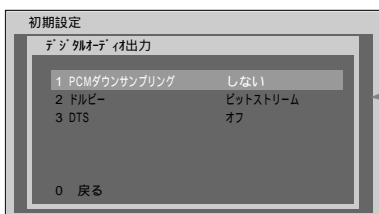

- 3 変更したい内容を選び、 を押す

- 4 を押す

●初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

### お願い

- デコーダーを内蔵していないAV機器と接続する場合は、必ず「ドルビー」を【PCM】、「DTS」を【オフ】に設定してください。正しく設定していない場合、雑音が発生し、耳を傷めたり、スピーカーを破損する恐れがあります。

### お知らせ

- メニューの項目は10キーでも選べます。

### 【PCMダウンサンプリング】

本機の音声/光出力端子からは、DVDビデオの音声をアナログまたはデジタルで出力でき、リニアPCM 96 kHzで記録された音声を、48 kHz/16 bitにダウンサンプリング変換して出力するかどうかの設定ができます。  
お買い上げ時は、ダウンサンプリング変換を【しない】に設定しています。

| PCMダウンサンプリング | デジタル接続の場合             | アナログ接続の場合                  |
|--------------|-----------------------|----------------------------|
| 【しない】に設定時    | 著作権保護のあるディスク          | 出力しない                      |
|              | 著作権保護のないディスク          | 96 kHzで出力                  |
| 【する】に設定時     | 48 kHz/16 bit に変換して出力 | 48 kHz/16 bit に変換後、アナログで出力 |

96 kHzの高音質で再生するには、接続する機器がサンプリング周波数 96 kHzに対応している必要があります。

- アナログ接続する場合は、【しない】に設定することでより高音質で聞けます。

### 【ドルビー】

ドルビーデジタルで記録された音声を、本機の音声/光出力端子からデジタル出力する場合の出力形式を設定します。

お買い上げ時は、【ビットストリーム】に設定しています。

【ビットストリーム】：ドルビーデジタルデコーダー内蔵のAV機器と接続する場合

【PCM】：ドルビーデジタルデコーダーを内蔵していないAV機器と接続する場合

### 【DTS】(デジタルシアターシステム)

DTSデジタルサラウンドで記録された音声を、本機の音声/光出力端子からデジタル出力する場合の出力形式を設定します。

お買い上げ時は、【オフ】に設定しています。

【オフ】：DTSデコーダーを内蔵していないAV機器と接続する場合


【ビットストリーム】：DTSデコーダー内蔵のAV機器と接続する場合

- 【ビットストリーム】に設定している場合は、本機のスピーカーから音声は出ません。


## 接続するテレビ画面のタイプとワイド映像の設定を変更する


本機の映像出力端子を使って、テレビでDVDビデオを見るときに、接続するテレビがワイド画面(16:9)のテレビか標準サイズ(4:3)のテレビかを設定できます。また、標準サイズ(4:3)のテレビでワイド映像のDVDビデオを見るときに画面を設定できます。


お買い上げ時は【16:9】(ワイド画面のテレビ)に設定しています。

- 1 停止中に  を押す →  
【テレビタイプ】を選び、 を押す


- 「初期設定メニュー画面」を表示。

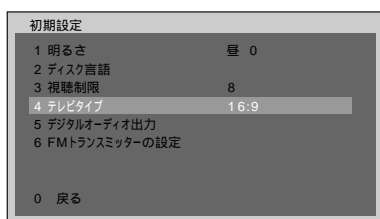

- 2 接続するテレビの画面タイプを選び、  
 を押す

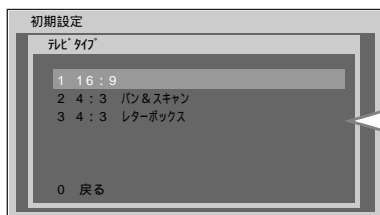

- 3  を押す

- 初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

### 【16:9】

ワイド画面のテレビに接続する場合。  
(お買い上げ時の設定)



### 【4:3 パン&スキャン】

標準タイプのテレビに接続する場合。  
ワイド映像は、両側または片側の切れた状態で画面全体に表示されます。



### 【4:3 レターボックス】

標準タイプのテレビに接続する場合。  
ワイド映像は、画面の上下に黒い帯が入った状態に表示されます。

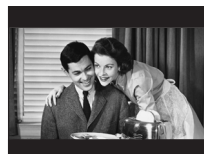

- ディスク側であらかじめ「パン&スキャン」や「レターボックス」が指定されている場合は、上記の手順で設定してもディスク側の設定が優先されます。
- メニューの項目は10キーでも選べます。

## 車載のFMラジオで音声を聞く (FMトランスミッターの設定)

DVDビデオの音声をFM電波(ステレオまたはモノラル)で送信し、車載のFMラジオを通して聞けます。  
お買い上げ時の設定：FMトランスミッターの使用【する】

送信周波数【77.6MHz】(FMラジオを77.6MHzに選局すると音声が聞けます。)

送信モード【ステレオ】

- 現在地に送信周波数の近いFM放送局がある場合など、FMラジオと混信する場合は、FMトランスミッターの送信周波数の設定を変えてください。また音声中にノイズが入る場合は、送信モードを【モノラル】に設定してください。

**1** 停止中に を押す →


【FMトランスミッターの設定】を選び、

を押す

- 「初期設定メニュー画面」を表示。
- 別売のACアダプターや充電式バッテリー・パックで使用時は、FMトランスミッターの機能は使えません。



**2** 設定する項目を選び、 を押す

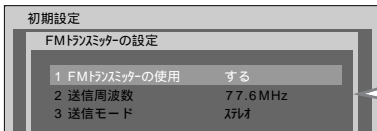

- 送信周波数と送信モードは、FMトランスミッターの使用【しない】のときは選べません。

**3** 変更したい内容を選び、 を押す

**4** を押す

- 初期設定メニュー画面に戻る。  
設定を終了するときは、 を押します。

**5** 車載のFMラジオの周波数を手順**3**で設定した周波数に合わせる

- FMラジオのオート選局できないときは、マニュアル選局で周波数を合わせてください。

.....

- 録音レベルに差があるディスクの場合、再生中にテレビやカーオーディオ(ラジオ・カセット)に切り替えると、車のスピーカーより大音量が出る場合があります。必ずカーオーディオの音量を調整して切り替えてください。
- 音量はFMラジオで調整してください。

.....

- 本機の取付位置(ダッシュボード付近)と車のFMアンテナとの距離が見通し2 m以上の場合、受信状態が悪くなる(雑音が入る)ことがあります。また、2 m以下の車でも、乗車人数・荷物の大きさなどによって、受信状態が変わる(雑音が入る)ことがあります。
- FMトランスミッターの設定に関係なく、本機のスピーカーからは音が出ます。
- メニューの項目は10キーでも選べます。

### 【FMトランスミッターの使用】

- 【する】：FMラジオで音声を聞く場合
- 【しない】：FMトランスミッターを使わない場合

### 【送信周波数】


77.0MHz～80.0MHzまで0.1MHz単位で設定できます。カーソル/決定キー(◀▶)で選びます。

### 【送信モード】

- 【ステレオ】：音声をステレオで送信します。
- 【モノラル】：音声をモノラルで送信します。

## 接続のしかた

お手持ちのテレビにDVDビデオの映像や音声を出力できます。  
本機のテレビや地図画面の映像や音声は出力されません。

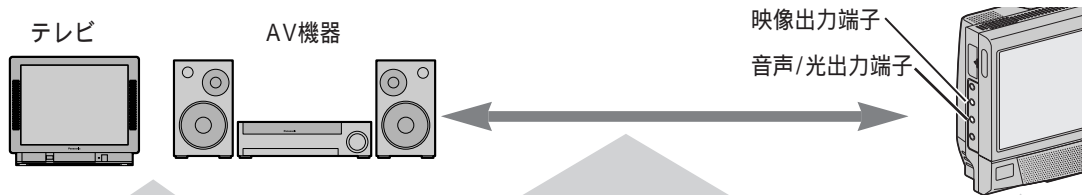

テレビやAV機器側の端子をご確認ください。

テレビやAV機器側の端子に合わせたコードで接続してください。

| 信号 | テレビ/AV機器側の端子(仕様)              | 接続に使用できるコード(市販品をお求めください)   | テレビ側の端子(仕様)   |
|----|-------------------------------|--|---|
| 映像 | 映像入力端子(黄色)<br>〔ピンジャック〕<br>    | 市販のコード<br>RCAピンプラグ(オス) 3.5 モノラルミニプラグ<br><br>RP-CA18A(1.5m) 希望小売価格: 550円        | 映像出力端子<br>〔ミニジャック〕<br>(黄色)                                      |
|    | 映像入力端子(黄色)<br>〔ミニジャック〕<br>    | 市販のコード<br>3.5 モノラルミニプラグ 3.5 モノラルミニプラグ<br><br>RP-CA10A(3.0m) 希望小売価格: 800円       |   |
| 音声 | 音声入力端子(赤色/白色)<br>〔ピンジャック〕<br> | 市販のコード<br>RCAステレオピンプラグ(オス) 3.5 ステレオミニプラグ<br><br>RP-CAPM3G15(1.5m) 希望小売価格: 950円 | 音声/光出力端子<br>(ステレオミニジャック/<br>光ミニジャック(メス))<br>アナログ/デジタル兼用<br>(白色) |
|    | 音声入力端子<br>(ステレオミニジャック)<br>    | 市販のコード<br>3.5 ステレオミニプラグ 3.5 ステレオミニプラグ<br><br>RP-CAM3G15(1.5m) 希望小売価格: 900円     |   |
|    | 光デジタル音声入力端子<br>〔光角型端子〕<br>    | 市販の光デジタルケーブル<br>光角型プラグ 光ミニプラグ<br><br>RP-CA2110A(1.0m) 希望小売価格: 2,200円           |   |

## 家庭用テレビでDVDビデオを見る

### 1 テレビ側のチャンネルを「ビデオ」にする

- テレビの操作は、お使いのテレビの取扱説明書をお読みください。

### 2 DVDビデオのディスクを入れ、電源を入れる

- 家庭用テレビにDVDビデオ画面が表示されます。
- DVDビデオの操作のしかた 6 ~ 11ページ

#### お願い

- 光デジタルケーブル以外のコードは抵抗が入っていないものをご使用ください。
- プラグは根元までしっかり差し込んでください。

#### お知らせ

- 光デジタルでの音声出力は、DVDビデオの場合のみ対応しています。
- DVDビデオの光デジタルでの音声出力は、5.1chサラウンドに対応しています。
- 記載されているコードの品番は、パナソニック市販推奨品です。また、記載されているコードの品番と価格(税別)は、2002年9月現在のものです。