

インターネットの設定をする

パソコンなどでインターネットを利用している場合 っつき

5 ユーザーIDを入力し、【確定】を選び、

決定を押す

- 半角英数字、記号で入力。



6 パスワードを入力し、【確定】を選び、

決定を押す

- 半角英数字、記号で入力。
(入力した文字は*で表示)



7 アクセスポイントを入力し、【確定】を選び、

決定を押す



- DDIポケットの対応電話機をお使いのときは
※右記「アクセスポイントについて」

8 DNSサーバー1(プライマリサーバー)を

入力し、【確定】を選び、決定を押す

- 数字で入力。



アクセスポイントについて

DDIポケットの電話機をお使いのかたは、アクセスポイントの電話番号に、下記の設定を識別するための番号を入力してください。

□ PTE(プロトコル変換装置)の使用する/しないの設定

- ご利用のプロバイダがPTEを経由してインターネットに接続している場合は、そのPTE番号を入力します。下記のPTEを使用するときの設定を行ってください。
- プロバイダにPIAFS32kbps/PIAFS64kbps(PIAFS2.1)の通信用アクセスポイントがある場合は、下記のPTEを使用しないときの設定を行ってください。

□ データ通信速度

(PIAFS32kbps/PIAFS64kbps)の設定


- 下記のデータ通信速度の設定を行ってください。

□ 分計発信する/しないの設定


- 下記の分計発信の設定を行ってください。

入力のしかた

- PTEを使用しないとき

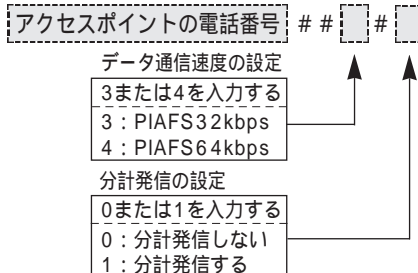

- PTEを使用するとき

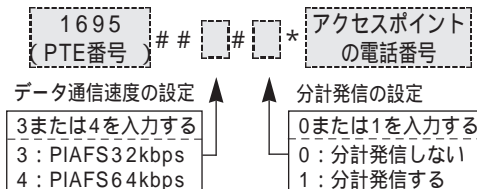

PTE番号は、2002年9月現在のものです。PTE番号は変更される場合があります。PTE番号はご利用のプロバイダの登録書などに記載しています。詳しくは、ご利用のプロバイダにお問い合わせください。

お知らせ

- アクセスポイントによっては、使用できない場合があります。