


# ルートを作り、案内を始める

目的地だけを決めて、今いる場所からルートを作り、案内を始めます。

まず確認してください！現在地を表示(測定)しましたか？

- お買い上げ時は、東京駅が出発地になっていますが、現在地が測定されると、次からは最後に測定した地点を出発地とするルートを作ります。  
(『取扱説明書32ページ「現在地を表示する」])

決定/カーソルキー

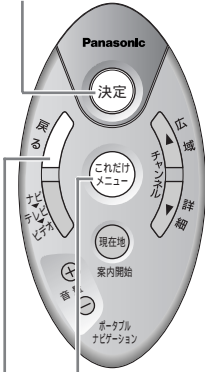


これだけメニューキー

戻るキー

## 1 決定/カーソルキーで カーソルを行きたい場所(目的地)に合わせ、


**これだけメニュー**を押します

- 「場所を探す」(『9ページ])
- 目的地はできるだけ詳細な縮尺(100m以下)で設定してください。  
(地点の設定については『取扱説明書64ページ])

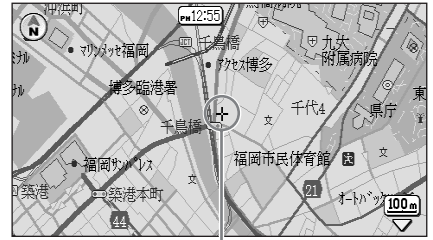

カーソル

## 2 決定/カーソルキーで 【ここに行く】を選び、**決定**を押します

- 中止するには →  
を押します  
(地図画面に戻ります)
- ルートを変えたいときは  
『15ページ]



「有料道路上の場所ですか？」と表示したときは

目的地または出発地が有料道路・フェリー航路上(発着場合含む)の場合

【はい】を選び、**決定**を押します

目的地または出発地が有料道路・フェリー航路以外(発着場合含む)の場合

【いいえ】を選び、**決定**を押します

(『取扱説明書64ページ  
「地点(出発地・目的地・経路地)を設定するときは」)

ルートを作り、案内を始めます。  
ルートは「おまかせ探索」で作られます。  
(「おまかせ探索」『取扱説明書43ページ])



- 走行中は操作できません。操作をするときは、エンジンをかけてパーキングブレーキを引き、停車したまま操作してください。