


きせかえパネルの取り替えかた

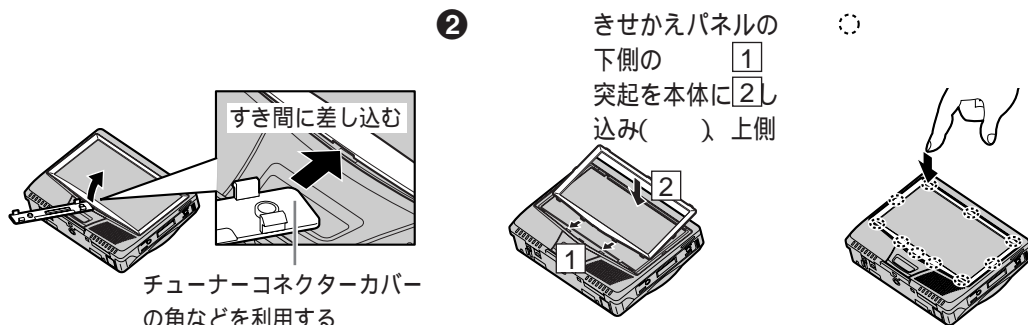

お願い

- 取り替え後、きせかえパネルがきちんとはめ込まれていて、パネルに浮きがないか確認してください。

リモコン(10キー付き)フリップを閉じているとき

縮尺/チャンネルキー

広域(▲) ...表示中の地図画面より広い範囲を表示する。

詳細(▼) ...表示中の地図画面より詳しく表示する。

(☞35ページ)

- メニュー画面のページ送りをする。(☞38ページ)
- テレビのチャンネルを選ぶ。(☞119ページ)

戻るキー

- 選択中のメニューを前の画面や地図画面に戻したり、動作を取り消す。

画面モード切替キー

- 案内中の画面を切り替える。

(☞55ページ)

- テレビ画面 / ビデオ画面で表示サイズを切り替える。(☞120ページ)

オートメモリキー

- テレビのチャンネルを登録する。

(☞118ページ)

- 登録したチャンネルを選ぶ。

(☞118ページ)

らくらくルートキー

- 現在地からカーソル位置までのルートを作り、案内を始める。(☞42ページ)

別売のテレビチューナーユニット取付時

OKキー

- 選んだ項目を決定する。

(☞38ページ)

- OKメニューを表示する。

(☞40ページ)

- テレビ画面 / ビデオ画面の明るさを調整する。(☞121ページ)

一画面/二画面切替キー

- 案内中の画面を一画面と二画面に切り替える。(☞57ページ)

音量キー

- 音量を調整する。

(☞37、120ページ)

ナビ▶テレビ▶ビデオ画面切替キー

- 地図画面とテレビ画面 / ビデオ画面を切り替える。(☞118ページ)

帰宅キー

- 自宅までのルートを作り、案内を始める。(☞49ページ)

リルートキー

- 案内中、ルートから外れたときに、目的地または、経由地までのルートを作り直す。(☞62ページ)

これだけリモコンについての説明は、別冊「これだけリモコン操作ガイド」をお読みください。

これだけリモコン

