


# リモコンの準備をする

## リモコン(10キー付き)の電池の入れかた


### 1 ふたを開ける

- ① ふたのA部を指で少し強めに押しながら矢印の方向にスライドする
- ② 真上に取り外す

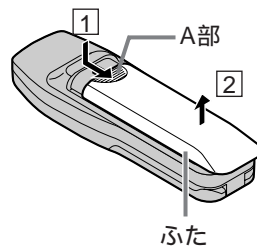


### 2 電池を入れる

- 電池収納部(底面)の表示に従って入れる。

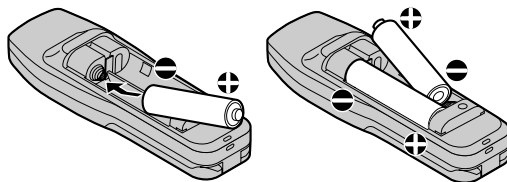

### 3 ふたを閉める

- ① 図のように、ふたの閉まる位置よりややすきま(約1cm)をあけた位置に、真上からふたをのせる
- ② ふたのロックツメを矢印の方向に「カチッ」と音がするまで差し込む

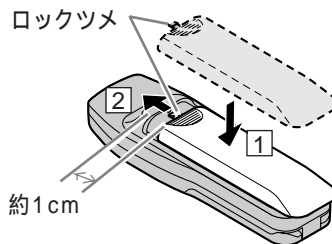

#### 悪い例

- 右図のようにふたを横からスライドしても、完全に閉まりません。



#### お願い

- 充電式(Ni-Cd)電池は使用しないでください。(形状および性能の一部が異なり、正しく機能がはたらかないことがあります。)
- 電池は単3形乾電池を2本使用してください。  
乾電池の寿命 : 約1年(1日当たりキー受付回数120回使用の場合)  
マンガン乾電池を20 で使用したとき

## ⚠ 注意

指定外の電池、新・旧電池や種類の違う電池をいっしょに使わない



禁止

電池の発熱によるやけどや、液漏れの原因になることがあります。