

# ディスクを入れる

**1** 電源を切る

**2** オープンボタンを押す

ディスクホルダー

(裏面)


**4** ディスクを入れる

- 印刷面を外側に向け、ディスクの中央の穴をディスクホルダーにはめ込んでください。


**3** CDカバーを開ける  
● CDカバーの開閉は手動式です。

**5** CDカバーを閉じる  
● カバーの押・閉表示部を押して、確実に閉じてください。

押・閉表示部

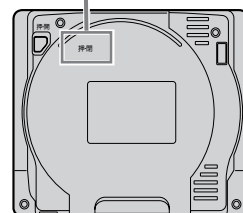

取り出しかた

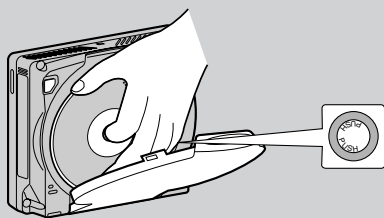

電源を切り、ディスクホルダーを押さえながら、ディスクを取り出す



- 付属の地図ディスク以外にも、別売の地図ディスクが使えます。  
使える地図ディスクについて P.94 ページ