

現在地が表示(測定)できないときは

GPS衛星からの信号を受信できないなど、現在地が表示(測定)できないときは、現在地(自転車位置)を設定できます。次のような場合は、自転車位置を設定してください。

- 自宅などの屋内で現在地が表示できない場所でルートを作るとき
- 自立航法ユニット(別売)を接続しているときに、現在地の表示に誤差が生じたとき


カーソルキー



1 **メニュー** を押し、カーソルキーで【設定を変える】(設定)を選び、**OK** を押す




2 【自転車位置を設定する】を選び、**OK** を押す

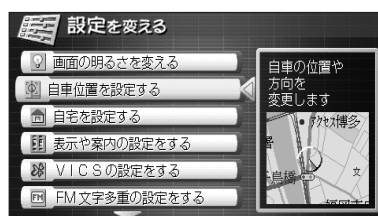

3 カーソルキーで設定する場所を探す方法を選び、**OK** を押す

- 場所の探し方 85～90ページ

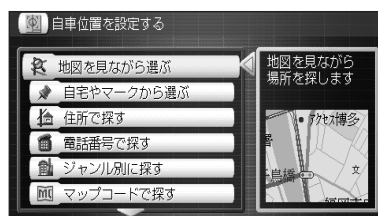

4 カーソルを自転車位置にしたい場所に合わせ、**OK** を押す

- 自転車位置の設定は、できるだけ詳細な地図で行ってください。



5 カーソルキー()で自転車マーク内の矢印を、設定したい進行方向へ回転し、方向が合ったら **OK** を押す

- 設定が終わり地図画面に戻る。
- 案内を始めたとき → **案内開始** を押す

