

# 表示の設定を変える

- 設定した内容は本機にバックアップされます。  
(メモリーバックアップ用電池について 15ページ)

## 二画面ナビゲーションの右画面の縮尺を変える

二画面ナビゲーションでの右画面の縮尺をあらかじめ設定できます。


お買い上げ時の設定：100 m縮尺地図

## お店や観光名所などを表示する (ドライブ情報)


地図に観光名所やホテルなどの位置をシンボルで表示できます。シンボルを表示しておく、あとでその詳しい情報(ドライブ情報)を見ることができま  
す(92ページ)。

お買い上げ時の設定：すべて表示しない


- 1 **メニュー** を押す → **【設定を変える】(設定)** を選び、**OK** を押す → **【表示や案内の設定をする】** を選び、**OK** を押す

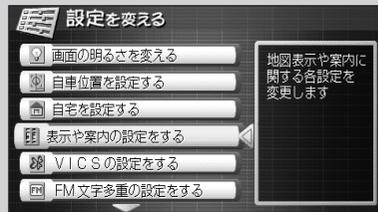

- 2 **【右画面地図縮尺の設定をする】** を選び、**OK** を押す

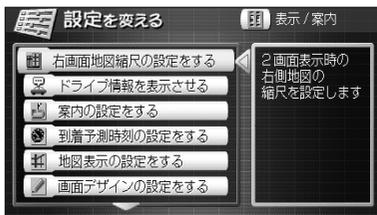

- 2 **【ドライブ情報を表示させる】** を選び、**OK** を押す

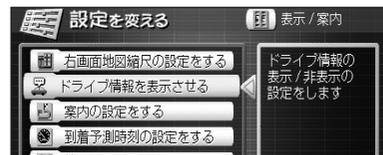

- 3 **広域** または **詳細** を押して縮尺を変え、**OK** を押す



- 100 m縮尺より詳細には設定できません。
- 地図画面に戻るには → **戻る** を3回押す

- 3 表示したい情報を選び、**OK** を押す

- : 表示しない情報
- : 表示する情報



- 情報を複数選ぶとき → 手順③を繰り返す
- 表示を消すには → 表示したくない の項目を選び **OK** を押す
- 地図画面に戻るには → **戻る** を4回押す (ドライブ情報のシンボルが表示) (ドライブ情報を見る 92ページ)

### お知らせ

- 付属の地図ディスク以外では表示する内容が異なります。
- シンボルの種類についてはお使いの地図ディスクの説明書をお読みください。
- ドライブ情報のシンボルは広域地図では表示しません。
- ドライブ情報の表示をお買い上げ時の状態に戻すには 76ページ