


表示の設定を変える


地図表示の設定を変える

案内中の地図の向きや昼/夜画面の時間帯による自動切り替え、時計の表示、縮尺の自動切り替え、地図の色、走行軌跡のマークの色の設定を変更できます。


- 1 **メニュー** を押す → **【設定を変える】**
(設定)を選び、**OK** を押す →
【表示や案内の設定をする】を選び、
OK を押す

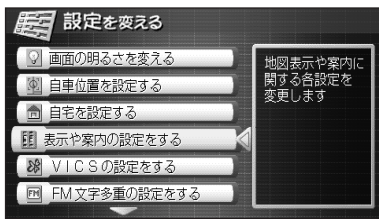

- 2 **【地図表示の設定をする】**を選び、
OK を押す

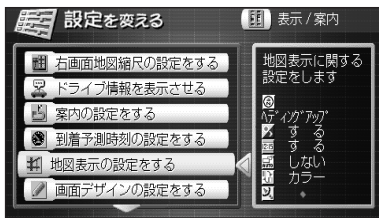

- 3 変更したい項目を選び、**OK** を押す

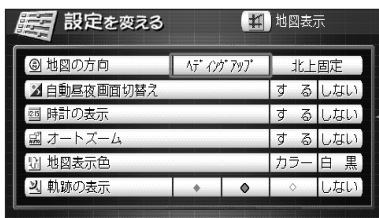

赤枠：選ばれている内容
黄色枠：現在の設定内容

- 地図画面に戻るには → **戻る** を4回押す

【地図の方向：ヘディングアップ/北上固定】

【ヘディングアップ】：案内中、進行方向が画面の上になるように地図が回転し、走行に合わせて地図が移動します。

【北上固定】：案内中、常に画面の上が北になります。

お買い上げ時の設定：【ヘディングアップ】

【自動昼夜画面切替え】

【する】：昼または夜の時間帯(☎51ページ)になると自動的に昼画面と夜画面に切り替えます。

【しない】：自動的に切り替わりません。明るさ調整で昼画面と夜画面を切り替えられます。(☎37ページ)

お買い上げ時の設定：【する】

【時計の表示】

【する】：地図画面に現在時刻を表示します。

【しない】：時計は表示されません。

お買い上げ時の設定：【する】

【オートズーム】

【する】：ナビゲーション中に100 m縮尺より広域な地図にすると、5分後に自動的に100 m縮尺地図に戻ります。

【しない】：縮尺は自動的に切り替わりません。ただし、25 m縮尺地図では、自転車マークの移動により50 m縮尺地図に切り替わります。

お買い上げ時の設定：【しない】

【地図表示色】

【カラー】：地図をカラーで表示します。

【白黒】：地図の色だけを白黒にし、VICS使用時に、地図上の渋滞情報(赤・オレンジ・緑・黒などの矢印 ☎104ページ)を目立たせて見やすくします。

お買い上げ時の設定：【カラー】

【軌跡の表示】

【◆】(赤) / 【◇】(赤/黒) / 【◇】(白)：それぞれの色で軌跡を表示します。

【しない】：軌跡は表示されません。

お買い上げ時の設定：【◆】(赤)