

音声や案内の設定を変える

● 設定した内容は本機にバックアップされます。
(メモリーバックアップ用電池について 15ページ)

音声ガイドの種類を変える

案内中に、ルート案内に関する音声ガイドだけを流すようにすることができます。

【普通】 : 59～61ページの音声ガイドのみ
(トンネルでの音声ガイドは除く)


【おしゃべり】 : 普通 + トンネルでの音声ガイドや
これだけメニューでの音声ガイド
(別冊4ページ)と電源を入れた
ときのあいさつやルート探索中
の音声など

お買い上げ時の設定 : 【おしゃべり】


案内の設定を変える

渋滞を避けたルート(D.R.G.S.)やハイウェイナビ
ゲーションへの自動切り替え、高速道路での分岐点
の立体表示、ルートから外れたときの案内方法、経
由地へ到着したときの音声案内や迂回ルートの距離
などの設定を変更することができます。


- 1 を押す → 【設定を変える】(設定)を選び、 を押す →
【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す

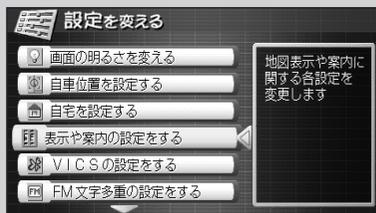

- 2 【音声ガイドの設定をする】を選び、
 を押す

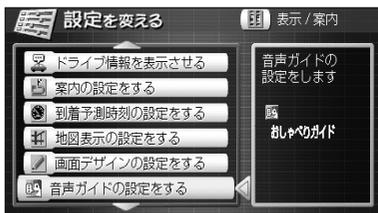

- 2 【案内の設定をする】を選び、 を押す

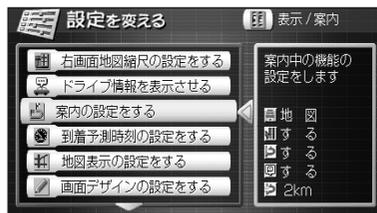

- 3 【おしゃべり】または【普通】を選び、
 を押す



赤枠 : 選ばれている内容
黄色 : 現在の設定内容

● 地図画面に戻るには → を4回押す

- 3 変更したい項目を選び、 を押す



赤枠 : 選ばれている内容
黄色 : 現在の設定内容

● 地図画面に戻るには → を4回押す