



設定・登録したもののや軌跡を消す

登録したルートやマーク、軌跡、今までの目的地を消したり、各種設定をお買い上げ時の状態に戻したりできます。


- 1 を押す → 【設定を変える】(設定)を選び、 を押す → 【表示や案内の設定をする】を選び、 を押す

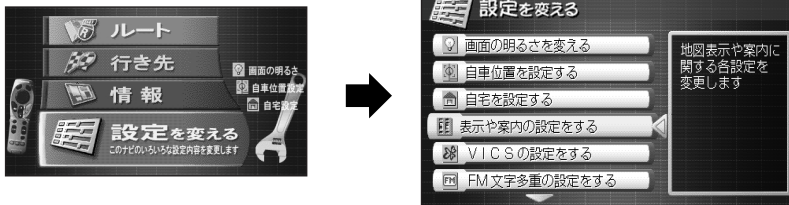

- 2 【設定したものを消す】を選び、 を押す

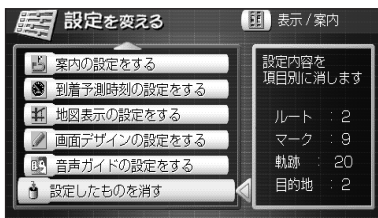

- 3 消したい内容を選び、 を押す

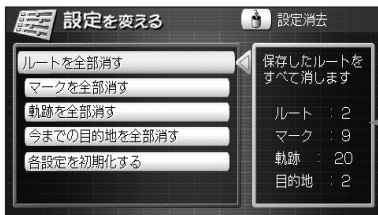

消す場合は
→ 【はい】を選び、 を押す

消さない場合は
→ 【いいえ】を選び、 を押す

- 地図画面に戻るには → を4回押す
【各設定を初期化する】を選んだ場合は、初期画面を表示して地図画面に戻ります。

【ルートを全部消す】

ルートをすべて消します。

【マークを全部消す】

設定した自宅および、つけたマークをすべて消します。

【軌跡を全部消す】

走行軌跡をすべて消します。

【今までの目的地を全部消す】

今までに設定した目的地をすべて消します。

【各設定を初期化する】

現在地の設定と下記の設定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

【表示や案内の設定をする】

- ・右画面地図縮尺
- ・ドライブ情報
- ・案内の設定
- ・到着予測時刻
- ・地図表示の設定
- ・画面デザイン
- ・音声ガイド

【VICsの設定をする】

【FM文字多重の設定をする】

【自立航法の設定をする】

テレビの設定(オートメモリ、プリセットチャンネル、画面モード、音量、明るさ、色あい、色の濃さ)