

マーク(目印)を使う

文字入力のしかた つづき

入力中のキーのはたらき

キー	ひらがな入力画面のとき	漢字変換中のはたらき
	入力ウィンドウのカーソルを右に動かす ¹	文節を長くする
	入力ウィンドウのカーソルを左に動かす ²	文節を短くする
<small>かな英</small> 	入力する文字種を選ぶ/漢字に変換する(ひらがな入力時のみ)	次候補の漢字を表示する
カーソルキー	文字種や選択画面の文字を選ぶ	
カーソルキー-▲▼		候補漢字を選ぶ
カーソルキー-◀▶		文節の長さを調節する
	カーソルキーで選択した文字種や文字を決定する	変換中の漢字を確定する
	入力中のひらがなを確定する 未確定の文字がないときは、文字入力を終了する	変換中の漢字を確定する
	カーソル位置の文字を消す(カーソルが文末のときは文末の文字を消す)	カーソル位置の文字を消す
	文字入力を中断し、前の画面に戻る 未確定文字を全部消す	変換を中断し、変換前の状態に戻る
	漢字に変換する(ひらがな入力時のみ)	候補漢字を選ぶ

1 数字入力中は、「#」が入力されます。

2 数字入力中は、「*」が入力されます。

漢字に変換するには

(例) マークの名前を「松下」と入力してみましょう。(マークに名前をつける 78ページ)




ナビゲーション本体の文字入力画面を見ながら
カーソルキーと で入力する場合

① 文字入力画面の【ひらがな】を選び、 を押す

② カーソルキーで【ま】を選び、 を押し、
【つ】を選び、 を押し、
【し】を選び、 を押し、
【た】を選び、 を押し

③ 【変換】を選び、 を押す

④ 入力したい漢字(松下)を表示するまでカーソルキー(▲▼)を押し、 を押し

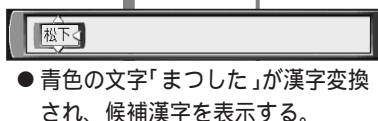

ワイヤレスリモコンの10キーで入力する場合

(10キーを使って入力するときの文字一覧 81ページ)

① かな英
 を押して、
ひらがな入力画面にする
● 押すごとに文字種が切り替わる。

② を1回押し(ま)
 を3回押し(た ち つ)
 を2回押し(さ し)
 を1回押し(た)

③ 入力したい漢字(松下)を表示するまで かな英
 を押し

④ を押し