

VICsを使う

選局のしかた

(FM VICs放送局を探す)


FM文字多重によるVICs放送局を選局してください。

VICsの設定をする


光/電波ビーコン対応VICsユニット(品番 KX-GNV12)をお使いになる場合はこの設定をしてください。

1

メニューを押す → 【設定を変える】(設定)を選び、OKを押す → 【VICsの設定をする】を選び、OKを押す

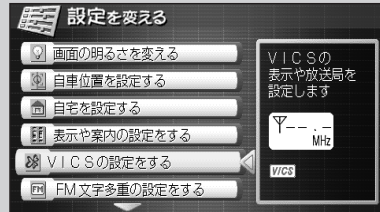

2 【FM VICs放送局を探す】を選び、OKを押す



3 【自動で探す】または放送局を選び、OKを押す

- 手順②の画面に戻る。
- 【自動で探す】...周波数が大きくなるほうに自動的に探す。
- 地図画面に戻るには → 「戻る」を3回押す
(例：福岡地区の場合)



受信している放送局の周波数
受信すると、赤から黒に変わる


選びたい放送局が表示されないときは
(放送局の周波数がわかっているとき)
カーソルキー(◀)を押して周波数画面を選び、
カーソルキー(▶▲)または10キーで、周波数を
設定後、OKを押す。

- ▲周波数が大きくなる
- ▼周波数が小さくなる

お知らせ

- FM VICs放送局一覧 136ページ
- 表示される放送局は、現在地によって異なります。
- 一度選局した放送局は、電源を切っても記憶しています。
- FM文字多重を使った後に、FM VICsを使うときは、再度FM VICs放送局を選局してください。

2 【VICs機能の設定をする】を選び、OKを押す

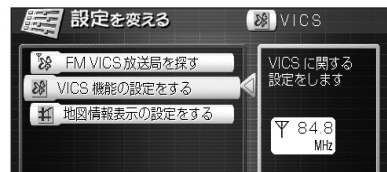

3 変更したい項目を選び、OKを押す


- 地図画面に戻るには → 「戻る」を4回押す



赤枠：選ばれている内容
黄色：現在の設定内容

お知らせ

- FM VICsとFM文字多重は同時に使用できません。
FM文字多重使用中にFM VICsを使うために設定
を変更すると下記のメッセージを表示します。



【はい】を選び、OKを押すと、FM VICs放送局の
選局を始めます。

【いいえ】を選び、OKを押すと、放送局は選ばれず、
FM文字多重での周波数のままになります。