## 【地図情報の表示】

VICSレベル3で表示する地図情報を選びます。【FM】 : FM多重放送の情報を表示します。

【ビーコン】:光/電波ビーコンの情報を表示します。 【しない】 : VICSレベル3(地図情報)は表示しません。

お買い上げ時の設定:【FM】

# 

●【ビーコン】は、光/電波ビーコン対応VICSユニット(KX-GNV12)を接続しているときのみ設定できます。

# 【ビーコン割り込み表示】


【する】 : 案内中にビーコン情報を受信したとき、約15秒間図形情報を割り込み表示します。

【しない】 :割り込み表示されません。

お買い上げ時の設定:【する】

# **必**: お知らせ

- ●「ビーコン割り込み表示」は、光/電波ビーコン対応VICSユニット (KX-GNV12)を接続しているときのみ設定できます。
- 文字情報のみを受信した場合は、画面には表示されません。 文字情報を見たいとき ☎102ページ

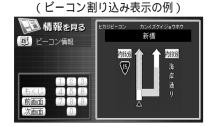

#### 【放送局の自動追尾】

【する】 :受信状態が悪くなったとき、自動的にそれまで受信していた放送局と同系列の放送局を探します。

【しない】: 同系列の放送局は探しません。

お買い上げ時の設定: 【する】

## ☆お知らせ

● 自動追尾【する】に設定していても、県境付近では電波の状況によってVICS情報の受信ができない場合があります。このときは、VICS情報を提供している別の放送局を選局してください。

## 【車種】

適切なビーコン情報を受信するために、お使いの車種を設定してください。 光/電波ビーコン対応VICSユニット(KX-GNV12)を接続しているときのみ 設定できます。

お買い上げ時の設定:【小】(小型車両)

【軽】:軽車両 【小】:小型車両 【普】:普通車両 【大】:大型車両 【特】:特定車両 【大特】:大型特定

#### 【渋滞情報表示の点滅】

【する】 : VICSレベル3の渋滞情報の矢印のうち、渋滞を示す赤の矢印と

混雑を示すオレンジの矢印を点滅させて表示します。

【しない】: 渋滞や混雑の矢印は点滅しません。(VICS情報が地図上で見や

すくなります。)

(渋滞情報については ☞104ページ)

お買い上げ時の設定:【する】

# 渋滞情報の矢印

