

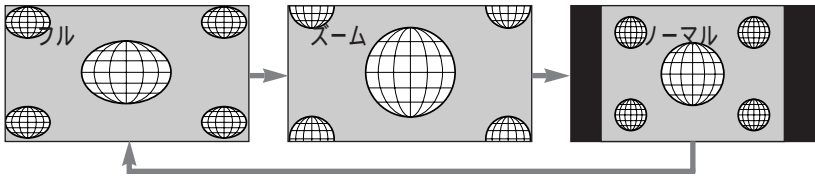



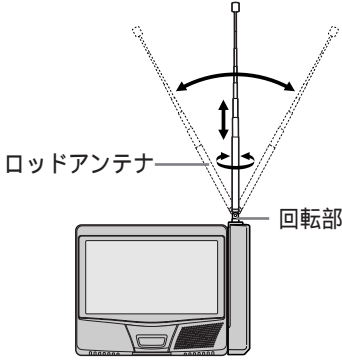



テレビ/ビデオを見る

テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法	
<p>受信中のチャンネル番号を表示する (チャンネルコール)</p>	<p>現在地  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 受信中のチャンネル番号と画面モードを約5秒間表示します。 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>フル 1</p> </div>
<p>ワイド画面の表示を変える</p>	<p>画面モード  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに画面が切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>フル画面</p> <p>元映像の左右を引き伸ばした画面。 (お買い上げ時の設定)</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ズーム画面[16(横):9(縦)]</p> <p>映像を画面の左右に合わせて拡大(約1.33倍)した画面。画面の上下がカットされます。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ノーマル画面[4(横):3(縦)]</p> <p>通常の画面。 画面の左右が黒くなります。</p> </div> </div> 	
<p>音量を調整する</p>	<p>音量キー( または )を押す</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> <p>音量 4</p>  </div>
<p>テレビ画面の映りを調整する</p>	<p>室内や屋外での使用時に映りが悪いときは ロッドアンテナの角度や方向を変える</p>  <p> お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ロッドアンテナは、回転部を完全に引き出してお使いください。 	