


# 音楽CD( 音楽ディスク )を聴く

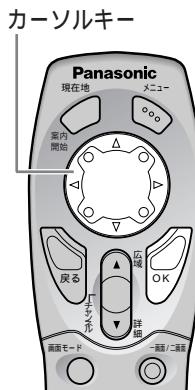

## 操作ボタンの使いかた

カーソルキー(◀▶)で操作ボタンを選び、OKを押す

●選択したボタンは枠が赤色になります。

## 1 音楽CDを入れ、電源を入れる (☞29、30ページ)

- 自動的に演奏が始まる。
- 音量の調整は 音量 で行います。

### 〔操作画面〕

音楽CDモードで  
あることを示す

動作の状態

再生中の曲番( トラック )

再生経過時間

### 操作ボタン



操作ボタン	操作できる内容
▶ / II 再生/一時停止	演奏中に操作すると一時停止、停止(一時停止)中に操作すると演奏開始
■ 停止	演奏の停止
◀◀ ▶▶ スキップ	<p>演奏中に◀◀または▶▶を選んでOKをポンと押すと</p> <p>◀◀ .....今聴いている曲の先頭から演奏開始(押すごとにひとつ前の曲の先頭から演奏開始)</p> <p>▶▶ .....次の曲の先頭から演奏開始(押すごとに次の曲の先頭から演奏開始)</p>
◀◀ ▶▶ サーチ	<p>停止(一時停止)中に◀◀または▶▶を選んでOKをポンと押すと</p> <p>ひとつ前の曲または次の曲の先頭で停止(一時停止)</p> <p>演奏中に◀◀または▶▶を選んでOKを押し続けると</p> <p>◀◀ .....早戻しする</p> <p>▶▶ .....早送りする</p> <p>指を離したところから演奏開始</p>
明るさ調整	カーソルキーで[昼画面]/[夜画面]の切り替えと明るさを調整する(☞37ページ)
音声切替	OKを押すごとに、【右+左】→【左】→【右】の順で切り替わる
リピート	OKを押すごとに、リピート【する】/[しない]が切り替わる 【する】...すべての演奏が終わると、1曲目に戻り、演奏が始まる

### お願い

- のマークがついたディスクをご使用ください。このマーク以外のディスクでは正常な再生ができません。(通常の音楽以外にパソコンで見るためのCD-ROMデータが収録されたディスクなど)
- 变形判CD(シェイプCD)は使用しないでください。(誤動作や故障の原因になります。)
- CD-R(ライトワンスCD)は使用しないでください。(再生できない場合があります。)

### あくせき

- 電源を入れる前にテレビを見ていた場合はテレビ画面になります。音楽ディスクを聴くには を押してください。
- 演奏中に電源を入れ直し、警告画面表示中にOKを押したときは、電源を切ったときに演奏していた曲の頭から再生します。
- 本体のスピーカーからの音声はモノラルで再生します。(音声出力端子からはステレオで出力されます。)
- 地図画面に戻したいとき → 電源を切り、地図ディスクに入れ替えてから電源を入れてください。
- 演奏開始直後や長時間振動が続くと、音とびする場合があります。