

基本操作を覚える

地図画面の見かた

方位マーク
の方向が北を示す。

カーソル
行き先などを決めるときに位置を合わせる。
● 地図上のマーク(☞77ページ)などにカーソルを合わせると、選択マーク(☞)に変わります。

ルート
青色：有料道路
黄色：一般道路
ルートは探索していないと表示されません。

地図記号
詳しくはご使用の地図ディスクの説明書をお読みください。

細街路
停車中またはカーソル表示中に表示する。

自転車マーク
案内中の最後の位置と進行方向を表示する。

軌跡
案内中に通った道筋。
● 表示したくないとき ☞72ページ
● 消したいとき ☞76ページ

縮尺表示
100m
100m

詳細地図マーク
現在表示中の地図より詳細の地図がある場合に表示する。

お知らせ

- メインメニュー(☞38ページ)から地図画面にするととき → を押す
- 方位マーク、カーソル、軌跡のマークは、お好みに合わせて変更できます。(☞73ページ)

地図の上が北以外になっているときは

案内後の地図画面で、地図の向きが変わり見にくいときは、地図の上を北にできます。


1 地図画面で を押す

- OKメニューを表示する。
(OKメニューの項目については☞40ページ)

2 カーソルキーで【**地図を北上にする**】を選び、 を押す



地図を上下左右に動かす

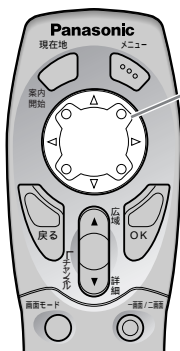

見たい方向に合わせて
カーソルキーを押す

(例) 地図の右側を見たいとき
→ カーソルキーの右側(▶)を押す

- 地図は上下左右8方向に動きます。
- 押し続けると、早く動きます。




使う前に


基本操作を覚える

地図の縮尺を変える


- 広い範囲の地図が見たいとき (例: 500 mスケールから1 kmスケールに縮尺変更するとき)

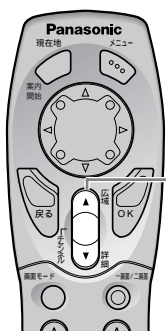


広域
を押す

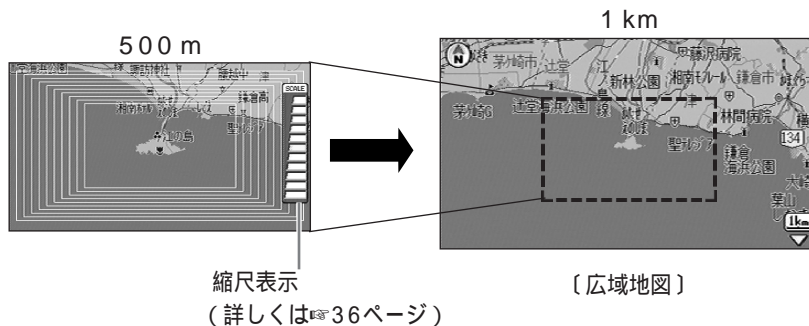

- 詳しい内容の地図が見たいとき (例: 500 mスケールから200 mスケールに縮尺変更するとき)

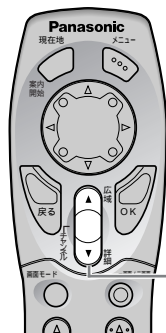

詳細
を押す

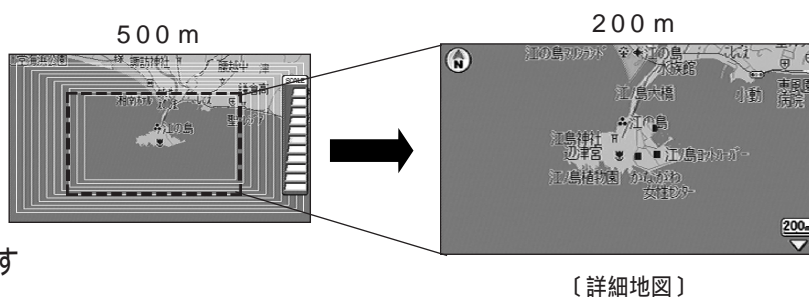

お知らせ

- 場所を早く見つけるには
 - ① 広い範囲の地図で、おおまかな位置にカーソルを動かす
 - ② 詳しい内容の地図にして、場所を探す
- 二画面表示で案内中のときは、左画面の縮尺が変わります。右画面の縮尺を変更したいときはP.70ページ

次ページへ ▶

地図の縮尺を変える つづき

縮尺表示



政令指定都市と東京23区および県庁所在都市のみの縮尺です。

それ以外の地域は、100 mスケールと50 mデジタルズームまでです。

別売のS規格地域版の地図ディスクをご使用になると、その地域の市街地図を表示できます。

(※95ページ)

詳しくは、ご使用になる地図ディスクの説明書をお読みください。


お知らせ

- 市街地図ではルートの表示はしません。
- 10 m/25 m/50 m市街地図では、案内中の自車マークが画面より外れた場合は、50 m縮尺に自動変更します。また停車中でもGPS衛星の受信状態が悪いと、自車マークのずれが大きくなり、50 m縮尺に自動変更する場合があります。

デジタルズーム

込み入った場所を大きく見たいときは、地図画面を2倍に拡大できます。

(地図ディスクに収録している最詳細地図を表示中の場合)

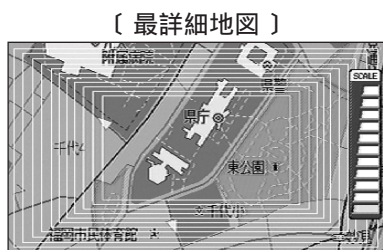


デジタルズームマーク




画面の明るさを調整する

カーソルキー

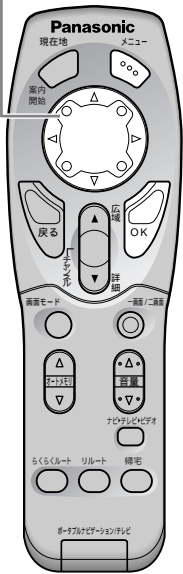

- 1 地図画面で を押し、カーソルキーで【設定を変える】(設定)を選び、 を押す
- 2 【画面の明るさを変える】を選び、 を押す
- 3 カーソルキーで見やすい明るさに調整する
 - 明るさの調整は左右(◀▶)のカーソルキーで行います。
 - 昼画面と夜画面の切り替えは、上下(▲▼)のカーソルキーで行います。
- 4 を押す

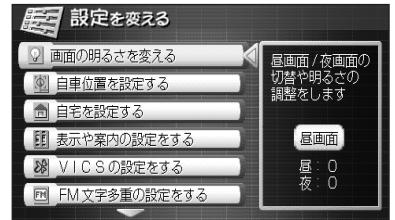

使う前に 基本操作を覚える

.....

- テレビ/ビデオ画面での明るさ調整は 121 ページ
- 音楽CD/CD-G画面での明るさ調整は 122、123 ページ


昼画面まわりが明るく、画面が見にくいとき使う。

夜画面まわりが暗く、画面がまぶしいとき使う。

.....

- お買い上げ時は案内中の時間帯によって、自動的に昼と夜の画面が切り替わるように設定されています。(自動昼夜画面切替え 51 ページ)

音量を調整する

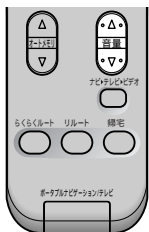


音量を大きくしたいとき

→ を押す

音量を小さくしたいとき

→ を押す

- 調整後、『この音量でご案内します』と音声ガイドが流れます。

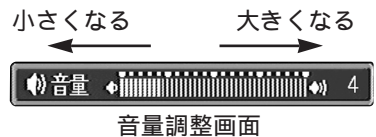


.....

- テレビ/ビデオ/音楽CD/CD-Gの音量調整も で行います。(調整後の音声ガイドは行いません。)
- ナビゲーション、音楽CD/CD-Gの音量は連動しますが、テレビ/ビデオは個別で調整します。

メインメニューの項目とはたらき

場所を探す、作成したルートを編集するなどの機能が「メインメニュー」から操作できます。

カーソルキー

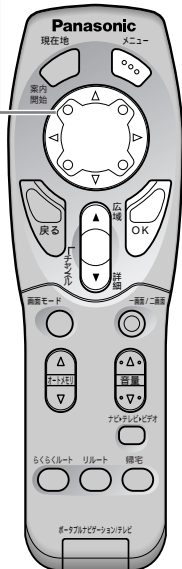

- 1** **メニュー** を押す

 - 「メインメニュー」を表示。
 - 場所を探したり、ルートを編集したり、さまざまな機能がメインメニューから操作できます。
- 2** カーソルキー(▲▼)で目的に合った項目を選び、**OK** を押す


 - 項目の詳細は39ページを参照してください。
- 3** カーソルキー(▲▼)で項目を選び、**OK** を押す

 - 操作ガイドに選んだ項目の説明を表示。

メインメニュー



操作ガイド

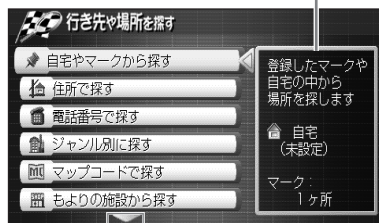


- この下にもメニューがあります。(▼または で表示)

メニュー画面でのページ送り

メニュー画面など右のような画面を表示中に を押すと、表示されていない次の項目を表示します。
また、 を押すと、表示されていない前の項目を表示します。
表示されていない次の項目や前の項目がないときは、一番下や一番上の項目を選んだ状態になります。

例：【行き先や場所を探す】メニュー

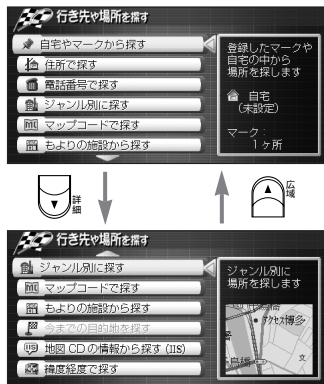

お知らせ

- マーク登録、ルート作成を行っていない場合や、別売品を接続していない場合など、使用できない状態のときは、その項目がグレーで薄く表示され、選択できません。
- 走行中は、メインメニューは表示できません。
- ひとつ前の画面に戻るには → **戻る** を押す
- 地図を表示するには → **メニュー** を押してメインメニューを表示させ、**戻る** を押す

メインメニューの項目

【行き先や場所を探す】(行き先)




行き先や場所を探す

いろいろな方法で行き先や場所を探します

住所や電話番号、マップコードから、またマークをつけた地点や、お店など行きたい場所や見たい場所を探します。

- 自宅やマークから探す (P.85ページ)
- 住所で探す (P.85ページ)
- 電話番号で探す (P.87ページ)
- ジャンル別を探す (P.88ページ)
- マップコードで探す (P.88ページ)
- もよりの施設から探す (P.89ページ)
- 今までの目的地を探す (P.89ページ)
- 地図CDの情報から探す(IIS) ¹ (P.90ページ)
- 緯度経度で探す (P.90ページ)

【ルートを見る】(ルート)



ルートを見る

ルートの情報表示や変更・保存・消去を行います

作ったルートの確認や編集、保存をします。作ったルートがあるときに各項目が表示されます。

- ルートの情報を見る (P.44ページ)
- 別のルートを探索する (P.46ページ)
- ルート案内を始める (P.63ページ)
- 戻りルートを探索する (P.67ページ)
- ルート案内をやめる (P.63ページ)
- このルートを変更する (P.65、67ページ)
- ルートの登録と切替 (P.68～69ページ)

【情報を見る】(情報)



情報を見る

交通情報やGPS受信状況などを表示します

VICS情報 ²/FM文字多重情報 ²/
IIS情報 ¹やGPS衛星の受信状況/デモを
表示します。

- 交通情報(FM VICS)を見る ² (P.102ページ)
- 交通情報(ビ - コン)を見る ³ (P.102ページ)
- 所要時間情報を見る ² (P.108ページ)
- FM文字多重情報を見る ² (P.110ページ)
- IIS情報を見る ¹ (P.91ページ)
- GPS衛星受信状況を見る (P.91ページ)
- デモを見る (P.92ページ)

【設定を変える】(設定)



設定を変える

このナビのいろいろな設定内容を変更します

自車位置や自宅の設定、画面表示やナビゲーション機能、別売品などの設定を変えます。

- 画面の明るさを変える (P.37ページ)
- 自車位置を設定する (P.33ページ)
- 自宅を設定する (P.41ページ)
- 表示や案内の設定をする (P.70～76ページ)
- VICSの設定をする ² (P.100ページ)
- FM文字多重の設定をする ² (P.111ページ)
- 自立航法の設定をする ⁴ (P.114ページ)

1 付属の地図ディスク(SUPER全国版7拡張フォーマット専用)にはIIS情報はありません。

2 別売のVICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)が必要です。

3 別売のVICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)と光/電波ビーコン対応VICSユニット(KX-GNV12)が必要です。

4 別売の自立航法ユニット(KX-GNG05)が必要です。

OKメニューの項目とはたらき

ルートを作る、マークをつけるなどの機能がOKメニューから操作できます。

地図画面でのOKメニュー

1 地図画面で **OK** を押す

- 案内中は安全な場所に停車後、**戻る** を押してから **OK** を押す。
- 走行中は、安全のためOKメニューは表示されません。
- カーソル位置の緯度・経度とともに、「OKメニュー」を表示。



緯度・経度

2 カーソルキー(▲▼)で項目を選び、**OK**を押す

- 項目の詳細は右記を参照してください。

案内中の画面でのOKメニュー

1 案内中の画面で **OK** を押す



2 カーソルキー(▲▼)で項目を選び、**OK**を押す

- 項目の詳細は右記を参照してください。

お知らせ

- OKメニューを消すには → **戻る** を押す

ここに行く

カーソル位置を目的地としたルートを作り、案内します。(☞42ページ)

- を押すと、OKメニューを表示させずに操作が行えます。

最初の行き先にする

カーソル位置を最初の経由地(行きたい場所)とし、目的地までのルートを作り、案内します。(☞47ページ)

マークをつける

覚えておきたい場所にマーク(印)を付けます。(☞77ページ)

マーク上にカーソル(選択マーク:)がある場合

マークを編集する

マークの絵柄や名前を変えたり、マークを消したりします。(☞77~79ページ)

マークの情報を見る

お店や観光名所などのドライブ情報の内容を見たり、地図上のマークの情報やVICS情報の内容を表示します。(☞92、106ページ)

周辺の施設を探す

カーソル位置の近くのお店や施設などの情報を表示します。(☞93ページ)

案内中は現在地近くの情報を表示します。

地図を北上にする

地図の上を北にします。(☞34ページ)

リルートする

ルート案内中にルートから外れたとき、今いる場所から目的地(または経由地)までのルートを作り直します。(☞62ページ)

- を押すと、OKメニューを表示させずに操作できます。

前方2km迂回する

ルート案内中に、前方が渋滞しているときなど迂回するルートを作ります。(☞63ページ)

迂回する距離は設定で変更できます。


夜画面に切替える/昼画面に切替える

夜画面/昼画面を切り替えます。(☞51ページ)


自宅を設定する

自宅の場所を設定しておく、自宅までのルートを簡単に作ることができます。

1 **メニュー** を押し、カーソルキーで【**設定を変える**】(設定)を選び、**OK** を押し → 【**自宅を設定する**】を選び、**OK** を押し

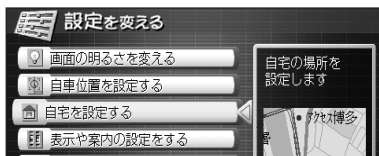

2 場所を探す方法を選び、**OK** を押し → 自宅にしたい場所を決め、**OK** を押し

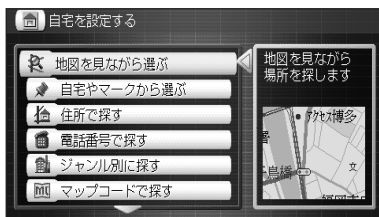

- 場所の探し方 85～90ページ
- 自宅が設定され地図画面に戻る。
- 自宅地点に マークを表示。
- 自宅は1カ所のみ設定できます。

案内の種類と使いかた

本機には4種類の案内方法があります。お好みに応じてお使いください。

| | | |
|--|--|--|
| <p>目的地だけを決めて、今いる場所からルートを作り、案内を始めたい</p> | <p>らくらくルート案内 知らない場所で目的地までの道が分からなくなったときに使うと便利です。 (85 42ページ)</p> | |
| <p>目的地と出発地を決めてルートを作り、案内を始めたい 目的地までの間に立ち寄りしたい場所を決めながらルートを作りたい</p> | <p>ルート案内 事前にドライブ計画を立てたり、ドライブの途中に立ち寄りしたい場所を設定したいときなどに使うと便利です。 (85 47ページ)</p> | |
| <p>今いる場所を表示するだけにしたい (ルートは作らない)</p> | <p>現在地案内 自分がどこを走っているのか、周辺には何があるのか、などを確認できます。 (85 49ページ)</p> | |
| <p>自宅までのルートを簡単に作りたい</p> | <p>帰宅ルート案内 登録した自宅までのルートを作り、案内をします。(85 49ページ)</p> | |

作成したルートの保存について

下記の操作を行うと元のルートが消えます。ルートを保存しておきたい場合は、ルートを登録してください。
(登録のしかた 85 68ページ)

- 新しくルートを設定したとき
- メインメニュー内の【登録したルートを使う】で登録していた別のルートを選び、ルートを見たり、案内を開始したとき