

テレビ/ビデオを見る

本機でテレビを見る場合は、別売のテレビチューナーユニット(KX-GNT22)またはVICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)が必要です。

車内でテレビを見る場合は、別売のダイバーシティセット(KX-GNT70ANT/フィルムアンテナ付属)またはダイバーシティユニット(KX-GNT70)と市販のダイバーシティアンテナが必要です。

取り付けは、別売品に添付の説明書をお読みください。室内では、別売のACアダプター(KX-GNE06)と簡易スタンド(KX-GNS21)を使い、内蔵のテレビ用ロッドアンテナで見ることができます。

屋外では、別売の充電式バッテリーパック(KX-GNE08)を使ってテレビが見られます。

また、市販のビデオカメラなどを接続して、ビデオの再生画面を見ることができます。(接続のしかた¹²¹ページ)



警告

車内では、テレビ用ロッドアンテナをのばさない



禁止

ロッドアンテナをのばすと、安全運転の妨げとなり、けがや事故の原因になります。

お願い

- 走行中は映像は映らずに「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。テレビを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。

























お知らせ

- テレビ/ビデオ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません。(51ページ)

テレビ/ビデオの操作のしかた



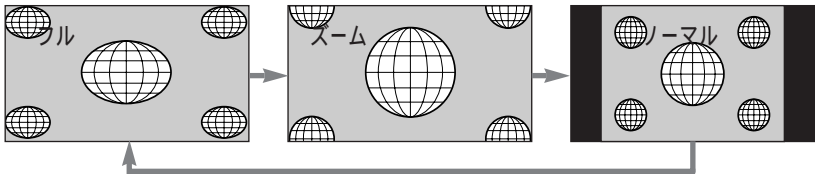



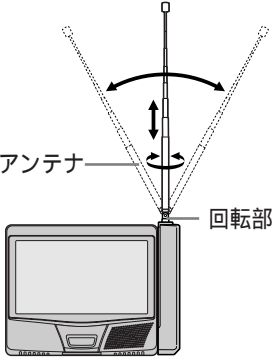

機能	操作方法
テレビ/ビデオ画面に切り替える	<p>ナビ/テレビ/ビデオ を押す → 地図画面/音楽CD画面/CD-G画面 → テレビ → ビデオ</p> <p>● 押すごとに画面が切り替わります。使っているディスクにより異なります。</p>
自動で登録したチャンネルを見る(オートメモリ)	<p> または を2秒以上押す</p> <p>オートメモリ</p> <p>1</p> <p>● 現在地で受信できるチャンネルを、最大20チャンネルまで自動で登録します。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 登録を途中で止めたいとき → オートメモリキー() または を押す(途中で登録したチャンネルは記憶されます。) ● 電源を切っても登録したチャンネルは記憶しています。 ● 地域を移動したときは、もう一度登録し直してください。 ● 電波の弱いところでは、チャンネルの登録ができないことがあります。 ● ノイズにより映らないチャンネルを登録することがありますが、故障ではありません。
登録したチャンネルを見る	<p> または をポンと押す</p> <p>● 押すごとに次のチャンネルに変わります。</p> <p>チャンネル番号を約5秒間表示します。</p> <p>お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● テレビの音声はモノラルです。ステレオ放送はモノラルで、二重(2カ国語)放送は主音声のみで聞けます。 ● テレビ画面のとき、ラジオのAM放送に雑音が入ることがあります。このときは、本体の電源を切ってください。 ● トンネル内などで電波が途切れると、音声を消して雑音を抑えます。

テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)




機能	操作方法	
受信できるチャンネルを探す	自動で探す	 または  を2秒以上押す <ul style="list-style-type: none"> ● 自動的に放送のあるチャンネルを探し、停止します。  お知らせ <ul style="list-style-type: none"> ● 探すのを途中で止めたいとき →  または  を押す ● 電波の弱いところでは、チャンネルが探せないことがあります。
	1ずつ探す	 または  をポンと押す
チャンネルを直接選んで見る (ダイレクト選局)	<ol style="list-style-type: none"> 10キーの  を押す <ul style="list-style-type: none"> ● チャンネル入力画面を表示します。  ~  で見たいチャンネル番号を押し、 を押す <ul style="list-style-type: none"> ● 2桁のチャンネル番号を選ぶときは、 を押してからチャンネル番号を押します。 ●  を押さなくても、数秒後、自動的にチャンネルが変わります。  お知らせ <ul style="list-style-type: none"> ● プリセットした番号では、ダイレクト選局で見えることはできません。(プリセット選局 下記) <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> チャンネルを入力してください _ ch </div>	
10キーの  ~  に登録したチャンネルを見る (プリセット選局)	チャンネルを登録する	<ol style="list-style-type: none"> 登録するチャンネルにする <div style="float: right; text-align: right;"> 例:  に12チャンネルを登録 </div> 10キーの  ~  のいずれかを2秒以上押す <ul style="list-style-type: none"> ● 押したキーに表示中のチャンネルが登録されます。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 12チャンネルを 1へプリセット チャンネル番号 キーの数字 </div>  お知らせ <ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時は、1~9チャンネルがそれぞれのキー( ~ )に対応して登録されています。
	登録したチャンネルを見る	<ol style="list-style-type: none"> 10キーの  ~  のいずれかをポンと押す <ul style="list-style-type: none"> ● 押したキーに登録したチャンネルに切り替わります。 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> 12 押したキーに登録したチャンネル </div>

テレビ/ビデオを見る

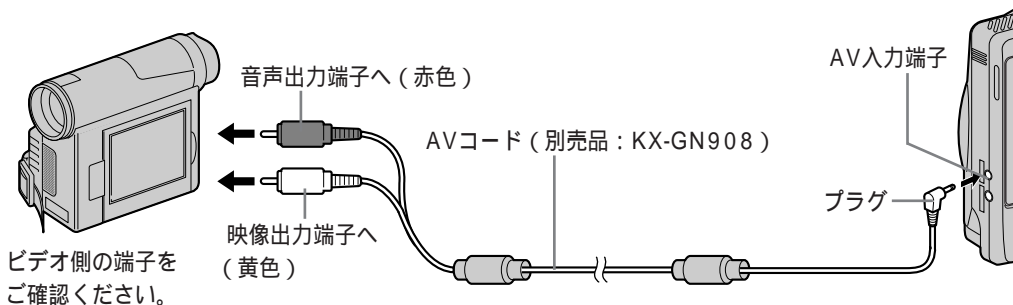
テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

機能	操作方法	
<p>受信中のチャンネル番号を表示する (チャンネルコール)</p>	<p>現在地  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 受信中のチャンネル番号と画面モードを約5秒間表示します。 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> フル 1 </div>
<p>ワイド画面の表示 を変える</p>	<p>画面モード  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに画面が切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>フル画面</p> <p>元映像の左右を引き伸ばした画面。 (お買い上げ時の設定)</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ズーム画面[16(横):9(縦)]</p> <p>映像を画面の左右に合わせて拡大(約1.33倍)した画面。画面の上下がカットされます。</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%;"> <p>ノーマル画面[4(横):3(縦)]</p> <p>通常の画面。 画面の左右が黒くなります。</p> </div> </div> 	
<p>音量を調整する</p>	<p>音量キー( または )を押す</p>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; text-align: center;"> 音量 4  </div>
<p>テレビ画面の映りを調整する</p>	<p>室内や屋外での使用時に映りが悪いときは ロッドアンテナの角度や方向を変える</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p> お願い</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ロッドアンテナは、回転部を完全に引き出してお使いください。 	



テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)


機能	操作方法
明るさを調整する	<p>1  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに昼画面と夜画面の明るさ調整に切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>昼画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>暗 明るさ(昼) 明</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>夜画面</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>暗 明るさ(夜) 明</p> <p>----- -----</p> </div> </div> </div> <p>↔</p> <p>2 カーソルキー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 約5秒後、調整画面が消えます。 <p> お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● テレビ/ビデオ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません。(P.51ページ)
色あい/色の濃さを調整する	<p>1  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 押すごとに調整する内容が切り替わります。 <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>色あいの調整</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>赤 色あい 緑</p> <p>----- -----</p> </div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>色の濃さの調整</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 150px;"> <p>薄 色の濃さ 濃</p> <p>----- -----</p> </div> </div> </div> <p>↔</p> <p>2 カーソルキー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 約5秒後、調整画面が消えます。

ビデオの接続のしかた



ビデオ側の端子をご確認ください。

ビデオ側の端子(仕様)	本体との接続方法
ピンジャック 	別売のKX-GN908をお使いください。
ミニジャック 	RCAピンプラグをミニプラグに変換する市販の変換アダプターと別売のKX-GN908をお使いください。

 お願い

- プラグは根元までしっかり差し込んでください。