

Panasonic



ポータブルナビゲーションシステム

別冊 これだけリモコン 操作ガイド

品番 KX-GT60C

これだけリモコン操作ガイド

本書は、「これだけリモコン」を使って操作できる機能について記載しています。本書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

もくじ

これだけリモコンの基本操作と各部のなまえ	4
(●これだけメニューを表示する ●音量を調整する ●現在地を表示するなど)	
画面の見かた	6
ルートを作り、案内を始める	7
ルート案内をやめる	8
場所を探す	9
マーク(目印)をつける/消す	12
自宅に帰る(自宅を設定する/自宅までのルートを作り、案内を始める)	13
テレビ/ビデオを見る	14
CD/CD-Gを楽しむ	14
設定を変えてもっと便利に使う	15
こんなときは	裏表紙

テレビを見る場合は、別売品が必要です。詳しくはKX-GT60Cの取扱説明書の「別売品一覧」を参照してください。

ご使用の前に

別冊「これだけリモコン操作ガイド」を読むにあたってのお知らせ

本書(これだけリモコン操作ガイド)は、読みやすくするために、詳細の説明は、取扱説明書を参照させている部分があります。本書をお読みになると、ナビゲーションの操作がひとり通り行えるようになっていますので参考先の内容は必要に応じてお読みください。

● 本書の  項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項が書かれています。
必ずお読みください。

● 本書の  項目は、アドバイスとして記載しています。

● 操作ガイド中のページの参照について

- 取扱説明書 ページ : KX-GT60Cの取扱説明書の ページを参照してください。
- ページ : 本書(これだけリモコン操作ガイド)の ページを参照してください。



● これだけリモコンをお使いになる前に、取扱説明書の「はじめに」と「準備」の章を必ずお読みください。
(安全上のご注意や車への取り付けなどについて書かれています。)

「どこかへ行きたい！」

- 場所を探す (9ページ)
- ルートを作り、案内を始める
(7ページ)



「さあ出発！」

ルート案内を始めると、「実際の交通規制に従って運転してください。
音声案内を開始します」の音声ガイドが流れます。

- 音声ガイド (取扱説明書 59ページ)

作成したルート

これだけメニューでドライブしよう

「これだけメニュー」(☞4ページ)は、複雑な操作をせずにナビゲーションを行うためのメニューです。

お買い上げ時の状態ではたらく案内中の機能です。

「リモコン(10キー付き)」で設定を変えることができます。
(☞15ページ)

分岐点(ジャンクション)があると…

- リアルジャンクション案内



(☞取扱説明書52ページ)

曲がる交差点に近づくと…

- 交差点拡大表示



(☞取扱説明書53ページ)

- リクエスト音声ガイド

ルート案内中に を
押すと、次に曲がる交差点
の音声案内をします。


(☞取扱説明書59ページ)

目的地



「さあ、家に帰ろうか！」

- 自宅に帰る (☞13ページ)

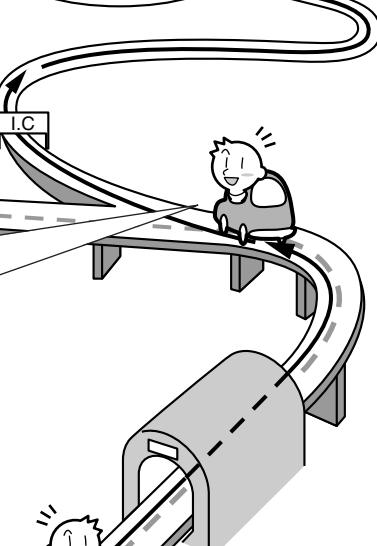

トンネルがあると…

- トンネル案内


(☞取扱説明書54ページ)



「素敵なお店を見た。マークをつけよう！」

- マーク(目印)をつける/消す

(☞12ページ)

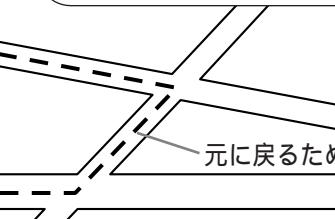

元に戻るためのルート

「ルートから外れてしまった！」

- オートリルート

「案内ルートを外れました。リルートします」の音声ガイドとともに自動的に元のルートに戻るためのルートを作ります。(☞取扱説明書62ページ)

これだけリモコンの基本操作と各部のなまえ

● これだけメニューを表示する [これだけメニューキー]



メニュー項目を選ぶと、
チャイムの後に音声で操作
方法を説明します。

- 表示しているところを行き先にしてルートを作り、案内を始めます。

(ルート案内中のとき : ルート案内をやめる 8ページ)

- 下記の方法で場所を探せます。

地図から 9ページ

マークから 10ページ

周辺の施設から 11ページ

- 地図上のカーソル位置にマークをつけます。

(カーソルがマーク上にあるとき : マークを消す 12ページ)

- カーソル位置や選択中のマークを自宅マークにかえます。

(自宅の設定をしているとき : 自宅に帰る 13ページ)

● 動作を取り消す [戻るキー]

- 表示中の画面を前の画面に戻したり、動作を取り消します。
これだけメニューの表示中に押すと、地図画面を表示します。

● 画面を切り替える [ナビ・テレビ・ビデオキー]

- 地図画面とテレビ画面 / ビデオ画面を切り替えます。
(14ページ)


● 音量を調整する [音量キー]

音を大きくするとき

⊕ を押します

音を小さくするとき

⊖ を押します

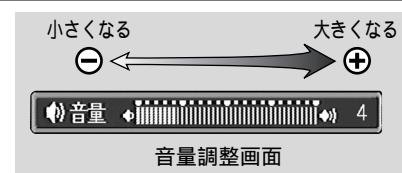

調整後、「この音量でご案内します」という音声ガイドが流れます。


(テレビ/ビデオのときは、音声ガイドは流れません。)

● 現在地を表示する / 受信中のチャンネル番号を表示する [現在地 / 案内開始キー]

- 現在地を表示し、案内を開始します。
(ルート案内中に地図を動かすなどの操作をして、
案内を中断していた場合は、ルート案内を再開します。)

- テレビ画面で、チャンネル番号を表示します。(14ページ)

- ルート案内中に押すと、次に曲がる交差点の音声ガイドが流れます。(リクエスト音声ガイド)
(取扱説明書59ページ)

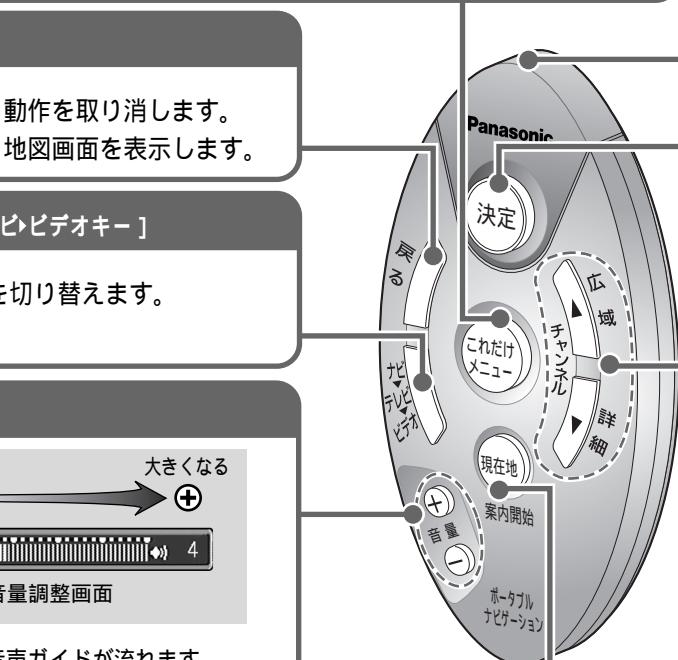


リモコン送光部

本体のリモコン受光部に向けて操作してください。



リモコン送光部を指でさえぎらないようにしてください。

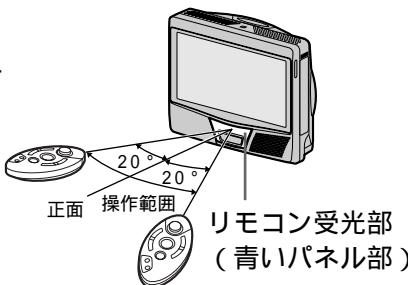

キー操作音について
キーを押すと「ピッ」と鳴ります。

(テレビ/ビデオ表示中
は鳴りません。)

「ピピピ」と連続して鳴ったときは、そのキーがはたらかぬことをお知らせします。

● 地図を動かす/メニュー項目を選ぶ・決定する [決定 / カーソルキー]

地図を動かすとき

見たい方向に決定/カーソルキーを倒します



地図画面




決定/カーソルキーを倒したままにすると地図が早く動きます

メニューの項目を選ぶ・決定するとき

- 1 選びたいメニューの項目が選択(黄色表示)されるまで決定/カーソルキーを倒します



- 2 決定/カーソルキーを上からまっすぐ押します
以降、手順ではこの操作を「**決定**を押します」と表記します。

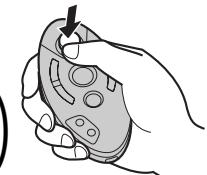


● 地図の縮尺を変更する・チャンネルを探す・ページを送る [広域・詳細 / チャンネルキー]



を押すと、表示中の地図画面より広い範囲を表示します

を押すと、表示中の地図画面より詳しい内容を表示します

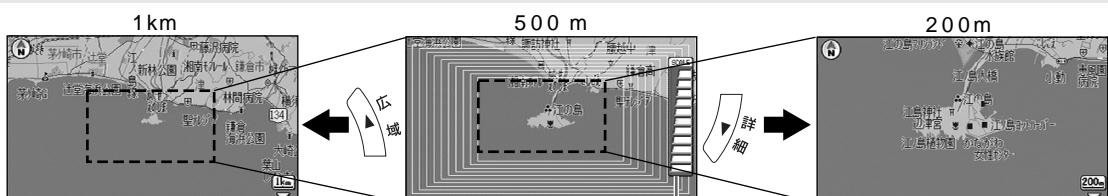

縮尺表示について


☞取扱説明書36ページ

● 探したい項目を選ぶ(ページ送り)

メニュー画面など右のような画面を表示中に を押すと、表示されていない次の項目を表示します。また、 を押すと、表示されていない前の項目を表示します。表示されていない次の項目や前の項目がないときは、一番下や一番上の項目を選んだ状態になります。

この下にもメニューがある場合に表示します。


例:【場所を探す】の
【周辺の施設から】メニュー

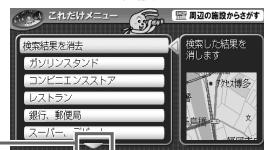

● テレビ画面で、受信できるチャンネルを探す ☞14ページ

テレビを見る場合は、別売品が必要です。 (☞取扱説明書117ページ「別売品一覧」)

画面の見かた

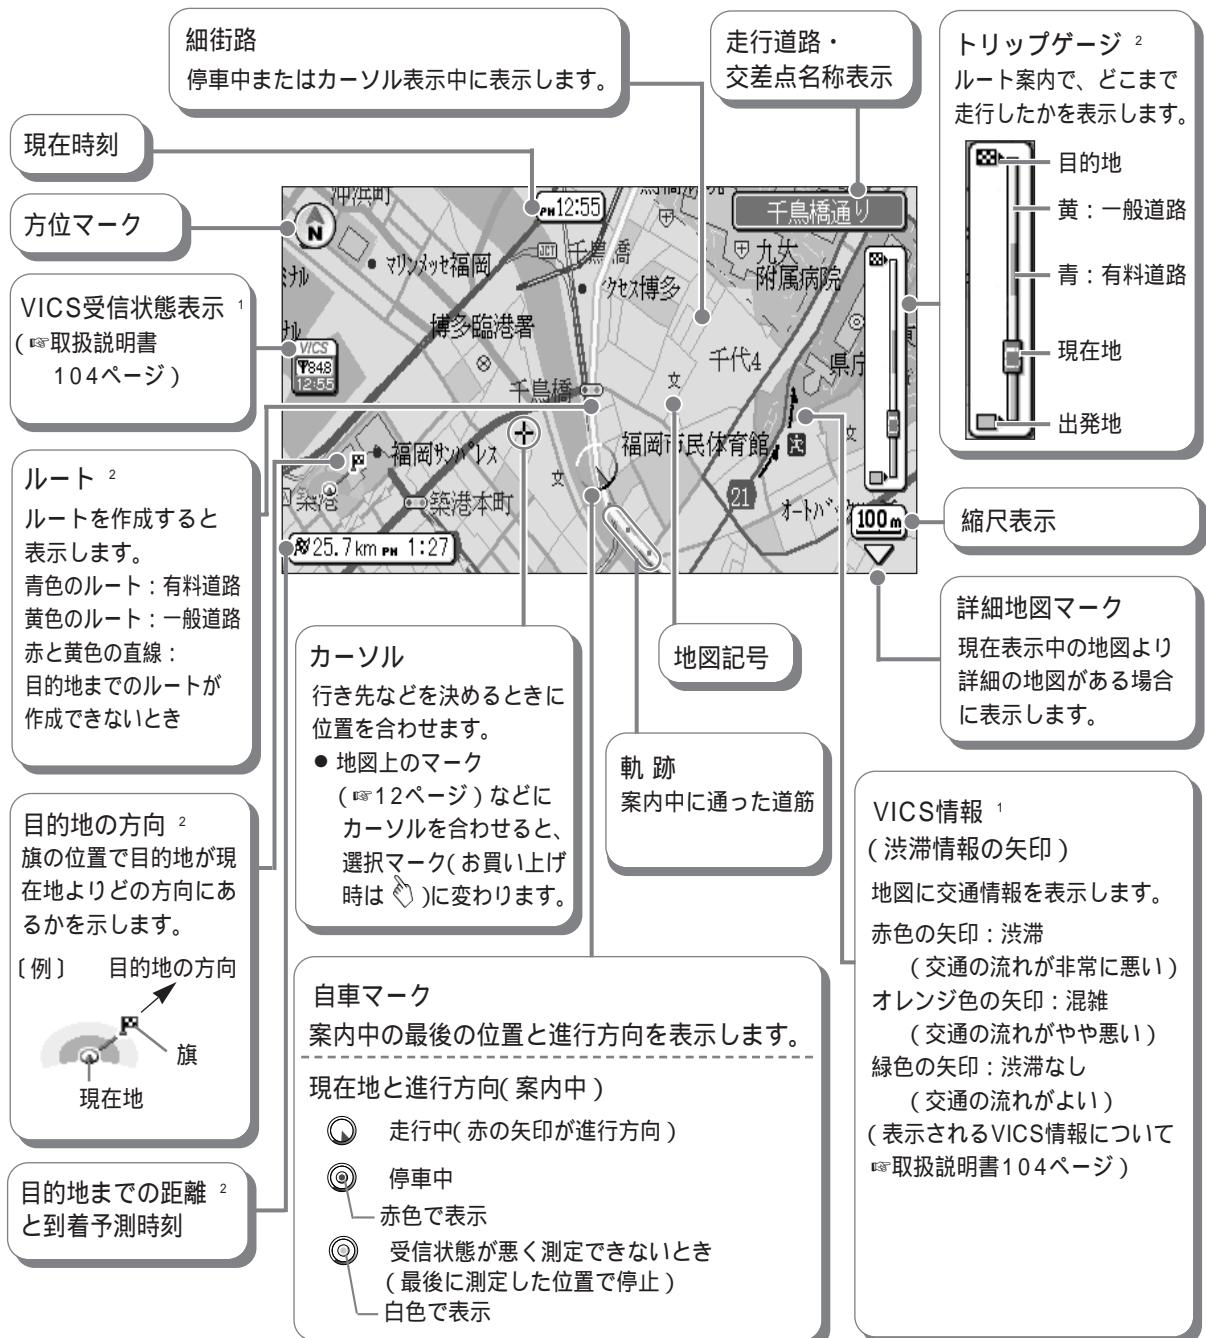

1 VICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)使用時のみ。

2 ルート案内時のみ表示します。



- 地図画面の詳しい内容については [※]取扱説明書34ページ
- 案内中の画面の詳しい内容については [※]取扱説明書50ページ
- これだけメニューから地図画面にするときは → を押します


ルートを作り、案内を始める

目的地だけを決めて、今いる場所からルートを作り、案内を始めます。

まず確認してください！現在地を表示(測定)しましたか？

- お買い上げ時は、東京駅が出発地になっていますが、現在地が測定されると、次からは最後に測定した地点を出発地とするルートを作ります。
(☞取扱説明書32ページ「現在地を表示する」)

決定/カーソルキー

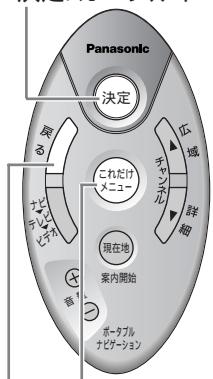

これだけメニューキー

戻るキー


1

決定/カーソルキーで

カーソルを行きたい場所(目的地)に合わせ、

（これだけメニュー）を押します

- 「場所を探す」(☞9ページ)
- 目的地はできるだけ詳細な縮尺(100m以下)で設定してください。
(地点の設定については
☞取扱説明書64ページ)

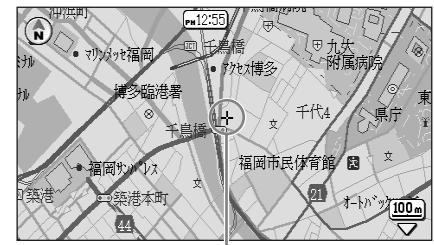

カーソル

2

決定/カーソルキーで

【ここに行く】を選び、

（決定）を押します

- 中止するには→
（戻る）を押します
(地図画面に戻ります)
- ルートを変えたいときは
☞15ページ



「有料道路上の場所ですか？」と表示したときは

目的地または出発地が有料道路・フェリー航路上(発着場合む)
の場合

【はい】を選び、（決定）を押します

目的地または出発地が有料道路・フェリー航路以外(発着場合む)
の場合

【いいえ】を選び、（決定）を押します

- (☞取扱説明書64ページ
「地点(出発地・目的地・経由地)を設定するときは」)

ルートを作り、案内を始めます。

ルートは「おまかせ探索」で作られます。
(「おまかせ探索」☞取扱説明書43ページ)



- 走行中は操作できません。操作をするときは、エンジンをかけてパーキングブレーキを引き、停車したまま操作してください。

ルート案内をやめる

ルート案内をやめて、現在地案内に切り替えます。

表示していたルートは消えます。

[現在地案内とは、ルートを作らずに、今いる場所を表示するだけの案内方法です。]
〔 (取扱説明書49ページ) 〕

決定/カーソルキー




これだけメニューキー

1

ルート案内中に を押します

- 地図上にルートを表示しているても、【ルート案内をやめる】が表示されない(【ここに行く】が表示される)ときは
→ を押して案内を開始した後、 を押してください。

(【ルート案内をやめる】)
(が表示されます。)

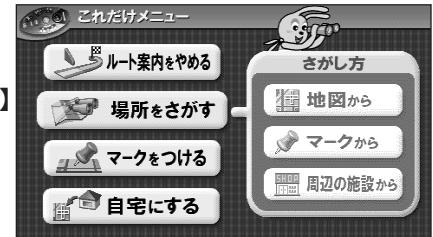

2

決定/カーソルキーで

【ルート案内をやめる】を選び、 を押します

- ルートがない場合(現在地案内中)は、「現在、案内中のルートはありません」と表示します。




場所を探す

地図の上を北にして探す

場所を探しやすい縮尺と向き(100m、北上)で、地図を表示します。
地図の上が北以外になっているときなどに便利です。

決定/カーソルキー

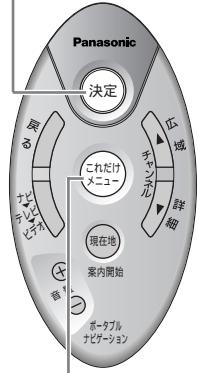

これだけメニューキー


1

これだけメニュー を押します




2

決定/カーソルキーで
【場所をさがす】を選び、決定 を押します

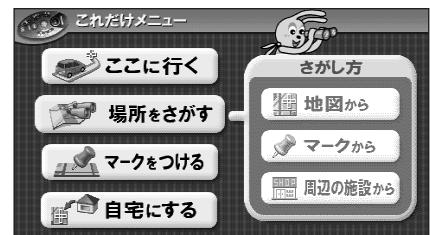

3

【地図から】を選び、決定 を押します

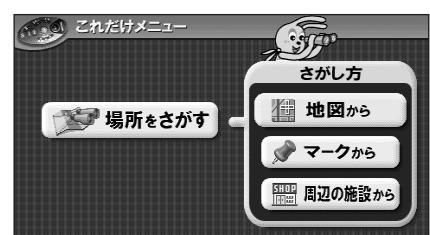

4

決定/カーソルキーで地図を動かして場所を探します

- 地図は北上、100m縮尺で表示します。

100m縮尺地図の収録
されていないエリア
では、そのエリアの
最詳細地図になります。

- 縮尺キー()で
地図の縮尺を変更できます。



場所を探す

自宅やマークをつけた場所から探す

今までつけた自宅やマークのある場所の地図を表示します。
（ ●マークのつけかた 12ページ
●自宅の設定のしかた 13ページ ）



これだけメニューキー

1

【これだけメニュー】を押します



2


【決定/カーソルキーで
【場所をさがす】を選び、
【決定】を押します



3

【マークから】を選び、
【決定】を押します

- マーク登録をしていないと
選べません。

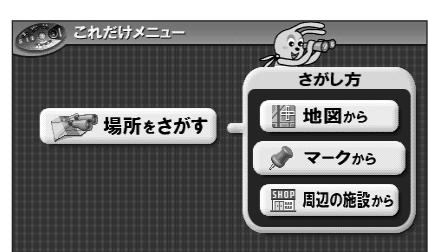

4

表示したいマークを選び、
【決定】を押します

- 選んだマーク地点周辺の
地図を表示します。



周辺の施設から探す

表示している場所の周辺に何があるのか、近くにレストランやガソリンスタンドなどがないか知りたいとき、カーソル位置の半径約2.5 km以内にあるお店など最大30カ所をカーソル位置から近い順に地図に表示します。(案内中は現在地周辺の情報を表示します。)(地図ディスクに収録の情報からお店などを地図に表示しますので、実際とは異なる場合があります。)

決定/カーソルキー




これだけメニューキー

1 地図画面で見たい地域にカーソルを移動させ
これだけメニュー を押します


2 決定/カーソルキーで
【場所をさがす】を選び、
決定 を押します



3 【周辺の施設から】を選び、決定 を押します

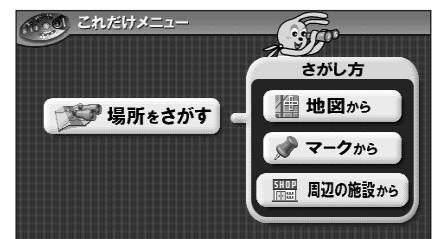

4 探したい業種を選び、決定 を押します

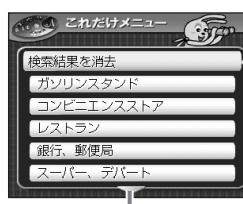

画面に表示していないジャンルや業種は、決定/カーソルキー(▲▼)を倒し続けるか、決定 を押すと表示されます。

●周辺の情報を探し始め、地図にランドマーク(業種のマーク)を表示します。

●表示したランドマーク(業種のマーク)を消すには

→手順④で【検索結果を消去】を選び、決定 を押します



●表示したランドマーク(業種のマーク)は、電源を切ったり、テレビ画面に切り替えたりすると消えます。表示させたいときはもう一度検索してください。

マーク(目印)をつける/消す

覚えておきたいところなどにマークをつけることができます。(100カ所まで)
マークをつけておくと、場所を探すときに便利です。

マークをつける

決定/カーソルキー



これだけメニューキー

1

決定/カーソルキーで

マークをつけたい位置にカーソルを合わせ、

- マークをつけるときは縮尺を10kmより詳細な地図にしてください。



2

【マークをつける】を選び、

- マークは付近の地名や建物の名称で登録されます。
周辺に地名などがない場合は「マーク0001」などになります。



マークを消す

1

決定/カーソルキーで

消したいマークにカーソルを合わせ、

マークを押します

- カーソルが選択マーク(お買い上げ時は)になります。



2

【マークを消す】を選び、



自宅に帰る

自宅の場所を設定しておくと、自宅までのルートを簡単に作ることができます。

自宅を設定する

決定/カーソルキー



これだけメニューキー

戻るキー

1

決定/カーソルキーで

カーソルを自宅にしたい場所またはマークに合わせ、
【これだけメニュー】を押します

- 「場所を探す」
(☞9ページ)
- 自宅はできるだけ詳細な縮尺で設定してください。




2

【自宅にする】を選び、

【決定】を押します

- 自宅が設定され地図画面に戻ります。
- 自宅地点に マークを表示します。
- 自宅は1ヵ所のみ設定できます。

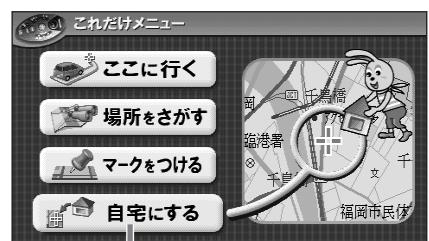

自宅を設定しているときは、
【自宅に帰る】が表示されます。

- 自宅マークを消したい、または設定し直したいとき
→12ページの「マークを消す」の操作を行って、自宅マークを消してください
- （ 設定し直す場合は、自宅マークを消した後、再度「自宅を設定する」の操作を行ってください。 ）


自宅までのルートを作り、案内を始める

1

【これだけメニュー】を押し、決定/カーソルキーで

【自宅に帰る】を選び、【決定】を押します

- 自宅までのルートを作り、案内を始めます。
- 中止するには
→ を押します
(地図画面に戻ります)

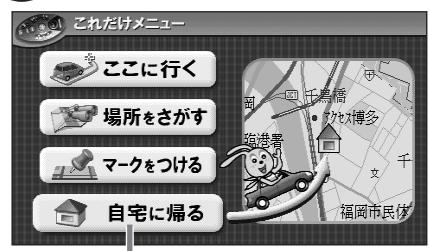

自宅を設定していないときは、
【自宅にする】が表示されます。

テレビ/ビデオを見る

(テレビを見る場合は、別売品が必要です。)
 (取扱説明書117ページ「別売品一覧」)

操作のしかた



機能	操作方法	
テレビ/ビデオ画面に切り替える	ナビゲーションボタンを押す (テレビ→ビデオと画面が切り替わります。) 使っているディスクにより異なります。	(地図画面(音楽CD/CD-G画面))
受信できるチャンネルを探す	自動で探す	画面またはリモコンを2秒以上押す
	手動で探す	画面またはリモコンをポンと押す
受信中のチャンネル番号を表示する	現在地ボタンを押す 案内開始	
音量を調整する	上げる 下げる	+ を押す - を押す



- 走行中は映像は映らずに「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。テレビ/ビデオを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。

- ビデオの接続については 取扱説明書121ページ
- 下記の設定については、「リモコン(10キー付き)」で設定してください。「これだけリモコン」では設定できません。
- ワイド画面の表示を変える (取扱説明書120ページ)
- 画面の明るさや色あい・色の濃さを調整する (取扱説明書121ページ)

音楽CD/CD-Gを楽しむ

操作のしかた

- 本体に音楽CDまたはCD-Gのディスクを入れ、電源を入れます。 (「ディスクを入れる」 取扱説明書29ページ)
- 決定/カーソルキー(◀▶)を使って、画面に表示された操作ボタンを選び(選択したボタンは枠が赤色に変わります) (決定) を押します。

機能	操作方法	
再生を始める	▶ / II (再生/一時停止) ボタンを選び、(決定) を押す	
一時停止する	▶ / II (再生/一時停止) ボタンを選び、(決定) を押す	
停止する	■ (停止) ボタンを選び、(決定) を押す	
次の曲を再生する	▶ボタンを選び、(決定) をポンと押す	押すごとに次の曲(前の曲)の先頭から再生。停止(一時停止)中は、次の曲(前の曲)の先頭で停止(一時停止)。
前の曲を再生する	◀ボタンを選び、(決定) をポン、ポンと2回押す	(停止中) は、次の曲(前の曲)の先頭で停止(一時停止)。
今聴いている曲の先頭から再生する	◀ボタンを選び、(決定) をポンと押す	
早送りする(音楽CDのみ)	▶ボタンを選び、(決定) を押し続ける	再生、一時停止中のみ。
早戻しする(音楽CDのみ)	◀ボタンを選び、(決定) を押し続ける	再生中は、指をはなしたところから演奏開始。
明るさを調整する	明るさ調整ボタンを選び、(決定) 押す (カーソルキーで昼画面/夜画面の切り替えと明るさを調整する)	
音声を切り替える	音声切替ボタンを選び、(決定) 押す (押すごとに【右+左】→【左】→【右】の順で切り替わる)	
リピートする/しないを切り替える	リピートボタンを選び、(決定) 押す (押すごとに、リピート【する】/【しない】が切り替わる) 【する】...すべての演奏が終わると、1曲目に戻り、再生が始まる	

- DISC COMPACT DIGITAL AUDIO GRAPHICS のマークがついたディスクをご使用ください。このマーク以外のディスクでは正常な再生ができません。(通常の音楽以外にパソコンで見るためのCD-ROMデータが収録されたディスクなど)

設定を変えてもっと便利に使う

案内中にはたらく機能や地図の表示などの設定は、「リモコン(10キー付き)」を使って設定してください。「これだけリモコン(これだけメニュー)」ではできません。

- 取扱説明書の「設定できる機能の一覧」(取扱説明書135ページ)で、設定できる機能やお買い上げ時の設定を確認できます。

	何を設定したいですか? [リモコン(10キー付き)を使って設定できるもの]	設定のしかたが 記載されている 取扱説明書のページ	
地図表示/音声ガイド	画面の明るさを変えたい	37	
	時間がきても自動で地図の色が変わらないようにしたい (自動昼夜画面切替えをしたくない)		
	地図を白黒にしたい	72	
	案内中の地図を、常に北が上になるようにしたい (進行方向に合わせて地図が回転しないようにしたい)		
	地図画面に表示したくない〔時計(現在時刻)、軌跡〕		
	地図画面にお店や観光名所などを表示したい(ドライブ情報)	70	
	消去したい〔ルート、マーク、軌跡など〕	76	
	画面のデザインを変えたい〔方位マーク・カーソル・軌跡・車〕	73	
	メニューを選んだときや、あいさつなどの音声ガイドを流さないようにしたい	74	
ルート	VICS情報の表示の設定を変えたい (VICS内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32) 使用時のみ)	107	
	複数のルートから選びたい	46	
	作ったルートを編集したい (一般道路や有料道路の指定をしたい/経由地を設定したい)	65~67	
	ルートを作り直したい	62	
	ルートを覚えさせたい	68	
	覚えたルートを使いたい	69	
	案内中の画面を変えたい(ハイウェイナビゲーション・シンプルナビゲーション)	55	
	案内中の画面を二画面にしたい	57	
	リアルジャンクション案内や、オートリルートがはたらかないようにしたい	74	
検索/マーク/テレビ	これだけメニューにある 探しめた以外の方法で場所 を探したい	住所で探す	85
		電話番号で探す	87
		ジャンル別に探す	88
		マップコードで探す	88
		もよりの施設などを探す	89
		今までの目的地から探す	89
		地図ディスクに収録されている情報から探す(IIS)	90
		緯度・経度で探す	90
	マーク(目印)を編集したい	絵柄を変えたい	77
		名前を変えたい	78
		位置を変えたい	78
	テレビのチャンネルを登録したい	119	

こんなときは

下記に記載のない症状については、取扱説明書の「故障かな？と思ったときは」(取扱説明書124ページ)をお読みください。

こんなとき(症状)	こうする(処置)
リモコンがきかない	<ul style="list-style-type: none"> 電池を交換してください。電池の寿命は約6ヶ月です。 (取扱説明書28ページ)
これだけメニューが表示できない	<ul style="list-style-type: none"> 走行中は操作できません。安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。 (取扱説明書31ページ) パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。 (取扱説明書23ページ)
現在地が表示(測定)できない	<ul style="list-style-type: none"> GPSアンテナの接続を確認してください。(取扱説明書25ページ) お買い上げ後、初めてお使いになる場合や長時間ご使用にならなかった場合は、現在地を測定するまでに時間がかかることがあります。 (取扱説明書32、33ページ) 別売の自立航法ユニットをお使いになると、GPS衛星の信号が受信できない場所でも、現在地を画面に表示できます。(取扱説明書113ページ)
ルートが作られない道路がある(赤と黄色の直線になる)	<ul style="list-style-type: none"> すべての道路に対してルートが作られるわけではありません。国道などから外れた場所を目的地に設定した場合、目的地周辺の道路によってはルートが作られず、もよりの道路の途中から赤と黄色の線で結びます。この場合は、目的地付近の実際の道路状況に従って運転してください。
ルートの出発地が東京駅からになってしまう	<ul style="list-style-type: none"> お買い上げ時は現在地が東京駅になっています。 <p>初めてお使いになるときは、 を押して現在地を表示(測定)してください。 (取扱説明書32ページ)</p>
細い道路(細街路)が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 走行中は安全のため、地図の細い道路(細街路)は表示されません。 表示したいときは、安全な場所に停車してパーキングブレーキを引いてください。 パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。 (取扱説明書23ページ)
音声ガイドが流れない 異なった案内をする	<ul style="list-style-type: none"> 案内中に通る道路の条件や、GPS衛星の信号の受信状態が悪いときなどは、音声ガイドが流れなかったり、異なった案内をすることがあります。 (取扱説明書59ページ)
到着予測時刻と実際の到着時間がずれる	<ul style="list-style-type: none"> 到着予測時刻は目安です。実際の道路状況や停車時間によりずれことがあります。 (取扱説明書51ページ) 到着予測時刻は下記の情報に基づいて計算されます。 <ul style="list-style-type: none"> GPS衛星の受信信号(現在時刻) 本機に設定されている自車の平均速度 目的地までの残りの距離(自車の平均速度の設定は、リモコン(10キー付き)で変更することができます。)(取扱説明書71ページ)
テレビ/ビデオの画像が映らない CD-Gの画像が映らない	<ul style="list-style-type: none"> 走行中は操作できません。安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。 (取扱説明書31ページ) パーキングブレーキセンサーコードの接続を確認してください。 (取扱説明書23ページ)

お問い合わせ先などに関する情報は、取扱説明書をお読みください。

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2003

松下電器産業株式会社

オートモーティブ アフターマーケットビジネスユニット

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

PQQX13442YA SS0502KN1122