

これだけリモコンの基本操作と各部のなまえ

●これだけメニューを表示する [これだけメニューキー]



●表示しているところを行き先にしてルートを作り、案内を始めます。
(ルート案内中するとき: ルート案内をやめる 8ページ)

●下記の方法で場所を探せます。

- 地図から 9ページ
- マークから 10ページ
- 周辺の施設から 11ページ

●地図上のカーソル位置にマークをつけます。
(カーソルがマーク上にあるとき: マークを消す 12ページ)

●カーソル位置や選択中のマークを自宅マークにかえます。
(自宅の設定をしているとき: 自宅に帰る 13ページ)

メニュー項目を選ぶと、チャイムの後に音声で操作方法を説明します。

●動作を取り消す [戻るキー]

●表示中の画面を前の画面に戻したり、動作を取り消します。
これだけメニューの表示中に押すと、地図画面を表示します。

●画面を切り替える [ナビテレビビデオキー]

●地図画面とテレビ画面 / ビデオ画面を切り替えます。
(14ページ)


●音量を調整する [音量キー]

音を大きくするとき

を押します

音を小さくするとき

を押します

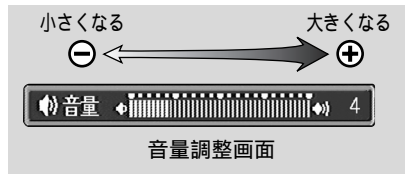

調整後、『この音量でご案内します』という音声ガイドが流れます。
(テレビ/ビデオのときは、音声ガイドは流れません。)

●現在地を表示する / 受信中のチャンネル番号を表示する [現在地/案内開始キー]

●現在地を表示し、案内を開始します。(ルート案内中に地図を動かすなどの操作をして、案内を中断していた場合は、ルート案内を再開します。)

●テレビ画面で、チャンネル番号を表示します。(14ページ)

●ルート案内中に押すと、次に曲がる交差点の音声ガイドが流れます。(リクエスト音声ガイド)
(取扱説明書59ページ)

