

# ご使用の前に

## 取扱説明書を読むにあたってのお知らせ

この取扱説明書は、「本書」と「これだけリモコン操作ガイド」に分かれていますので、必要に応じて使い分けてお読みください。

### 本書について



- お使いになる前の注意事項やお願い
- 取り付けや接続方法
- リモコン(10キー付き)での操作
- 別売品について
- 困ったとき  
の説明を記載しています。

リモコン(10キー付き)


機種による機能のちがひ  
機種名は本体裏側に表示しています。

### 別冊「これだけリモコン操作ガイド」について

これだけリモコンでの操作を記載しています。



これだけリモコン

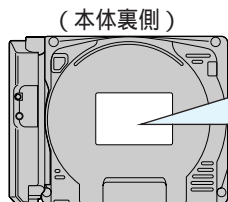

(本体裏側)

お買い上げの機種名



[付属品のみで使用できる機能]

：使用できます      ：別売品が必要です

機種名	機能	テレビの視聴	ビデオの入力	音楽CDの再生	VICS		自立航法
					FM多重	光/電波ビーコン	
KX-GT60T							
KX-GT60V							
KX-GT60							

別売品を接続すると、より便利にナビゲーションを行うことができます。詳細は 106～108ページ

- 取扱説明書中の **お願い** 項目には、操作上お守りいただきたい重要事項や禁止事項を記載しています。必ずお読みください。
- 取扱説明書中の **お知らせ** 項目は、アドバイスとして記載しています。
  - 取扱説明書中のページの参照について
    - 『106 ページ』: 本書の 106 ページを参照してください。
    - 『107 別冊 ページ』: これだけリモコン操作ガイドの 107 ページを参照してください。

## ご使用前に

- 1 付属品・添付品を確認してください (17ページ)
- 2 「はじめに」の章をお読みください (9～21ページ)
- 3 接続してください
  - スタンドと本体 (22ページ)
  - カーバッテリーコード (23ページ)
  - パーキングブレーキセンサーコード (24～25ページ)
  - GPSアンテナ (26ページ)
  - FM多重用(VICS)ロッドアンテナ (KX-GT60Vのみ 27～30ページ)
- 4 準備してください
  - リモコンに電池を入れる (31～32ページ)
  - 地図ディスクを本体に入れる (33ページ)
  - 電源を入れる (34ページ)
- 5 現在地を測定してください (36ページ)
  - お買い上げ時、現在地は東京駅に設定されています。
  - 初めてお使いになる前に、現在地を測定しておかないと、ルート作成やルート案内が正しく行われない場合があります。
  - 測定に20分以上かかる場合があります。