

GPSアンテナを取り付ける


GPSアンテナの取り付け場所

GPSアンテナは下図のようにGPSアンテナコードを引き回し、アンテナ底面の磁石で屋根(ルーフ)などに固定します。できるだけGPS衛星からの信号を受けやすい場所に水平に取り付けてください。

車のダッシュボードに取り付けると、車の屋根(ルーフ)などの金属部やガラスの種類によっては、GPS衛星からの信号を受けにくくなるため、現在地を正確に表示できなくなり、ナビゲーション機能が正常にはたらかない場合があります。

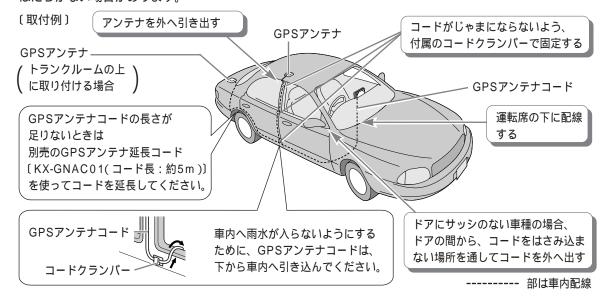




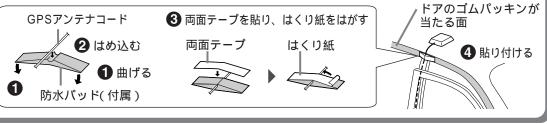

GPSアンテナの固定のしかた

しっかりと取り付けるために、GPSアンテナを平 らな面にのせ、アンテナの磁石の力で固定する





(でお願い)

GPSアンテナについて

- GPSアンテナは、本体から50 cm以上離して取り付けてください。
- GPSアンテナに付いている磁石は大変強力です。時計や磁気カードなどに近づけないでください。
 - (時計や磁気カードが故障したり、使えなくなることがあります。)
- GPSアンテナは地面や砂ぼこりの多い所には置かないでください。 (取り付ける際、磁石に付いた鉄粉で車のルーフを傷つけないように、 鉄粉などをよく取り除いてください。)
- GPSアンテナに雪が積もると受信できません。雪を取り除いてください。
- 洗車などのときは取り外してください。(傷付きや故障の原因になります。)

アンテナコードについて

- GPSアンテナコードを車外でたる ませたままにしないでください。
- GPSアンテナのコードはテレビや ラジオのアンテナコードから離し てください。(テレビやラジオの 受信妨害の原因になります。)
- GPSアンテナを取り外すときに、 GPSアンテナコードを引っ張らな いでください。