

ディスクを入れる

1 電源を切る

2 オープンボタンを押す

ディスクホルダー

(裏面)


4 ディスクを入れる

- 印刷面を外側に向け、ディスクの中央の穴をディスクホルダーにはめ込んでください。


3 CDカバーを開ける
● CDカバーの開閉は手動式です。

5 CDカバーを閉じる
● カバーの押・閉表示部を押して、確実に閉じてください。

押・閉表示部

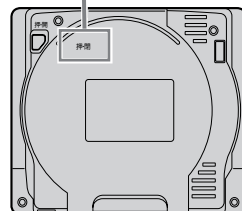

取り出しかた

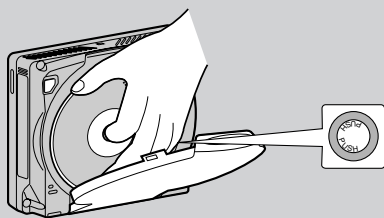

電源を切り、ディスクホルダーを押さえながら、ディスクを取り出す



- 付属の地図ディスク以外にも、別売の地図ディスクが使えます。
使える地図ディスクについて P104ページ