



電源を入れる

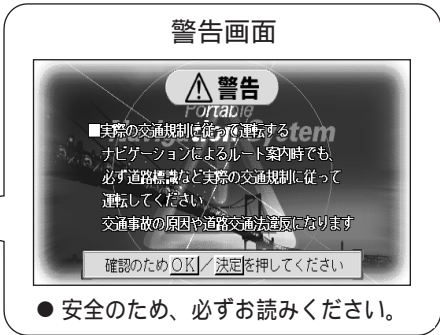

(これだけリモコン)

- 1** 電源スイッチを奥までしっかりと押す
● 警告画面を約1分間表示する。

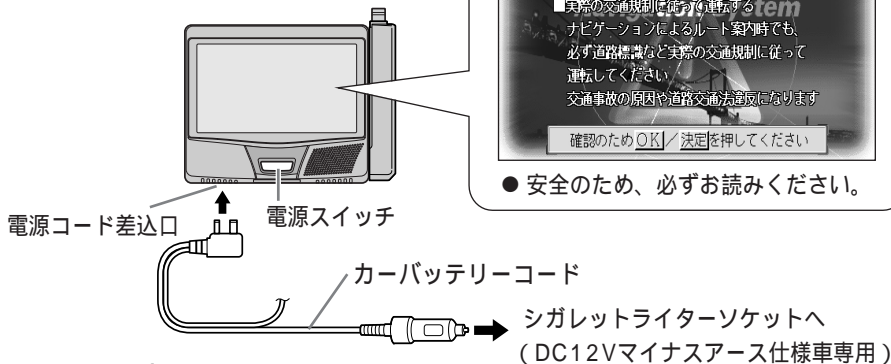

● 安全のため、必ずお読みください。

- 2** **OK** を押す
● 地図画面を表示する。(地図画面の見かた 38ページ)
● これだけリモコンで使うときは、**決定** を押す。

電源の切りかた

電源スイッチを画面が消えるまで(約1秒)押し続ける

お願い

- 電源スイッチの入/切は、奥までしっかり押してください。
- 車両によって車のキーをOFF(抜く)にしても、ナビゲーション本体の電源が切れない場合があります。車を離れるときは、電源スイッチを切ってください。(バッテリーが消耗し、エンジンがかからなくなる場合があります。)

お知らせ

- 1分間何も操作しない場合、現在地を表示します。(お買い上げ時は、現在地が測定されるまで、東京駅を現在地として表示します。)
- あいさつの音声を流さないようにするとき 78ページ
- 異なるメッセージが表示されたとき 134ページの「こんなメッセージが出たときは」

警告画面で **OK** を押した後の画面について

- 前に使用した状態により、次のような画面を表示します。

前に使用した画面	走行中	停車中
地図画面・案内中	地図画面	地図画面
音楽ディスク(CD)	操作画面	操作画面
CD-G	操作画面	再生画面
テレビ(ビデオ)画面	画面は出ず音声のみ	テレビ(ビデオ)画面