

案内状況	音声ガイド
------	-------

ルートから外れたときの音声ガイド	
------------------	--

ルートから直線距離で約400 m以上離れたとき (オートリルート【しない】に設定時)	『案内ルートを外れました。』
ルートから直線距離で約400 m以上離れたとき (オートリルート【する】に設定時)	『案内ルートを外れました。リルートします。』 <sup>2</sup>

- オートリルートについて 66ページ
- 2 細街路を走行中は、『案内ルートを外れました』と音声ガイドが流れ、リルートは行いません。

VICs情報を受信したときの音声ガイド (VICsについて 115ページ) <sup>3</sup>	
--	--


約3 km先が渋滞しているとき <sup>4</sup>	『ルート前方、渋滞しています。』
約3 km先が混雑しているとき <sup>4</sup>	『ルート前方、混雑しています。』
約3 km先に規制があるとき <sup>4</sup>	『ルート前方に規制があります。』
緊急情報を受信したとき	『緊急メッセージを受信しました。』
注意警戒情報を受信したとき	『注意警戒情報を受信しました。』

- 3 別売(KX-GT60Vは付属)のVICs内蔵テレビチューナーユニット(KX-GNT32)をご使用のとき。
- 4 ストリートナビゲーション中のみ

## 案内中に操作する

OKメニューを表示させると、下記の操作が行えます。

- 目的地・経由地までのルートを再探索したいとき<sup>1</sup> (66ページ).....
- 回り道(迂回)するルートを作りたいとき<sup>1 2</sup> (67ページ).....
- 現在地にマークをつけたいとき (81ページ).....
- 現在地の近くに何があるか探したいとき<sup>3</sup> (97ページ).....
- 昼画面と夜画面を切り替えたいとき (55ページ).....

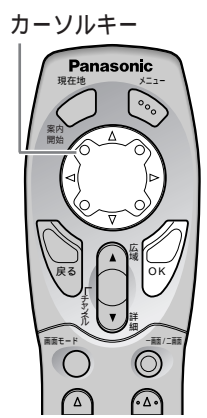

- 1** 案内中に **OK** を押す
  - OKメニューを表示。
- 2** 操作したい項目を選び、**OK** を押す
  - 走行中に操作できない項目はグレーで薄く表示され、選択できません。



**お知らせ** .....

- 1：ルート案内中のみ表示します。
- 2：ルート上を走行中のみ表示します。
- 3：停車中のみ表示します。