

音声や案内の設定を変える

● 設定した内容は本機にバックアップされます。
(メモリーバックアップ用電池について 15ページ)

音声ガイドの種類を変える

案内中に、ルート案内に関する音声ガイドだけを流すようにすることができます。


- 【普通】 : 63～65ページの音声ガイドのみ
(トンネルでの音声ガイドは除く)
- 【おしゃべり】 : 普通 + トンネルでの音声ガイドや
これだけメニューでの音声ガイド
(別冊4ページ)と電源を入れた
ときのあいさつやルート探索中の
音声など

お買い上げ時の設定 : 【おしゃべり】

案内の設定を変える


渋滞を避けたルート(D.R.G.S.)やハイウェイナビゲーションへの自動切り替え、高速道路での分岐点の立体表示、ルートから外れたときの案内方法、経由地へ到着したときの音声案内や迂回ルートの距離などの設定を変更することができます。

- 1 **メニュー** を押す → 【設定を変える】(設定)を選び、**OK** を押す →
【表示や案内の設定をする】を選び、**OK** を押す

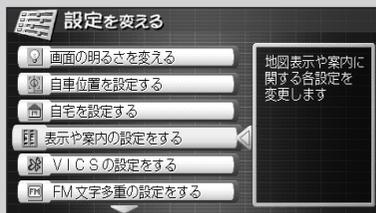


地図表示や案内に関する各設定を変更します

- 2 【音声ガイドの設定をする】を選び、**OK** を押す

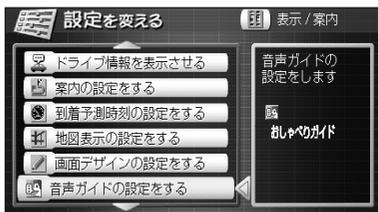

- 2 【案内の設定をする】を選び、**OK** を押す

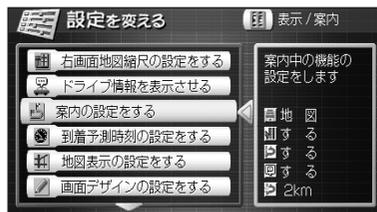

- 3 【おしゃべり】または【普通】を選び、**OK** を押す



赤枠 : 選ばれている内容
黄色 : 現在の設定内容

● 地図画面に戻るには → **戻る** を4回押す

- 3 変更したい項目を選び、**OK** を押す



赤枠 : 選ばれている内容
黄色 : 現在の設定内容

● 地図画面に戻るには → **戻る** を4回押す