


音楽CD(音楽ディスク)を聴く


カーソルキー

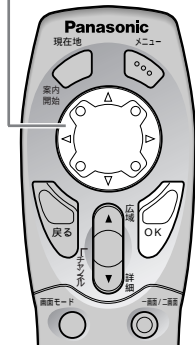

1 音楽CDを入れ、電源を入れる (33、34ページ)

- 自動的に演奏が始まる。
- 音量の調整は で行います。

[操作画面]

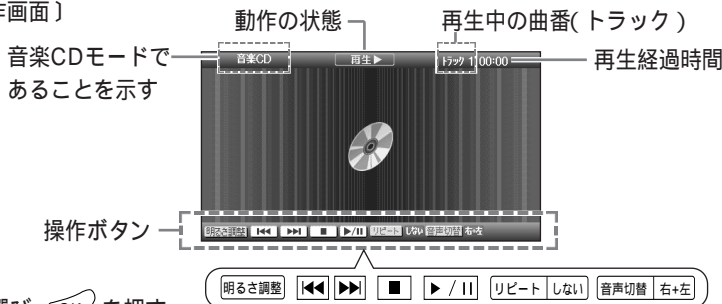

操作ボタンの使いかた

カーソルキー()で操作ボタンを選び、 を押す

- 選択したボタンは枠が赤色に変わります。

操作ボタン	操作できる内容
再生/一時停止	演奏中に操作すると一時停止、停止(一時停止)中に操作すると演奏開始
停止	演奏の停止
スキップ	演奏中に または を選んで をポンと押すと今聴いている曲の先頭から演奏開始(押すごとにひとつ前の曲の先頭から演奏開始)次の曲の先頭から演奏開始(押すごとに次の曲の先頭から演奏開始)
	停止(一時停止)中に または を選んで をポンと押すと ひとつ前の曲または次の曲の先頭で停止(一時停止)
サーチ	演奏中に または を選んで を押し続けると早戻りする早送りする 指を離れたところから演奏開始
	一時停止中に または を選んで を押し続けると 早戻しまたは早送りし、指を離れたところで一時停止
明るさ調整	カーソルキーで / の切り替えと明るさを調整する (41ページ)
音声切替	を押すごとに、【右+左】→【左】→【右】の順で切り替わる
リピート	を押すごとに、リピート【する】/【しない】が切り替わる 【する】...すべての演奏が終わると、1曲目に戻り、演奏が始まる

お願い

- のマークがついたディスクをご使用ください。このマーク以外のディスクでは正常な再生ができません。(通常音楽以外にパソコンで見るためのCD-ROMデータが収録されたディスクなど)
- 変形判CD(シェイプCD)は使用しないでください。(誤動作や故障の原因になります。)
- CD-R(ライトワンスCD)は使用しないでください。(再生できない場合があります。)

お知らせ

- 電源を入れる前にテレビを見ていた場合はテレビ画面になります。音楽ディスクを聴くには を押してください。
- 演奏中に電源を入れ直し、警告画面表示中に を押したときは、電源を切ったときに演奏していた曲の頭から再生します。
- 本体のスピーカーからの音声はモノラルで再生します。(音声出力端子からはステレオで出力されます。)
- 地図画面に戻したいとき → 電源を切り、地図ディスクに入れ替えてから電源を入れてください。
- 演奏開始直後や長時間振動が続くと、音とびする場合があります。