


CD-G(CDグラフィックス)を楽しむ

カーソルキー

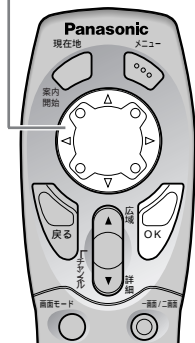

操作ボタンの使いかた

カーソルキー(◀▶)で操作ボタンを選び、OK を押す

- 選択したボタンは枠が赤色に変わります。

1 CD-Gのディスクを入れ、電源を入れる (33、34ページ)

- 停車中は、操作画面の表示後、自動的に演奏が始まり、再生画面になる。
- 音量の調整は で行います。

〔操作画面〕



操作ボタン	操作できる内容
再生/一時停止	再生中に操作すると一時停止、停止(一時停止)中に操作すると再生開始
停止	再生の停止
スキップ	再生中に または を選んで をポンと押すと再生している番組の先頭から再生開始(押すごとにひとつ前の番組の先頭から再生開始)次の番組の先頭から再生開始(押すごとに次の番組の先頭から再生開始) 停止(一時停止)中に または を選んで をポンと押すと ひとつ前の番組または次の番組の先頭で停止(一時停止)
明るさ調整	カーソルキーで / の切り替えと明るさを調整する (41ページ)
音声切替	を押すごとに、【右+左】→【左】→【右】の順で切り替わる
リビート	を押すごとに、リビート【する】/【しない】が切り替わる 【する】...すべての再生が終わると、1番目に戻り、再生が始まる

お願い

- のマークがついたディスクをご使用ください。このマーク以外のディスクでは正常な再生ができません。(通常の音楽以外にパソコンで見るためのCD-ROMデータが収録されたディスクなど)
- 変形判CD(シェイプCD)は使用しないでください。(誤動作や故障の原因になります。)
- CD-R(ライトワンスCD)は使用しないでください。(再生できない場合があります。)

お知らせ

- 電源を入れる前にテレビを見ていた場合はテレビ画面になります。CD-Gを楽しむには を押ししてください。
- 走行中は音声のみ再生します。再生画面を見るには、必ず安全な場所に停車して、パーキングブレーキを引いてください。
- を押すと操作ボタンが消えます。操作ボタンを表示させたい場合は再び を押ししてください。
- 再生中に電源を入れ直し、警告画面表示中に を押したとき、電源を切ったときに再生していた番組の先頭から再生します。
- 本体のスピーカーからの音声はモノラルで再生します。(音声出力端子からはステレオで出力されます。)
- 地図画面に戻りたいとき → 電源を切り、地図ディスクに入れ替え電源を入れる
- 一時停止後、再生を始めると画面が乱れる場合があります。
- 再生開始直後や長時間振動が続くと、音とびする場合があります。