


# FM文字多重の設定をする

FMの受信状態が悪くなったときの設定や、案内中の地図画面にFM文字多重情報を表示する設定を行います。

- 1 を押す → 【設定を変える】(設定) を選び、 を押す → 【FM文字多重の設定をする】を選び、 を押す

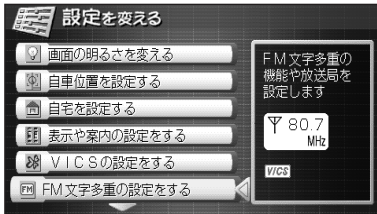

- 2 【FM機能の設定をする】を選び、 を押す



- 3 変更したい項目を選び、 を押す




赤枠：選ばれている内容  
黄色：現在の設定内容

- 地図画面に戻るには → を4回押す

.....

- FM VICSとFM文字多重は同時に使用できません。FM VICS使用中にFM文字多重を使うために設定を変更すると下記のメッセージを表示します。

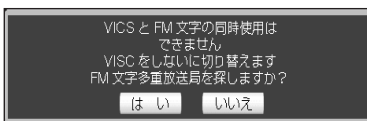

【はい】を選び を押すと、FM文字多重放送局の選局を始めます。

【いいえ】を選び を押すと、放送局は選ばれず、FM VICSでの周波数のままになります。

## 【放送局の自動追尾】

【する】：受信状態が悪くなったとき、自動的にそれまで選局していた放送局と同系列の放送局を探します。

【しない】：同系列の放送局は探しません。

お買い上げ時の設定：【する】

.....

- 自動追尾【する】に設定していても、県境付近では電波の状況によってFM文字多重情報の受信ができない場合があります。このときは、FM文字多重情報を提供している別の放送局を選局してください。

## 【案内中のFM文字多重放送表示】

【する】：案内中の画面に、FM文字多重情報を下記のように2行で表示します(「見えるラジオ」オンマップ表示 122ページ)。

【しない】：案内中は、FM文字多重情報を表示しません。

お買い上げ時の設定：【しない】



FM文字多重情報  
1ページ(2行ずつ)表示

.....

- 【する】に設定していても、二画面のときや、シンプルナビゲーション、ハイウェイナビゲーションのときは、FM文字多重情報は表示されません。
- 「見えるラジオ」オンマップ表示と下記のVICSの機能は、同時に使えない場合があります。

機能	使用条件
FM VICS	使用できません。
ビーコン	「見えるラジオ」オンマップ表示中は、下記の機能ははたらきません。 ● VICSレベル3表示(地図情報の表示) ● D.R.G.S.(ビーコン受信時の割り込み表示はできません。)