

マーク(目印)を使う

マークをつける

覚えておきたいところなどにマークをつけることができます。(最大100カ所)

地図上に表示したマークのシンボルから、詳しい情報を見ることができます。

(情報の見かた 96ページ)

① マークをつけたい位置にカーソルを動かし、**OK**を押す

- マークをつけるときは、縮尺を10 kmより詳細な地図にしてください。

② 【マークをつける】を選び、**OK**を押す



マークのシンボル(絵柄)
(変更したいときは 82右記)



マークの名称

付近の地名や建物の名前を自動的に表示。

(変更したいときは 82ページ)



お知らせ

- マークをつけると、ルート作成時などにその場所をすぐに呼び出せます。(89ページ)
- 案内中、現在地にマークをつけるには
→ ① **OK**を押す
② 【マークをつける】を選び、**OK**を押す
- つけたマークを自宅マークにするときは「自宅マークに変更する」の操作を行ってください。(83ページ)
- 周辺に地名情報がない場合は、登録したマークの名称が「マーク0001」などに表示されます。
名称を変更する場合は 82ページ

マークのシンボル(絵柄)を変える

検索をしやすくしたり、目的によってマークの絵柄を変えることができます。

- 自宅マークのシンボルは変更できません。

① マークにカーソルを合わせ **OK** を押し、**【マークを編集する】**を選び、**OK**を押す

- カーソルが選択マーク(お買い上げ時は) になる。



② 【名前や絵柄を変える】を選び、**OK**を押す



③ 【絵柄】を選び、**OK**を押す



④ 好みの絵柄を選び、**OK**を押す

- 画面に表示していない絵柄は、カーソルキー(▲▼)を押し続けるか 上 または 下 を押すと表示されます。




- 地図画面に戻るには → **戻る**を押す

マーク(目印)を使う

マークに名前をつける

マークに名前をつけることができます。検索をしやすくしたり、目的によって名前を変えることができます。また電話番号やメールアドレスを入力しておくこともできます。

- 1 マークにカーソルを合わせ **OK** を押し、**【マークを編集する】**を選び、**OK** を押し
●カーソルが選択マーク(お買い上げ時は ) になる。



- 2 **【名前や絵柄を変える】**を選び、**OK** を押し



- 自宅マークを選んだときは
【名前を変える】を選び、**OK** を押し。

- 3 **【名称】**を選び、**OK** を押し

マーク情報の修正

名称	千鳥橋
絵柄	
位置	北緯 33° 36' 4" 東経 130° 24' 45"
電話番号	
メールアドレス	

OKで名称を修正します

- 【電話番号】【メールアドレス】を選ぶと、それぞれが入力できます。

- 4 **【ひらがな】【カタカナ】【英字】【数字記号】**の中から入力したい文字種を選び、カーソルキーまたは10キーで名前を入力し、**【確定】**を選び、**OK** を押し

マークの名称

千鳥橋

ひらがな	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ	←	→
カタカナ	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	き	い	変	換
英字	ん	る	よ	ふ	ぬ	つ	す	く	う		削	除
数字記号	一	ね	め	へ	ね	て	せ	け	え		全	削
	ろ	も	ほ	の	と	そ	こ	あ				
	つ	よ	ゆ	や	あ	え	う	い	あ		確	定

- 名前は全角で10文字まで入力できます。
- 文字入力のしかた 84ページ
- 地図画面に戻るには → **戻る** を押し

マークの位置を移動する

地図につけたマークの位置を移動できます。

- 3 **【位置】**を選び、**OK** を押し








マーク情報の修正

名称	千鳥橋
絵柄	
位置	北緯 33° 36' 4" 東経 130° 24' 45"
電話番号	
メールアドレス	

OKで位置を修正します

- 4 移動する場所を決定し、**OK** を押し

マーク地点を設定する

	地図を見ながら選ぶ	
	自宅やマークから選ぶ	
	住所で探す	
	電話番号で探す	
	ジャンル別に見る	
	マップコードで探す	

- 場所の探し方 89～94ページ
- 地図画面に戻るには → **戻る** を押し

マークを消去する

地図につけたマークを消去します。

- 1 マークにカーソルを合わせ **OK** を押し、**【マークを編集する】**を選び、**OK** を押し
●カーソルが選択マーク(お買い上げ時は ) になる。



- 2 **【このマークを消す】**を選び、**OK** を押し



- 地図画面に戻る。

- 2 **【自宅にする】**を選び、**OK** を押し

- 自宅マークの名称は「自宅地点」に変わります。




自宅のシンボル() を表示する



- マークをすべて消すには  80ページ



- 自宅は1ヵ所のみ設定できます。
- あらかじめマークをつけておかなくても自宅を設定できます。( 45ページ「自宅を設定する」)

マーク(目印)を使う

文字入力のかた

マークの名前やメールアドレスを入力するときに、文字入力画面が表示されます。

文字入力画面(例: ひらがなの入力画面)

カーソル
入力する位置をあらわす。

文字種
入力する文字種をカーソルキーまたは かな英 **変換** で選ぶ。

選択画面
入力する文字をカーソルキーまたは10キー 0 かな英 ~ 9 英、**変換**、**削除** で選ぶ。

【確定】
● 文字入力を終了する。
(確定 を押しても終了します。)
● 未変換、変換中の文字があるときは、入力を確定する。

【全/半】
全角文字と半角文字の入力画面を切り替える。
● 文字種が【英字】または【数字記号】のときで、半角と全角文字が入力できる場合のみ、画面の右側に表示します。


文字入力ウィンドウ
入力した文字を表示する。

【←】【→】
入力ウィンドウのカーソルを左右に動かす。
(かな英 **変換** を押しても動かさず。)

【変換】
入力したひらがなを漢字に変換する。
(かな英 **変換** を押しても変換できます。)
● ひらがな入力時のみ表示します。

【削除】
カーソル位置の文字を消す。
(削除 を押しても消えます。)
● 文末にカーソルがあるときは、最後の文字を消す。

【全削除】
入力ウィンドウの文字をすべて消す。



入力できる文字種と文字数

全角/半角文字	文 字 種	最大入力文字数		
		マークの名前	電話番号	メールアドレス
全角文字	漢字・ひらがな・カタカナ・英字・数字・記号 (85 ページ)	10 文字	32 文字	128 文字
半角文字 (文字幅が全角の半分の文字)	英字・数字・記号 (85 ページ)	20 文字		

- 漢字は、ひらがなで入力したあと、漢字に変換します。(JISコードでの入力はできません)
- 漢字はJIS第1水準、第2水準が入力できます。(複雑な漢字は、一部変形または省略しています。)

文字種の切り換えかた

カーソルキーで入力する文字種【ひらがな】【カタカナ】【英字】【数字記号】を選び、**OK** を押す

または
かな英 **変換** を押して文字種を選ぶ

- 【英字】または【数字記号】を選んで **OK** を押したとき、最初に半角の文字入力画面を表示します。
全角と半角を切り替えるときは【全/半】を選び、**OK** を押します。



入力文字一覧

カーソルキーで入力する場合

ひらがな	わ	ら	や	ま	は	な	た	さ	か	あ
カタカナ	を	り	ゆ	み	ひ	に	ち	し	ぎ	い
英 字	ん	る	よ	む	ふ	ぬ	つ	す	く	う
数字記号	一	れ	め	へ	ね	て	せ	け	え	
	、	ろ	も	ほ	の	と	そ	こ	お	
	。	っ	よ	ゆ	や	お	え	う	い	あ

ひらがな	ワ	ラ	ヤ	マ	ハ	ナ	タ	サ	カ	ア
カタカナ	ヲ	リ	ユ	ミ	ヒ	ニ	チ	シ	キ	イ
英 字	ン	ル	ヨ	ム	フ	ヌ	ツ	ス	ク	ウ
数字記号	一	レ	メ	ヘ	ネ	テ	セ	ケ	エ	
	、	ロ	モ	ホ	ノ	ト	ソ	コ	オ	
	。	ッ	ヨ	ユ	ヤ	オ	エ	ウ	イ	ア

ひらがな	A	B	C	D	E	F	G	H	I	@
カタカナ	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	.
英 字	S	T	U	V	W	X	Y	Z		/
数字記号	a	b	c	d	e	f	g	h	i	:
	j	k	l	m	n	o	p	q	r	-
	s	t	u	v	w	x	y	z	-	_

ひらがな	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
カタカナ	@	.	/	:	~	-	_	*	#	+
英 字	=		!	?	\$	¥	%	&	.	:
数字記号	.	^	'	'	*	.	o	()	{
	{	<	>	[]	「	」			

10キーで入力する場合

0 0 123456789 ~ 9 0 123456789、* 0 123456789、# 0 123456789 に割り当てられた文字が、キーを押すごとに順番に表示されます。

キー	ひらがな入力画面のとき	カタカナ入力画面のとき	英字(記号)入力画面のとき	数字入力画面のとき
1 <small>1 23456789</small>	あいうえおあいうえお	アイウエオアイウエオ		1
2 <small>2 3456789</small>	かきくけこ	カキクケコ	a b c A B C	2
3 <small>3 456789</small>	さしすせそ	サシスセソ	d e f D E F	3
4 <small>4 56789</small>	たちつとっ	タチツテトッ	g h i G H I	4
5 <small>5 6789</small>	なにぬねの	ナニヌネノ	j k l J K L	5
6 <small>6 789</small>	はひふへほ	ハヒフヘホ	m n o M N O	6
7 <small>7 89</small>	まみむめも	マミムメモ	p q r s P Q R S	7
8 <small>8 9</small>	やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	t u v T U V	8
9 <small>9</small>	らりるれろ	ラリルレロ	w x y z W X Y Z	9
0 <small>0 123456789</small>	わをん [°] 、 [°] 、 [°] 、	ワヲン [°] 、 [°] 、 [°] 、	(全角のとき) @ . / : ~ - _ * # + = ! ? \$ ¥ % & ; , ^ ' ' , , 、 。 () { } < > [] 「 」	0
* <small>0 123456789</small>	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	* (入力できない場合もあります)
# <small>0 123456789</small>	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	(カーソルの移動)	# (入力できない場合もあります)

- 半角で 、 。 「 」 は入力できません。
- 同じキーに割り当てられた文字を続けて入力するときは、最初の文字を入力し、#でカーソルを右に移動させてから、次の文字を入力します。

マーク(目印)を使う

文字入力のしかた つづき

入力中のキーのはたらき

キー	ひらがな入力画面のとき	漢字変換中ののはたらき
	入力ウィンドウのカーソルを右に動かす ¹	文節を長くする
	入力ウィンドウのカーソルを左に動かす ²	文節を短くする
かな英 変換	入力する文字種を選ぶ/漢字に変換する(ひらがな入力時のみ)	次候補の漢字を表示する
カーソルキー	文字種や選択画面の文字を選ぶ	
カーソルキー-▲▼		候補漢字を選ぶ
カーソルキー-◀▶		文節の長さを調節する
	カーソルキーで選択した文字種や文字を決定する	変換中の漢字を確定する
確定 	入力中のひらがなを確定する 未確定の文字がないときは、文字入力を終了する	変換中の漢字を確定する
削除 	カーソル位置の文字を消す(カーソルが文末のときは文末の文字を消す)	カーソル位置の文字を消す
	文字入力を中断し、前の画面に戻る 未確定文字を全部消す	変換を中断し、変換前の状態に戻る
	漢字に変換する(ひらがな入力時のみ)	候補漢字を選ぶ

1 数字入力中は、「#」が入力されます。

2 数字入力中は、「*」が入力されます。

漢字に変換するには

(例) マークの名前を「松下」と入力してみましょう。(マークに名前をつける 82ページ)

ナビゲーション本体の文字入力画面を見ながら
カーソルキーと で入力する場合

① 文字入力画面の【ひらがな】を
選び、 を押す

② カーソルキーで【ま】を選び、
 を押し、
【つ】を選び、 を押し、
【し】を選び、 を押し、
【た】を選び、 を押す

③ 【変換】を選び、 を押す

④ 入力したい漢字(松下)を表示す
るまでカーソルキー(▲▼)を
押し、 を押す

まつした _
● 未確定の文字は青色で表示。

松下
● 青色の文字「まつした」が漢字変換
され、候補漢字を表示する。

松下 _
● 漢字が確定する。

ワイヤレスリモコンの10キーで入力する場合

(10キーを使って入力するときの文字一覧 85ページ)

① を押して、
ひらがな入力画面にする
● 押すごとに文字種が切り替わる。

② を1回押し(ま)、
 を3回押し(た ち つ)、
 を2回押し(さ し)、
 を1回押し(た)

③ 入力したい漢字(松下)を表示
するまで を押す

④ を押す




- ひらがなを漢字変換しないときは、を押すか、または【確定】を選び、を押してください。
- 入力を間違えたときは 88 ページ

文節の長さを変えて正しく漢字変換するには

入力した文字は自動的に文節で区切り、その読みで漢字に変換します。したがって、正しく文節が区切られていない場合、入力したい漢字が表示されないことがあります。

変換中にカーソルキー(◀▶)または(※◀) (※▶)で文節の区切りを変えると、正しく変換できます。

(例)「といみさき」を「都井岬」に変換しようとしたが、希望の漢字にならないとき

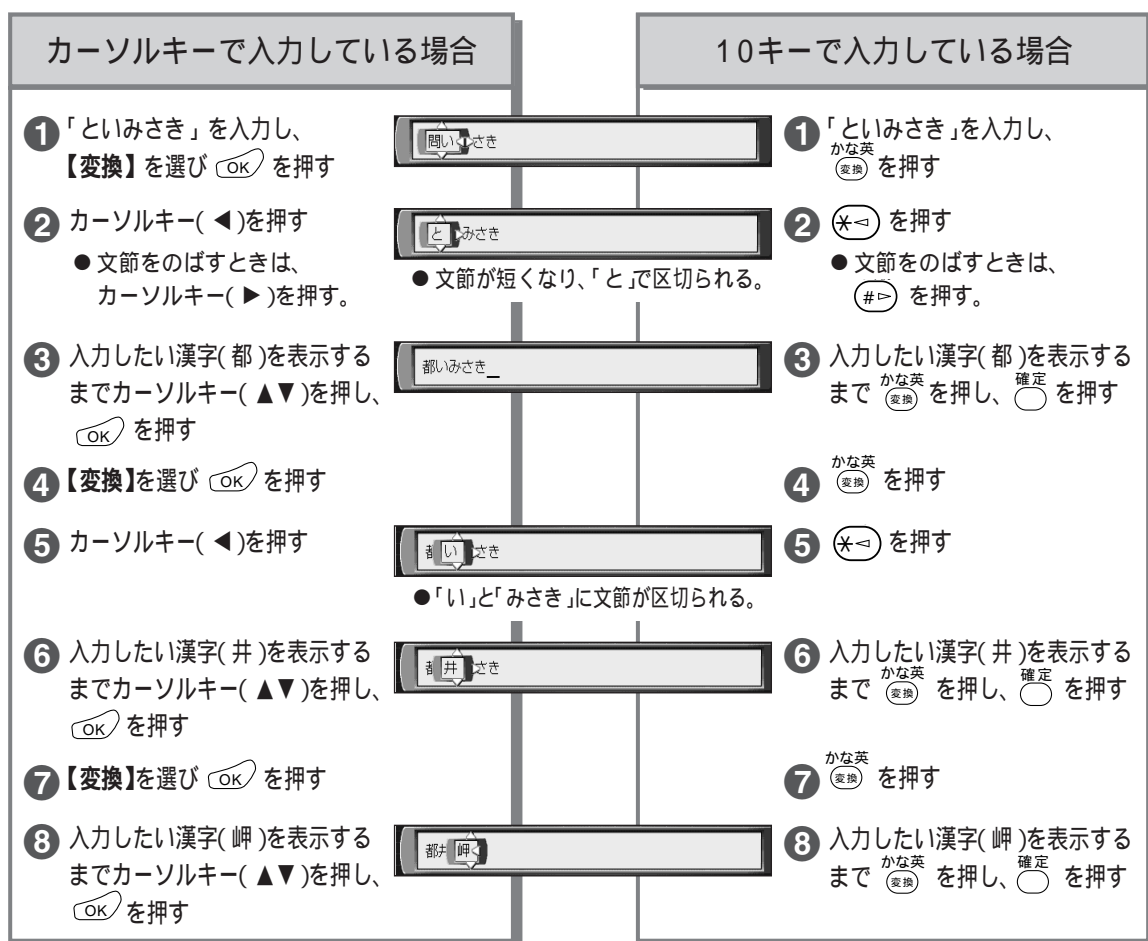

- (変換) を押して、入力したい漢字を探すときに行き過ぎて、戻りたいときはカーソルキー(◀)を押してください。
- 入力したい漢字に変換できないときは、漢字1文字分ずつ変換したり、読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力したあと、変換してください。
- 変換できる漢字には限りがあるため、希望の漢字に変換できないこともあります。
- 変換を途中でやめたいとき → を押す

次ページへ ▶

マーク(目印)を使う

文字入力のしかた つづき

文字を削除するには

(例)「さいとう」「さとう」

カーソルキーで入力している場合

- 1 カーソルキーで【←】または【→】を選び、
OK を押して、消したい文字に
カーソルを合わせる
- 2 カーソルキーで【削除】を選び、
OK を押す



- すべての文字を消したいときは
→ 【全削除】を選び、OK を押す

10キーで入力している場合

- 1 (※←) または (#→) を押して、
消したい文字にカーソルを
合わせる
- 2 削除 を押す

文字を挿入するには

(例)「さとう」「さいとう」

カーソルキーで入力している場合

- 1 カーソルキーで【←】または【→】を選び、
OK を押して、挿入したい
位置にカーソルを合わせる
- 2 【ひらがな】を選び、
OK を押し、
【い】を選び、OK を押す
- 3 【確定】を選び、OK を押す



10キーで入力している場合

- 1 (※←) または (#→) を押して、
挿入したい位置にカーソルを
合わせる
- 2 1 あ を2回押す(あ い)
- 3 確定 を押す

場所を探す


自宅やマークをつけた場所から探す

マークをつけた地点は、マークにつけた名称やシンボル(絵柄)から早く探すことができます。

(マークのつけかた 81ページ)

- 1 を押す → 【行き先や場所を探す】
(行き先)を選び、 を押す →
【自宅やマークから探す】を選び、
 を押す

- マーク登録していないと選べません。

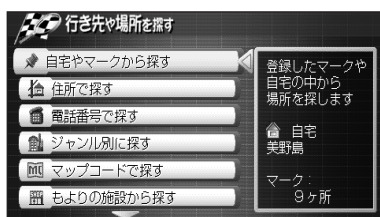

- 2 表示したいマークを選び、 を押す

- 選んだマーク地点周辺の地図を表示。
- マーク地点に選択マーク(お買い上げ時は)を表示します。
(詳しい内容が見たいときは 96ページ)



マークのリスト

画面に表示していない名称は、
カーソルキー(▲▼)を押し続けるか
 または を押すと表示される。


住所で探す

地図ディスクに収録された情報の住所から、探したい場所をすばやく検索できます。

(付属の地図ディスクまたはナビ研S規格拡張フォーマット専用の地図ディスクのみ)

(例)「^{ふくおかし} ^{さわらく} ^{ももち} ^{はま} 福岡市早良区百道浜2丁目4番」を探す

- 1 を押す → 【行き先や場所を探す】
(行き先)を選び、 を押す →
【住所で探す】を選び、 を押す

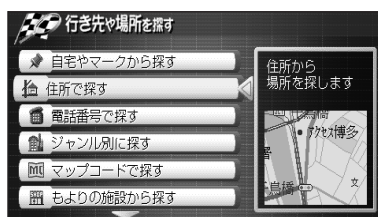

- 2 地域を選び(例:【九州】)、 を押す




- 3 都道府県を選び(例:【福岡県】)、 を押し、【検索】を選び、 を押す

- 【地図】を選び、 を押すと、都道府県庁周辺の地図を表示します。



- 4 市(区)町村名を入力し(例: ^{ふく} ^{おか} ^し ^{さわ} ^{らく} ^{はま} 福岡市早良区)、 または を押す

- 検索結果一覧を表示。
- 文字の入力は 90ページ「文字入力のかた」



次ページへ ▶

もっと便利に

マーク(目印)を使う/場所を探す

場所を探す

住所で探す つづき

- 5** 検索結果一覧から地名を選び(例:【福岡市早良区】)、**OK** を押し、【検索】を選び、**OK** を押す

- 検索結果一覧を表示。
- 【地図】を選び、**OK** を押すと、市(区)役所周辺の地図を表示します。



- 6** 地名を入力し(例: もちはま)、**OK** または **確定** を押す

- 検索結果一覧を表示。
- 区番(番地)の情報がない場合は地図を表示します。




- 7** 検索結果一覧から地名を選び(例:【百道浜】)、**OK** を押し、【検索】を選び、**OK** を押す

- 【地図】を選び、**OK** を押すと、地名周辺の地図を表示します。



- 8** 区番(番地)を入力し(例: 2-4)、**OK** または **確定** を押し、検索結果一覧から区番を選び、**OK** を押す

- 入力した住所の地図を表示。
- 区番は「-」で区切ります。(10キーの場合、**#**で入力できます。)
- 住所によっては区番(番地)の検索ができないことがあります。
- 住所検索結果により表示される地図には、場所によっては、検索した名称が地図上に表示されない場合があります。



文字入力のしかた

例: 「ふくおかしさわらく」を入力する場合

- 1** カーソルキー(▲▼)で「ふ」を選び、**▶**を押す

- 50音順に表示が変わります。(番地などの数字のときは、1~9、0、-の順で表示されます。)



↓ 1文字目(例: ふ)の入力完了



検索結果一覧(検索された地名)

文字を早く見つけたときには

- 1** **戻る** を押す

- 「あ」「か」「さ」~「わ」の順に各行の先頭文字が表示されます。
- **戻る** を押すと、逆の順に表示されます。

- 2** カーソルキー(▼)で入力したい文字を選ぶ

- 2** 手順**1**と同じ操作で、2文字目以降を入力し、**OK** または **確定** を押す

- 検索結果一覧から地名を選べる状態になります。
- 1文字入力するごとに検索結果が表示されますので、地名をすべて入力しなくても、探している地名が見つかります。(頭文字キーワード検索)
- 文字入力に戻るには **戻る** を押す

お知らせ

- 10キーでも文字入力ができます。(85ページ)
- 郡 町のときは、町を入力してください。(郡の入力はできません。)

入力をまちがえたときは

- カーソルキー(◀)を押すまたは10キーの(✖)を押す
- 入力した文字が削除されます。





お知らせ


- 付属の地図ディスクで検索できるデータは、2001年10月の情報に基づいています。

電話番号で探す




地図ディスクに収録された情報の電話番号から知りたい場所を探すことができます。
(付属の地図ディスクまたはナビ研S規格拡張フォーマット専用の地図ディスクのみ)
一般家庭の電話番号からの検索は行いません。

① 10キーで電話番号を市外局番から つづけて入力する

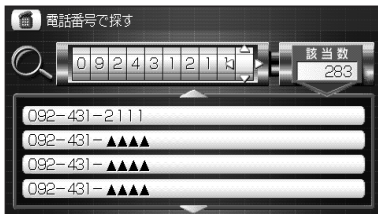-  を押すと電話番号検索画面が表示されますので、そのあとつづけて番号を入力してください。
- 電話番号を全桁入力すると、検索結果一覧を表示。
- 入力をまちがえたときは  または  を押す
- 10キーの  を押したあと、カーソルキーで数字を入力することもできます。(83 右記)



メインメニューから操作する場合

- ①  を押し、【行き先や場所を探す】(行き先) を選び、 を押す
- ② 【電話番号で探す】を選び、 を押す



- 電話番号は必ず「0」から入力してください。

② 検索結果一覧から探している電話番号を 選び、 を押す

- その場所の地図を表示。
- 探している電話番号が検索結果一覧に表示されない場合は、近い番号を選ぶとその周辺の地図を表示します。



カーソルキーでの電話番号入力のしかた
例：「092 - 431 - 2111」を入力する場合


① カーソルキー(▲▼)で数字(例：9)を 選び、 を押す



② 手順①と同じ操作で電話番号を入力 する


- 局番の間を区切る「 - 」は入力できませんので番号は続けて入力してください。

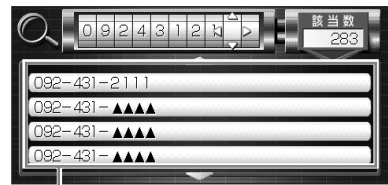

例：092 - 431 - 2111 0924312111



検索結果一覧(検索された電話番号)

③ または を押す

- 検索結果一覧に該当する局番が表示されます。
- 電話番号入力に戻るには →  を押す

入力をまちがえたときは
カーソルキー(◀)を押す
または、10キーの  または  を押す
● 入力した文字が削除されます。



お知らせ

- 市外局番と市内局番は必ず入力してください。
- 付属の地図ディスクで検索できるデータは、2001年9月発行の「タウンページ」の情報に基づき、全国約170万件を収録しています。
タウンページは、日本電信電話株式会社の登録商標です。

場所を探す


ジャンル別に探す

レジャー情報や高速道路など、ジャンル別に場所を探すことができます。(付属の地図ディスクまたはナビ研S規格拡張フォーマット専用の地図ディスクのみ)

- 1 メニューを押す → 【行き先や場所を探す】
(行き先)を選び、OKを押す →
【ジャンル別に探す】を選び、OKを押す



- 2 探したいジャンルを選び、OKを押す
● ジャンルによっては、さらに業種を選び、OKを押す。

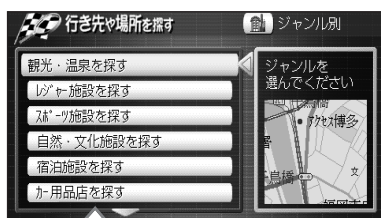

ジャンルや業種の項目(付属の地図ディスクの場合)

【観光・温泉を探す】:
名所・観光地、温泉地、教会・神社・仏閣、城・城跡など

【レジャー施設を探す】:
遊園地(テーマパーク)、公園、競馬場(WINS)、その他のレジャー施設など

【スポーツ施設を探す】:
ゴルフ場、スキー場、オートキャンプ場、マリナー・ヨットハーバー、スタジアムなど

【自然・文化施設を探す】:
動・植・水族館、美・博・資料館、ホール・会館、その他文化施設など

【宿泊施設を探す】:
ホテル、ビジネスホテル、旅館、国民宿舎・公共の宿など

【カー用品店を探す】:
カー用品店など

【医療機関を探す】:
病院など

【金融機関を探す】:
都市銀行、その他の銀行など

【公共機関を探す】:
図書館、役所、警察署、郵便局、裁判所、法務局、保健所、税務所、社会保険事務所など

【交通機関を探す】:
インターチェンジ、SA/PA、都市高速道路・有料道路、空港、フェリーターミナル、JR、私鉄、モノレール・新交通、道の駅、ロードサービス など

電話番号の表示のみ行います。

- 3 「住所で探す」(89ページ)の操作と同様にカーソルキーとOKで探したい情報を選ぶ

- 10キーでも文字入力できます。(85ページ)

お知らせ

- 付属の地図ディスクで検索できるデータは、2001年10月の情報に基づいています。

マップコードで探す


添付の「マップコードインデックス」に記載のマップコードから、その場所の地図を表示します。情報誌などに記載されているマップコードも利用できます。

- 1 地図画面で削除を押す



メインメニューから操作する場合

- 1 メニューを押し、【行き先や場所を探す】(行き先)を選び、OKを押す
- 2 【マップコードで探す】を選び、OKを押す

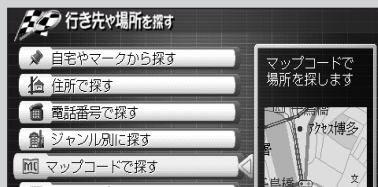

- 2 10キーで探したい場所のマップコードを入力する

- カーソルキーで数字を選び、OKを押しても入力できます。
- 入力をまちがえたときは、削除を押す
(または【削除】を選び、OKを押す)



- 3 【検索】を選び、OKを押す

- 入力したマップコードの地図を表示。
- 場所によっては、検索した名称が地図上に表示されない場合があります。
- 確定を押しても検索できます。

お知らせ

- マップコードは住所や緯度・経度などの位置情報を、数字データに置き換えたものです。
- マップコードは株式会社デンソーの登録商標です。
- マップコードで正しい場所が表示されないときは、お使いの情報誌などの出版社にお問い合わせください。(添付のマップコードインデックスに関するお問い合わせ先 マップコードインデックス裏表紙)

もよりの施設などを探す

現在地の周辺に何があるのか、近くにレストランやガソリンスタンドなどがないか知りたいとき、自転車マーク位置の半径約2.5 km以内にあるお店など、最大30カ所を自転車位置から近い順に地図に表示します。

- 1 を押す → 【行き先や場所を探す】
(行き先)を選び、 を押す →
【もよりの施設から探す】を選び、 を押す
- 付属の地図ディスク以外では選べない場合や検索結果が異なる場合があります。



- 2 探したい業種を選び、 を押す
- 周辺の情報を検索し始める。
 - 画面に表示していない業種は、カーソルキー(▲▼)を押し続けるか または を押すと表示されます。



- 3 カーソルキー(▲▼)で探したいお店のシンボルを選ぶ
- 現在地に一番近いお店のシンボルが最初に選ばれています。(点滅表示)
 - ▲を押すと現在地から遠いシンボルが順に選べます。
▼を押すと現在地から近いシンボルが順に選べます。



現在地から点滅しているシンボルまでの距離

- 4 を押す
- 選んだシンボルの周辺の地図を表示




ランドマークを表示

今までの目的地から探す

ルート作成時に設定した目的地の一覧(最新の10カ所)を表示し、その地点の地図を表示します。

- 1 を押す → 【行き先や場所を探す】
(行き先)を選び、 を押す →
【今までの目的地を探す】を選び、 を押す
- 目的地を設定していない場合(お買い上げ時など)は選べません。

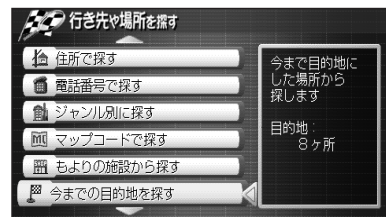

- 2 表示したい目的地を選び、 を押す
- 目的地周辺の地図を表示。
 - 画面に表示していない目的地は、カーソルキー(▲▼)を押し続けるか または を押すと表示されます。



-
● 目的地は最新の10カ所まで記憶します。記憶した目的地は一度に消すことができます。(P.80ページ)

-
● 地図ディスクに収録されている情報からお店などを地図に表示しますので、検索結果が実際とは異なる場合があります。
● 表示したランドマークは、電源を切ったり、テレビ/ビデオ画面に切り替えたりすると消えます。表示させたいときはもう一度検索してください。
● カーソル位置周辺のもよりの情報を見たいときは
P.97ページ


場所を探す

地図ディスクに収録されている 情報から場所を探す(IIS)

地図ディスクに収録されている情報(IIS)を利用して、探したい場所を表示することができます。
付属の地図ディスクには、IISは収録されておりません。

- 1 を押す → 【行き先や場所を探す】
(行き先)を選び、 を押す →
【地図CDの情報から探す(IIS)】を選び、
 を押す

● IIS情報のメニューを表示。

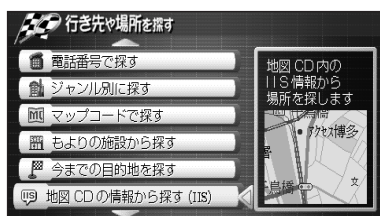

- 2 探したい情報をカーソルキーと で
選ぶ

● 下の画面は「SUPER全国版5」の場合です。



- 3 カーソルキーと を押して、文字入力
や数字の入力をする

- 10キーでの入力はできません。
- 地図画面に戻るには → を3回押す




IISとは、ドライブに関する情報を文字やイラストなどで提供するサービスで、ナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいています。

- IISの内容は、地図ディスクにより異なります。
また、IISが収録されていない場合もあります。

緯度・経度で探す

緯度と経度を入力し、その地点の地図を表示します。

- 1 を押す → 【行き先や場所を探す】
(行き先)を選び、 を押す →
【緯度経度で探す】を選び、 を押す

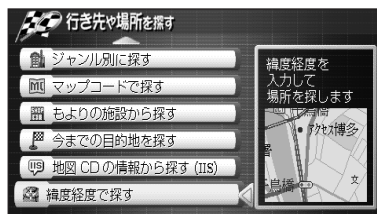

- 2 10キーで緯度と経度を入力し、 を
押す

- 最後の桁を入力すると、地図を表示。
- 1桁の数字のときは、最初に「0」を入力してください。
- 入力をまちがえたときは、 または を押す
- カーソルキーでも入力できます。(※下記)



カーソルキーでの緯度・経度入力のしかた
例：東京国際空港「北緯 35° 32' 45」、
東経 139° 47' 7」を入力する場合

- 1 カーソルキー(▲▼)で数字を選ぶ
● 「7」(1桁)を入力するときは、「07」と
入力する。
- 2 カーソルキー(▶)で桁(入力位置)を選ぶ



- を押すと、入力した数字は消えます。

- 3 手順①②をくり返す

入力をまちがえたときは
カーソルキー(◀)を押す
または、10キーの または を押す
● 入力した文字が削除されます。


情報を見る

IIS情報を見る

地図ディスクに収録されている、ドライブに関する情報を見たり、郵便番号から場所の検索ができます。
(IIS) 付属の地図ディスクには、IISは収録されていません。

- 1 を押す → 【情報を見る】(情報)を選び、 を押す → 【IIS情報を見る】を選び、 を押す

- 警告画面の内容を確認して を押す。
- IIS情報のメニューを表示。

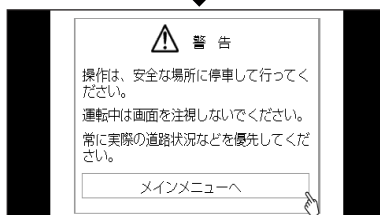

- 上の画面は「SUPER全国版5」の場合です。

- 2 見たい情報をカーソルキーと で選ぶ



- 3 カーソルキーと を押して、文字入力や数字の入力をする

- 10キーでの入力はできません。
- 地図画面に戻るには → を3回押す



IISとは、ドライブに関する情報を文字やイラストなどで提供するサービスで、ナビゲーションシステム研究会の共通規格に基づいています。

- IISの内容は、地図ディスクにより異なります。また、IISが収録されていない場合もあります。

GPS衛星の受信状況を見る


実際に受信している現在地の緯度・経度や、現在地の上空にあるGPS衛星の受信状況を知ることができます。

- 1 を押す → 【情報を見る】(情報)を選び、 を押す → 【GPS衛星受信状況を見る】を選び、 を押す



GPS衛星受信状況の見かた

現在地の緯度・経度 受信中のGPS衛星の数
現在地の上空にあるGPS衛星

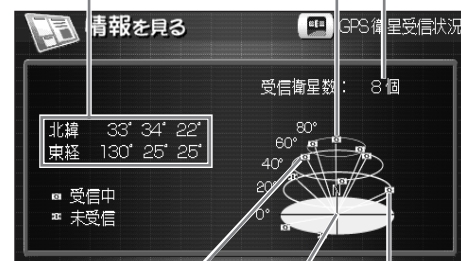

受信中のGPS衛星
(最大8個) ... 緑

障害物などで受信していないGPS衛星... 赤



- 目安として、緑色の衛星が3～4個以上あるとき、現在地が表示できます。




- 地図画面に戻るには → を押す

情報を見る


デモンストレーションを見る


本機の機能を画面で自動的に紹介します。

(: 以下デモで略称)

- 1  を押す → **【情報を見る】(情報)**を選び、 を押す → **【デモを見る】**を選び、 を押す

●デモが自動的に始まる。

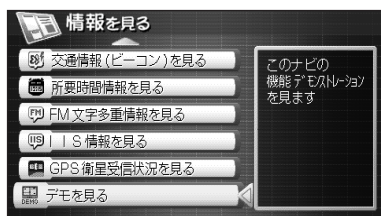

- 2 終了するときは、 を押す





- 別売のACアダプターで使用中は、電源を入れた後、GPS衛星が受信できない状態で、地図画面で約20分間何も操作を行わないと、自動的にデモが始まります。

 を押して、デモを終了してください。


マークやドライブ情報などの内容を見る

地図上に表示したマークやドライブ情報のシンボルから、詳しい情報を見ることができます。


- 1 地図画面で見たいマーク(シンボル)にカーソルを合わせ、選択マーク(お買い上げ時は)に変わったら、 を押す




選択マーク

- 2 **【マークの情報を見る】**を選び、 を押す

●マーク(シンボル)の内容を表示。

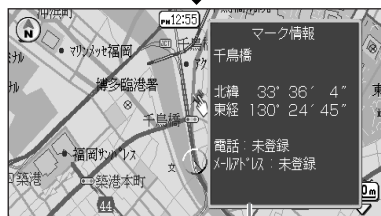

(例) ドライブ情報/マーク情報
表示する内容は選んだマークの種類によって異なります。

●情報の表示を消すには →  を押す



- ドライブ情報については、お使いの地図ディスクにより表示される内容が異なります。

周辺の施設などの情報を見る

表示している場所の周辺に何があるのか、近くにレストランやガソリンスタンドなどがないか知りたいとき、カーソル位置の半径約2.5 km以内にあるお店など最大30ヵ所をカーソル位置から近い順に地図に表示します。

(案内中は現在地周辺の情報を表示します。)



1 地図画面で見たい地域にカーソルを移動させ、**OK** を押す


2 【周辺の施設を探す】を選び、**OK** を押す

- 付属の地図ディスク以外では、選べない場合や検索結果が異なる場合があります。




3 探したい業種を選び、**OK** を押す

- 周辺の情報を検索し始める。
- 画面に表示していないジャンルや業種は、カーソルキー(▲▼)を押し続けるか  または  を押すと表示されます。

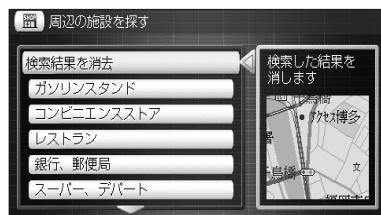

4 表示したいお店のシンボルを選び、**OK** を押す

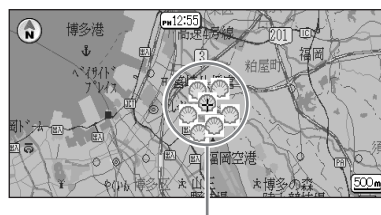

お店のシンボル(ランドマーク)を表示



- 地図ディスクに収録されている情報からお店などを地図に表示しますので、検索結果が実際とは異なる場合があります。
- 周辺の施設などのランドマークを消すには
→ 手順③で【検索結果を消去】を選び、**OK** を押す
- 表示したランドマークは、電源を切ったり、テレビ/ビデオ画面に切り替えたりすると消えます。表示させたいときはもう一度検索してください。