

# テレビ/ビデオを見る

車内でテレビを見る場合は、別売のダイバーシティセット( KX-GNT70ANT/フィルムアンテナ付属 )またはダイバーシティユニット( KX-GNT70 )とダイバーシティアンテナ( TY-CA39DAなど )が必要です。

取り付けは、別売品に添付の説明書をお読みください。  
室内では、別売のACアダプター( KX-GNE06 )と簡易スタンド( KX-GNS21 )を使い、内蔵のテレビ用ロッドアンテナで見ることができます。

屋外では、別売の充電式バッテリーパック( KX-GNE08 )を使ってテレビが見られます。

また、市販のビデオカメラなどを接続して、ビデオの再生画面を見ることもできます。( 接続のしかた 101ページ )

## お願い

- 走行中は映像は映らずに「走行中は画面をオフします」と表示され、音声だけが流れます。  
テレビを見るときは、必ず安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてください。

## お知らせ

- テレビ/ビデオ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません。( 55ページ )

## テレビ/ビデオの操作のしかた

| 機能                          | 操作方法   |  |
|-----------------------------|--|--|
| テレビ/ビデオ画面に切り替える             | <p>ナビ&gt;テレビ&gt;ビデオ<br/>  を押す</p> <p>地図画面/音楽CD画面/CD-G画面 → テレビ → ビデオ</p>   | <p>● 押すごとに画面が切り替わります。<br/>使っているディスクにより異なります。</p> |
| 自動でチャンネルを登録する               | <p> または  を2秒以上押す</p> <p>● 現在地で受信できるチャンネルを、最大20チャンネルまで自動で登録します。</p> | <p>オートメモリ<br/>1</p>                              |
| 自動で登録したチャンネルを見る<br>(オートメモリ) | <p> または  をポンと押す</p> <p>● 押すごとに次のチャンネルに変わります。</p>                   | <p>チャンネル番号を約5秒間表示<br/>1</p>                      |

## 警告

車内では、テレビ用ロッドアンテナをのばさない



禁 止

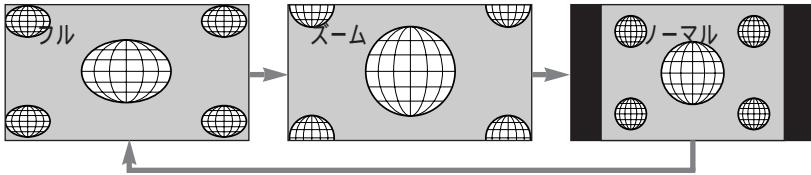
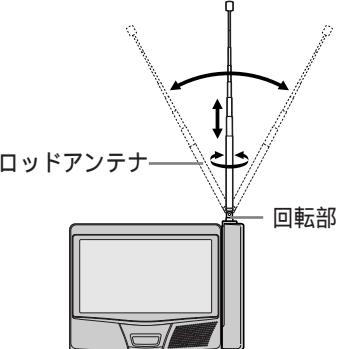
ロッドアンテナをのばすと、安全運転の妨げとなり、けがや事故の原因になります。

## テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

| 機能                            | 操作方法  |   |
|-------------------------------|---|---|
| 受信できるチャンネルを探す                 | 自動で探す   | <p> <small>広域</small> または  <small>詳細</small> を2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●自動的に放送のあるチャンネルを探し、停止します。</li> </ul> <p> <small>お知らせ</small> .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●探すのを途中で止めたいとき →  <small>広域</small> または  <small>詳細</small> を押す</li> <li>●電波の弱いところでは、チャンネルが探せないことがあります。</li> </ul> |
|                               | 1 チ ナ フ ン 探 す ネ ル   | <p> <small>広域</small> または  <small>詳細</small> をポンと押す</p>   |
| チャンネルを直接選んで見る(ダイレクト選局)        | <p><b>①</b> 10キーの #"/&gt; を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●チャンネル入力画面を表示します。</li> </ul> <p><b>②</b>  で見たいチャンネル番号を押し、<br/> を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●2桁のチャンネル番号を選ぶときは、 を押してからチャンネル番号を押します。</li> <li>● を押さなくても、数秒後、自動的にチャンネルが変わります。</li> </ul> <p> <small>お知らせ</small> .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●プリセットした番号では、ダイレクト選局で見ることはできません。<br/>(プリセット選局  下記)</li> </ul> |   |
| 10キーの  に登録したチャンネルを見る(プリセット選局) | チャンネルを登録する  | <p><b>①</b> 登録するチャンネルにする</p> <p>例:  に12チャンネルを登録</p> <p><b>②</b> 10キーの  のいずれかを2秒以上押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●押したキーに表示中のチャンネルが登録されます。</li> </ul> <p> <small>お知らせ</small> .....</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●お買い上げ時は、1~9チャンネルがそれぞれのキー( )に対応して登録されています。</li> </ul>                               |
|                               | 登録したチャンネルを見る  | <p><b>①</b> 10キーの  のいずれかをポンと押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●押したキーに登録したチャンネルに切り替わります。</li> </ul>  |

# テレビ/ビデオを見る

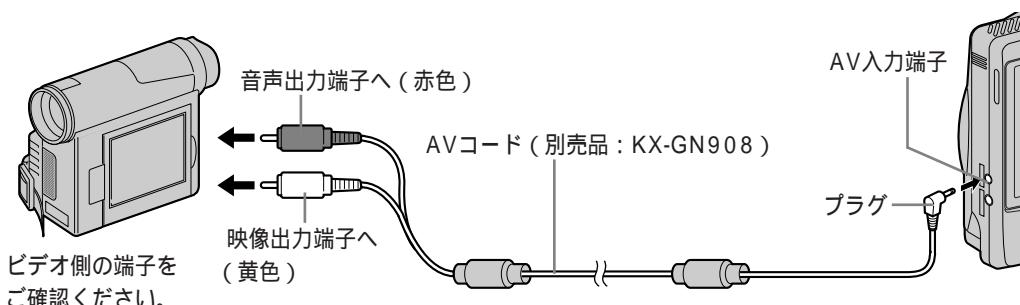
## テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

| 機能                                      | 操作方法  |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
| 受信中のチャンネル番号を表示する(チャンネルコール)              | <p>現在地<br/> を押す</p> <p>● 受信中のチャンネル番号と画面モードを約5秒間表示します。</p>  |   |  |   |
| ワイド画面の表示を変える                            | <p>画面モード<br/> を押す</p> <p>● 押すごとに画面が切り替わります。</p> <table border="1"> <tr> <td>フル画面<br/>元映像の左右を引き伸ばした画面。<br/>(お買い上げ時の設定)</td> <td>ズーム画面[ 16(横): 9(縦) ]<br/>映像を画面の左右に合わせて拡大(約1.33倍)した画面。画面の上下がカットされます。</td> <td>ノーマル画面[ 4(横): 3(縦) ]<br/>通常の画面。<br/>画面の左右が黒くなります。</td> </tr> </table>  | フル画面<br>元映像の左右を引き伸ばした画面。<br>(お買い上げ時の設定)         | ズーム画面[ 16(横): 9(縦) ]<br>映像を画面の左右に合わせて拡大(約1.33倍)した画面。画面の上下がカットされます。 | ノーマル画面[ 4(横): 3(縦) ]<br>通常の画面。<br>画面の左右が黒くなります。 |
| フル画面<br>元映像の左右を引き伸ばした画面。<br>(お買い上げ時の設定) | ズーム画面[ 16(横): 9(縦) ]<br>映像を画面の左右に合わせて拡大(約1.33倍)した画面。画面の上下がカットされます。  | ノーマル画面[ 4(横): 3(縦) ]<br>通常の画面。<br>画面の左右が黒くなります。 |  |   |
| 音量を調整する                                 | <p>音量キー(  または  )を押す</p>   |   |  |   |
| テレビ画面の映りを調整する                           | <p>室内や屋外での使用時に映りが悪いときはロッドアンテナの角度や方向を変える</p> <p></p> <p> .....</p> <p>● ロッドアンテナは、回転部を完全に引き出してお使いください。</p>   |   |  |   |

## テレビ/ビデオの操作のしかた(つづき)

| 機能            | 操作方法   |
|---------------|--|
| 明るさを調整する      | <p><b>1</b>  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとに昼画面と夜画面の明るさ調整に切り替わります。</li> </ul> <p><b>2</b> カーソルキー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 約5秒後、調整画面が消えます。</li> </ul> <p> お知らせ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● テレビ/ビデオ画面のときは「自動昼夜画面切替え」ははたらきません(☞55ページ)</li> </ul> |
| 色あい/色の濃さを調整する | <p><b>1</b>  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 押すごとに調整する内容が切り替わります。</li> </ul> <p><b>2</b> カーソルキー(◀▶)で調整する</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 約5秒後、調整画面が消えます。</li> </ul>  |

## ビデオの接続のしかた



| ビデオ側の端子(仕様) | 本体との接続方法   |
|-------------|--|
| ピンジャック      | 別売のKX-GN908をお使いください。                               |
| ミニジャック      | RCAピンプラグをミニプラグに変換する市販の変換アダプターと別売のKX-GN908をお使いください。 |

お願い

- プラグは根元までしっかりと差し込んでください。