


モニター開

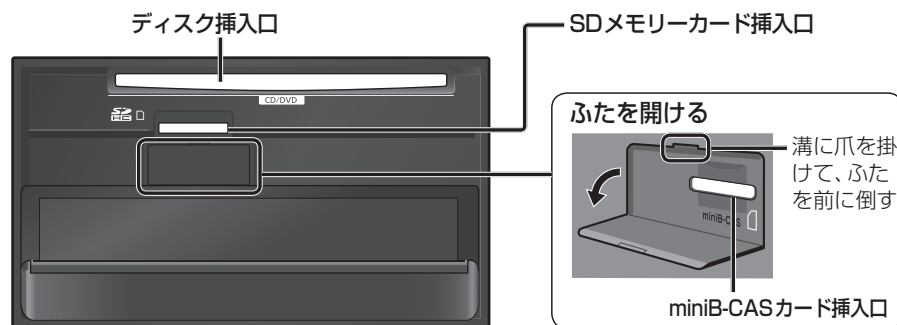

①	<p>TUNE/TRACK</p> <p>HDD MUSIC DVD CD SDビデオ MP3/WMA iPod BLUETOOTH Audio</p> <p>⏪ ⏩ 頭出し ⏪ ⏩ ⌚ 早送り・早戻し</p> <p>SD-Audio ⏪ ⏩ 頭出し</p> <p>FM/AM ⏪ ⏩ 選局する ⏪ ⏩ ⌚ オートプリセット</p> <p>デジタルTV ⏪ ⏩ 選局する ⏩ ⌚ おでかけ初期スキャン ⏪ ⌚ おでかけ再スキャン</p>
②	<p>オーディオ</p> <p>AUDIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ●オーディオ画面に切替 ●オーディオ選択タッチキーを表示 ⌚オーディオOFF
③	<p>メニュー</p> <p>MENU</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ツートップメニューを表示
④	<p>現在地</p> <ul style="list-style-type: none"> ●自車位置(現在地)を表示
⑤	<p>ボリューム</p> <p>VOL</p> <ul style="list-style-type: none"> ●オーディオの音量を調整
⑥	<p>チルト</p> <p>TILT</p> <ul style="list-style-type: none"> ●チルト/イジェクト画面の表示/消去 ●モニターを閉じる
⑦	<p>マイク</p> <p>MIC</p> <ul style="list-style-type: none"> ●ハンズフリー通話時に使用
⑧	<p>タッチパネル</p> <ul style="list-style-type: none"> ●タッチ操作時に使用 ●タッチパネルの感度を調整するには →P.165

⑨	<p>アプローチセンサー</p> <ul style="list-style-type: none"> ●手を近づけると、地図画面ではタッチキー*1、メニュー画面ではメニューガイドを表示 *1 ランチャーメニュー表示設定が「センサー」のときのみ ●下図の範囲内に手を近づけてください。 <p>500D</p> <p>正面図 側面図</p> <p>500WD</p> <p>正面図 側面図</p> <ul style="list-style-type: none"> ●アプローチセンサーを手で隠さないでください。近すぎると、アプローチセンサーが反応しない場合があります。
⑩	<p>リモコン受信部</p> <ul style="list-style-type: none"> ●別売のリモコンの信号を受信 ●下図の範囲内でご使用ください。 <p>500D</p> <p>正面図 側面図</p> <p>500WD</p> <p>正面図 側面図</p>

はじめに 各部のなまえとはたらき