

地図の紹介

地図の表示

市街地図


- 縮尺
- 25 m
- 50 m
- 100 m ※1



建物の形まで、詳細に表示されます。(一部地域のみ)

3D表示に切り換えると、ビルが立体的に表示されます。(P.52)

●市街地図を収録していない地域の地図が表示されたときは、広域地図が拡大表示されます。

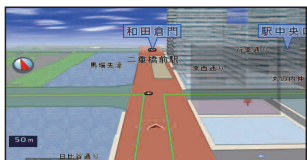

広域地図

「地図強調表示」(P.161)の設定により、表示が変わります。

- 道幅が5.5 m以上の道路を走行中は、細街路は表示されません。
- 走行中に地図を動かすと、細街路は表示されません。

- 縮尺
- 100 m ※1
- 200 m
- ...
- 200 km



■ 地図強調表示「する」(P.161)に設定時

道路の幅に応じて異なる太さの道路が表示されます。

- 縮尺
- 100 m ※1
- 200 m
- ...
- 200 km



■ 地図強調表示「しない」(P.161)に設定時

道路幅を細くしたシンプルな地図で表示されます。

●地図のテーマ(P.36)で「タウン」を選んでも街区は色分けされません。

都市高マップ

- 縮尺
- 200 m
- 400 m
- 800 m
- 1.6 km



ルート案内中に都市高速道路を走行すると表示されます。都市高速のIC・JCTの名称、路線番号がわかりやすく表示されます。

- 自動表示する/しないの設定→P.161
- 手動で切り換えるには→P.53

※1 「100 m縮尺市街地図表示」(P.161)の設定により地図表示が変わります。

- ・「する」: 縮尺が100 mのときには、市街地図が表示されます。(お買い上げ時の設定)
- ・「しない」: 縮尺が100 mのときには、広域地図が表示されます。

案内図の表示

ハイウェイマップ




選択施設詳細情報

ルート案内中に都市高速、都市間高速道路、一部の有料道路を走行すると自動的に表示されます。SA・PA・IC・JCTの名称、自転車からの距離、SA・PAの施設がわかりやすく表示されます。

- SAなどの看板表示を選ぶと、選択施設詳細情報が表示されます。
- ▲▼を選ぶと、スクロールできます。
- ルート案内していないときは、都市間高速走行時のみ表示されます。(最大10施設まで)
- 手動で切り換えるには→P.53

ルートガイド

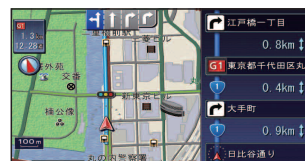

ルート案内中に自転車から3つ先までの分岐点(交差点、IC、経由地など)が表示されます。分岐点の名称、進む方向、区間距離、路線番号が表示されます。

- 自動表示する/しないの設定→P.159
- 手動で切り換えるには→P.53

レーンリスト



ルート案内中に一般道路を走行すると、レーンのある分岐交差点、通過する交差点の名称、車線情報が表示されます。

- 約700 m手前から
- 自転車からレーンのある分岐交差点までの間に、レーンのある交差点を4つ以上通過(直進)する場合は表示されません。
- レーンのある分岐交差点が連続する場合、最初の分岐交差点までのレーンリストが表示されます。
- 自動表示する/しないの設定→P.159
- 手動で切り換えるには→P.53

駐車場マップ



立体駐車場や地下駐車場などに進入すると、駐車場の詳しい地図が表示されます。

- 地図の情報がない駐車場では表示されません。
- 駐車場に進入しても、実際の駐車場の形状や走行のしかたにより、正しく表示されない場合があります。
- 駐車場から出ると、自動的に駐車場マップを解除します。
- 「ジャイロ角度補正」と「3Dセンサー補正」(P.23)が未補正の場合は、表示されません。
- 自動表示する/しないの設定→P.161
- 手動で切り換えるには→P.53