

拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。
- 地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合もあります。

一般道路では




■ 交差点拡大図

- 交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 表示する/しないの設定→P.159



■ 難交差点拡大図

- 複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。
- 約300 m手前から
 - 直進でも表示される場合があります。
 - 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P.159)

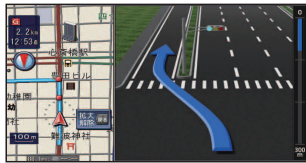

■ 側道拡大図

- 本線から側道に入るまでの距離、方向が表示されます。
- 約300 m手前から
 - 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P.159)



■ ハイウェイ入口案内

- 都市高速の入口付近で表示されます。
- 約300 m手前から
 - 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P.159)

補助地図

現在地(自転車位置)を表示した通常の画面です。

- 地図スクロールと向きの切り換えができます。

高速道路では



■ ハイウェイ分岐図

- 高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。
- 約1 km手前から
 - 表示する/しないの設定→P.159



■ ETC拡大図

- 料金所手前でレーン拡大図が表示されます。
- 約500 m手前から
 - 表示する/しないの設定→P.159
 - レーンの種類は下記のマークで表示されます。
 - ・表示は、実際のレーン運用と異なる場合があります。
 - ・必ず実際の状況に従って運転してください。

	ETC専用レーン		種類が不明なレーン
	一般レーン		同じ種類のレーンが4つ以上続く
	ETC/一般混在レーン		表示できないレーンがある

拡大図を消去・再表示するには

補助地図から 拡大解除 を選ぶ



- 再表示するには、**現在地**を押してください。