緊急情報を受信すると

受信すると、ただちに表示されます。

事象・規制マークの内容を確認する

事象・規制マークにカーソルを合わせ、赤枠を表示させる

- 情報が約６秒間表示され、自動的に消去されます。

VICS情報を見る

情報メニュー(P.30)から**VICS情報**を選ぶと、VICS呼出/設定画面が表示されます。

VICS呼出/設定画面

FM多重の文字情報(レベル1)/図形情報(レベル2)を見る

1 **文字情報**/**図形情報**を選ぶ

2 見たい情報の番号を選ぶ

例：文字情報画面

- **文字**：文字情報に切換
- **図形**：図形情報に切換
- **∧** **∨**：ページ切換
- **目次**：もくじを表示
- **自動送り**：ページの自動送り(停車中のみ操作できます)
- **停止**：自動送りを停止

電波・光ビーコンの割込み情報を見る

割込情報を選ぶ

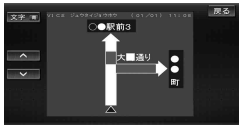

- **文字**：文字情報に切換
- **図形**：図形情報に切換
- **∧** **∨**：ページ切換

お知らせ

- FM多重の緊急情報も見ることができます。

DSRCの割込み情報を見る

DSRC割込情報を選ぶ

- **∧** **∨**：ページ切換
- **停止**：音声情報の停止※1
- **再生**：音声情報の再生※1

※１音声情報がある場合のみ

お知らせ

- 割込み表示されなかった情報も見ることができます。

渋滞データバンクを見る

お好みの日時/場所の渋滞データバンクの情報を表示できます。

■渋滞データバンクについて

過去のVICS情報などから、年月日・曜日・時間などと渋滞の相関を割り出して作成したデータベースから、将来起こるであろう渋滞を考慮します。そのため、渋滞データバンクの内容は、実際の渋滞状況とは異なる場合があります。

情報メニュー(P.30)から**渋滞データバンク**を選ぶ

日時を表示

- 現在時刻の渋滞データバンク情報が表示されます。
- 渋滞データバンク表示を解除するには、現在地を押してください。

お知らせ

- **下記の制限があります。**
  向き：2D、ノースアップのみ
  縮尺：1.6 kmより広域では情報は表示されません。
  操作：スクロール、縮尺切換のみ可
- 現在時刻以前の日時は設定できません。
- 渋滞データバンクを考慮したルートを探索するには、渋滞データバンク探索を「する」に設定してください。(P.159)

現在時刻以降の渋滞データバンク情報を表示させたい場合

時刻を調整する

−1時間 **−10分** **+10分** **+1時間**を選ぶ

- 選ぶごとに、1時間単位(または10分単位)で時刻が変わります。

日時を設定する

1 **設定メニュー**を選ぶ
- リモコン操作：決定

2 **日時設定**を選ぶ

3 日時を入力し、**完了**を選ぶ
- **日付修正**：年・月・日を修正
  - **日付修正**を選ぶごとに、日・月・年の順で日付が消去されます。
- **時刻修正**：時・分を修正(24時間制/10分単位)
  - **時刻修正**を選ぶごとに、分・時の順で時刻が消去されます。

渋滞データバンクの表示内容を変更する

1 **設定メニュー**を選ぶ
- リモコン操作：決定

2 **表示設定**を選ぶ

3 各項目を設定し、**完了**を選ぶ
- 表示道路種別設定
  - **全て**：高速道/一般道の情報を表示(お買い上げ時の設定)
  - **高速道のみ**：高速道の情報のみ表示
  - **一般道のみ**：一般道の情報のみ表示
- 渋滞なし表示設定
  - **する**：渋滞がない道路を緑色の矢印で表示(お買い上げ時の設定)
  - **しない**：渋滞がない道路の情報を表示しない