

オーディオの基本操作

オーディオに切り換える

AUDIO を押す



- オーディオ画面が表示されます。
- もう一度**AUDIO**を押すと、オーディオメニューが表示されます。(P.93)

オーディオの音声を出力したままナビゲーション画面(現在地)に切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- ナビゲーションの音声・映像のみ出力したいときは、オーディオをOFFにしてください。(下記)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.136)

オーディオをOFFにする

トップメニュー(P.31)から

AUDIOをOFFするを選ぶ

- オーディオの音声・映像がOFFになります。
- AUDIO**を1秒以上長押ししてもオーディオをOFFにできません。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。



再度オーディオをONするには

トップメニュー(P.31)から


AUDIOをONするを選ぶ



走行中は、デジタルTV*1、DVD*1、SDビデオ*1、VTR*1、PHOTOの映像は表示されません。

安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。

※1 走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されます。

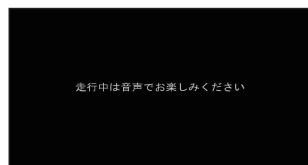

画面例

オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニュー(P.92)からオーディオを選ぶ



- オーディオ選択タッチキー(P.30)からも選ぶことができます。
- オーディオがSDビデオのときは、PHOTOに切り換えることができません。別のオーディオを選んでから切り換えてください。


ステアリングスイッチで選ぶには

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.24)

SOURCEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



※2 iPod接続時のみ

※3 SDメモリーカード挿入時のみ

※4 オーディオがPHOTOのときは、HDD MUSICに切り換わります。

※5 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ

お知らせ

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオの種類を切り換えることができません。