


デジタルテレビ初期設定を行う

初めてデジタルTVに切り換えたときは、デジタルテレビ初期設定画面(下記)が表示されます。地上デジタル放送をご覧になる前に、必ずデジタルテレビ初期設定をしてください。

1 オーディオ選択タッチキー(P.30)からデジタルTVを選ぶ

- デジタルテレビ初期設定画面が表示されます。

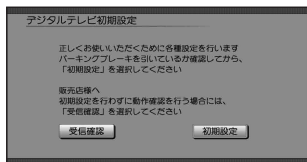

2 初期設定を選ぶ

- 販売店にて初期設定を行わずに動作確認を行う場合には、「受信確認」を選んでください。
- 受信確認中は、**◀▶**で物理チャンネルを変更できます。

郵便番号設定

3 お住まいの地域の郵便番号を入力し、決定を選ぶ

県域設定

4 お住まいの都道府県を選ぶ

- リモコン操作：
 - ◀▶ 地域の選択
 - 決定 都道府県の選択

伊豆、小笠原諸島、南西諸島鹿児島地域を設定するには

伊豆、小笠原諸島地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 東京都島部を選ぶ

南西諸島鹿児島地域

- 1 沖縄・その他の島部を選ぶ
- 2 鹿児島県島部を選ぶ

5 次へを選ぶ

ホームモードのチャンネル設定

6 地域を確認して、決定を選ぶ

- 受信可能なチャンネルの検索が完了すると、一覧表が表示されます。
- 地域によっては、検索に時間がかかる場合があります。(約5分)
- ◀▶**：地域の変更

7 各チャンネルの放送局を確認して、決定を選ぶ

- 検索できない放送局があった場合は、初期設定終了後に再スキャン(P.98)を行ってください。



チャンネル番号
(リモコンの数字キーで選局できる番号)

同じ系列局で受信できるチャンネル
・複数ある場合があります。
・ワンセグは青色で表示されます。

チャンネルを修正するには

- 1 ▲▼でチャンネル番号を選ぶ
- 2 ◀▶で放送局を選ぶ

B-CASカードテスト

8 miniB-CASカードが正しく入っていることを確認して、テストを選ぶ

- miniB-CASカードについて→P.21

9 テスト結果を確認する

- OK：正常に動作しています。
次へを選ぶ
- NG：正常に動作していません。
いいえを選ぶ
- どちらの結果が出た場合も、いったん手順101に進んでください。

10 終了を選ぶ

- B-CASカードテストの結果がNGだった場合は

- ① miniB-CASカードを取り出す(P.21「miniB-CASカードを取り出す」)^{*1}
- ② miniB-CASカードを正しく入れる(P.21「miniB-CASカードを入れる」)^{*1}
- ③ B-CASカードテストを行う(P.101)

これで準備完了です。
地上デジタル放送をご覧になれます。

※1 miniB-CASカードは電源が入った状態で抜き差ししないでください。

デジタルテレビ初期設定を変更・再確認するには

デジタルテレビ初期設定画面(P.94)は、一度設定すると、システムの初期化(P.165)をするまで表示されません。引越して受信地域が変わったなどの理由で、デジタルテレビ初期設定の項目を変更したい場合は、下記から設定してください。

- 郵便番号設定
→P.100「郵便番号を設定する」
- 県域設定
→P.100「県域を設定する」
- ホームモードのチャンネル設定
→P.100「ホームモードで使用するチャンネルを設定する(ホームスキャン)」
- B-CASカードテスト
→P.101「B-CASカードの情報を見る」