

本機が正常に動作しないとき

本機をリセットする

■本機が正常に動作しない場合は

●本機のリセットスイッチを折れにくい棒状の物で、まっすぐ押してください。(画面表示が消えて、再表示され、約5秒後に再起動します。) 本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、消去されません。設定内容が消去される場合があります。

■頻繁にシステムエラーが発生する場合は

本機のHDDに不適切な内容が記録されたおそれがあります。このような場合には左記の操作に続けて、下記の処置をしてください。


- 各種設定リセット(P.165)を行う。
- それでも正常に動作しない場合は、システムの初期化(P.165)を行い、本機のメモリーを消去(リセット)してください。

リセットするには

1 本機の電源を切る

2 手でモニター ここを支点にして開ける

- 指をはさまないようにしてください。

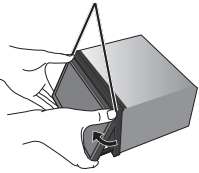

3 本機の電源を入れる

4 リセットスイッチを折れにくい棒状の物でまっすぐ押し

- モニターには触れないでください。



本機のHDDに保存された音楽データ、静止画データおよび登録ポイントなどの情報は、全て消去されます。登録ポイントなどの情報は、リセットする前にSDメモリーカードにバックアップを取ってください。音楽データ、静止画データは、SDメモリーカードにはバックアップを取れません。リセット後もう一度本機のHDDに保存しなおしてください。

- それでも正常に戻らないときは、再度本機のリセットスイッチを押してください。

お知らせ

- リセットスイッチを押したときに「ポツ」という音(ノイズ)が発生する場合がありますが、故障ではありません。

■リセットしても正常に戻らない場合は

お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理を依頼してください。

結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

■万一、故障や異常が起ったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

- 故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

リストの操作のしかた



リストをスクロールする

前/次の項目に移動する

▲ ▼ を選ぶ

- リモコン操作:

前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動する

▲ ▼ を選ぶ

- リモコン操作:
- リストによって移動先が変わります。
50音順: 前/次の音(おん)に移動
種類順: 前/次の種類に移動
マーク順: 前/次のマークに移動
ページ順: 前/次のページに移動

お知らせ

- リストをドラッグ/フリックしてもスクロールできません。^{*1}
・ドラッグ: 前/次の項目に移動
・フリック: 前/次の音(おん)・種類・マーク・ページに移動



枠内でドラッグ/フリックしてください。

*1 デジタルTV、SDビデオのリストでは、ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。

行の先頭のリストを表示する

リストが50音順に並んでいるときは、あかさなタッチキー **あ行** ~ **わ行** が表示されます。

表示したい行を選ぶ

- 選択した行の先頭にリストの表示が移動します。

リストの名称の続きを表示する

リストの名称が長くて全て表示されないときは、文字スクロールタッチキー () が表示されます。

> を選ぶ

- 名称の続きが表示されます。
- < を選ぶと、名称の先頭に戻ります。

本機が正常に動作しないとき / リストの操作のしかた

故障かな!?

必要とき