


タッチパネルの操作のしかた

■タッチ(軽く触れる)


指で画面に軽く触れます。

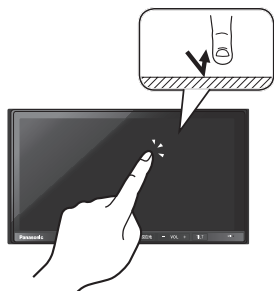

- 本書で「〇〇を選ぶ」と記載している場合に、タッチ操作してください。
- 本書で「1秒以上タッチする」や「タッチし続ける」と記載している場合は、長くタッチ操作してください。


お願い

- タッチパネルは右図のように指の腹の部分でタッチしてください。爪などでタッチすると反応しなかったり、誤動作の原因となります。



■ドラッグ(なぞる)


指で画面をタッチしたまま、なぞります。

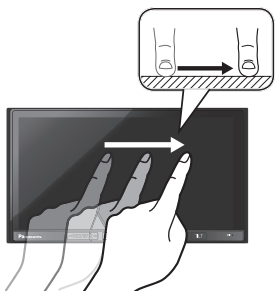

- メニュー画面、地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→下記、P.5

■フリック(はらう)

指で画面をはらいます。

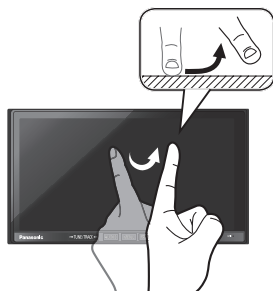

- メニュー画面、地図画面、リスト画面でのみ操作できます。→下記、P.5

地図画面(P.49)でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

●指の動きに合わせて、スクロールします。

例: 右にドラッグした場合

フリックすると…

●フリックした方向に地図がスクロールします。

例: 右にフリックした場合

矢印の方向に操作してください。

リスト画面(P.183)*1でのドラッグ/フリック操作

ドラッグすると…

●1項目ずつスクロールします。

例: 上にドラッグした場合

フリックすると…

●前/次の音(おん)*2までスクロールします。

例: 上にフリックした場合

枠内で矢印の方向に操作してください。

メニュー画面(P.30)でのドラッグ/フリック操作

左右にドラッグ/フリックすると…

●左右のメニューが表示されます。

例: 右にドラッグ/フリックした場合

上下にドラッグ/フリックすると…

●上下のメニューが表示されます。

例: 上にドラッグ/フリックした場合

枠内で矢印の方向に操作してください。

お知らせ

- 各メニュー画面の表示のしかたについては、P.30をご覧ください。

*1 デジタルTV、SD動画再生のリストでは、ドラッグ/フリックによるスクロールはできません。
 *2 リストによって移動先は異なります。(P.183)