

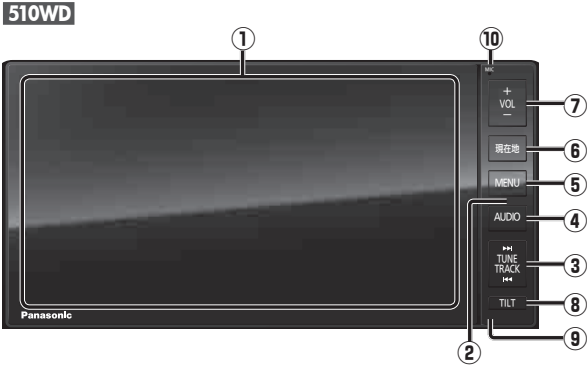


各部のなまえとはたらき

⌚: 1秒以上押す

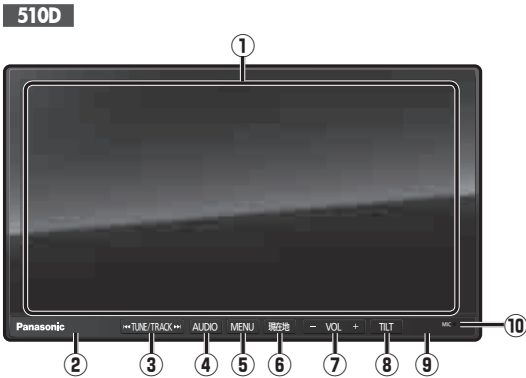

モニター開

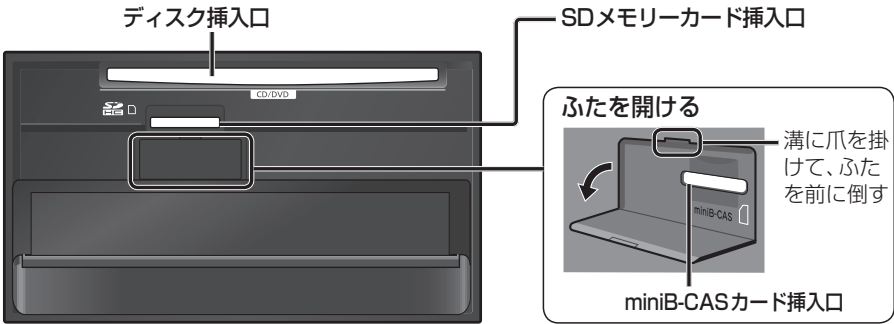

① タッチパネル(表示エリア) ● タッチ操作時に使用 ● タッチパネルの感度を調整するには → P.165 お願い ● 静電容量式タッチパネルの特性上、画面の表示エリア以外の部分に触れても反応する場合があります。必ず表示エリア内で操作してください。	④ AUDIO ● オーディオ画面に切換 ● オーディオ選択タッチキーを表示 ● ⌚ オーディオ OFF
② リモコン受信部 ● 別売のリモコンの信号を受信 ● 下図の範囲内でご使用ください。 510D 正面図 側面図 510WD 正面図 側面図	⑤ MENU ● ツートップメニューを表示 ⑥ 現在地 ● 自転車位置(現在地)を表示 ⑦ VOL ● オーディオの音量を調整 ⑧ TILT ● チルト/イジェクト画面の表示/消去 ● モニターを閉じる ⑨ アプローチセンサー ● 手を近づけると、地図画面ではタッチキー※1、メニュー画面ではメニューガイドを表示 ※1 ランチャーメニュー表示設定が「センサー」のときのみ ● 下図の範囲内に手を近づけてください。 510D 正面図 側面図 510WD 正面図 側面図
③ チューン/トラック HDD MUSIC DVD CD SD動画再生 MP3/WMA iPod BLUETOOTH Audio ⏮ ⏭ 頭出し ⏮ ⏭ ⌚ 早送り・早戻し SD-Audio ⏮ ⏭ 頭出し FM/AM ⏮ ⏭ 選局する ⏭ ⌚ オートプリセット デジタルTV ⏮ ⏭ 選局する ⏭ ⌚ おでかけ初期スキャン ⏮ ⌚ おでかけ再スキャン	⑩ MIC ● ハンズフリー通話時に使用

はじめに

各部のなまえとはたらき