

各部のなまえとはたらき (CA-RM010D)

番組表
デジタルTV
● 番組表を見る

ジョイスティック/決定
● 項目の選択/決定
● 現在地メニュー/
地点メニューを表示
● 地図をスクロールする

ビュー
● 地図表示変更メニュー
を表示する

デジタルTV
● 番組内容を見る

オーディオ
● オーディオ画面に切換
● オーディオ選択タッチキー
を表示
● 〇オーディオ OFF

メニュー
MENU
● ツートップメニューを表示

+VOL/-VOL
● オーディオの音量を調整

発話
ハンズフリー
● 電話に出る (着信中)
● 〇電話を切る (通話中)
● 〇電話に出ない (着信中)

青・赤・緑・黄
● 項目の選択

データ
デジタルTV
● データ放送を見る
(カーソルパネルは表示
されません。)

戻る
● ひとつ前の状態に戻す

現在地
● 自転車位置 (現在地) を表示

広域/詳細
● 地図の縮尺を切換

リモコン操作のみ
ディスプレイ
DISPLAY
● 現在地画面にオーディオ
の情報を一時的に表示/
消去

デジタルTV
● 番組情報などを表示
・約5秒後にチャンネル
表示に切り換わります。
(再度押すと、チャン
ネル表示を消去)

DVD | SD 動画再生
● 動作状態を表示/消去

オーディオコントロールボタン

HDD MUSIC | SD 動画再生 | MP3/WMA ※1
iPod | CD | DVD
MP3/WMA | BLUETOOTH Audio
HDD MUSIC ※1
SD-Audio ※1
DVR/DVD-VR
FM/AM
デジタルTV

頭出し
早送り・早戻し
頭出し
選局する
オートプリセット

選局する
おでかけ
初期スキャン
おでかけ
再スキャン

※1 リモコン操作のみ

スライドカバーを開くと...

ホーム おでかけ

デジタルTV

- ホームモード/
おでかけモードの切換
- ・ホームモード:
自宅周辺での
チャンネル設定
- ・おでかけモード:
旅行先などでの
チャンネル設定

数字キー

- 数字の入力

デジタルTV

- 選局する
- ・同じチャンネル番号に複数の放送局
(枝番号)がある場合、続けて押すと
切り換わります。

リモコン操作について

- ジョイスティックで
タッチキーの選択・決定ができます。

例: デジタルTV を選ぶ場合

- 1 リモコンのジョイスティックを
上下左右(●)に動かして
デジタルTV を選ぶ
- 2 決定を押す



- 本体ボタン/タッチキーと同じ
なまえのボタンで操作できます。

例: 番組表 を選ぶ場合


リモコンの 番組表 を押す



- タッチキーに表示されている
ボタンで操作できます。

例: 終了 を選ぶ場合

リモコンの 戻る を押す

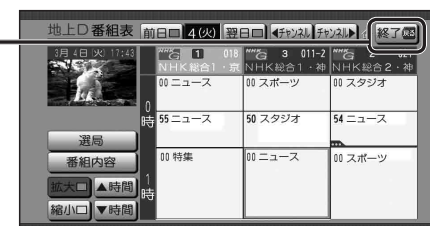

- 上記以外の操作は、本書では次のように説明しています。

例: P.96「番組内容を見る」の場合

番組内容を見る

番組内容画面

内容: 番組内容画面に切換
属性: 属性画面 (詳細な情報) に切換
今すぐ見る: 今放送中の番組の画面に切換
(リモコン操作: 決定)

お知らせ

- デジタルTV表示中に、リモコンの 戻る を
押しても現在放送中の番組内容を表示で
きます。

お知らせ

- リモコンで操作できない場合は、タッチ操作してください。