

メニュー画面の操作


メニュー画面を表示する

1 MENUを押す




- ツートップメニューが表示されます。
- 続けて、他のメニューを表示したい場合 → 手順2へ

MENUを押して 下記の画面が表示されたら

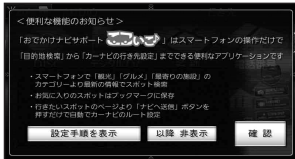

- 設定手順を表示: → P.87 手順3へ
- 確認: ツートップメニューを表示
- 以降非表示: 以降、紹介画面を表示しない

2 ドラッグ/フリックする

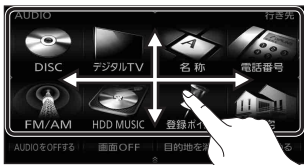

- 左右にドラッグ/フリックすると、左右のメニューが表示されます。上下にドラッグ/フリックすると、上下のメニューが表示されます。(右記)
- アプローチセンサー(P.15)に手を近づけると、切り換えできるメニューの方向が表示されます。(メニューガイド)




- リモコンで他のメニューに切り換えるには、ジョイスティックを上下左右に動かして、カーソルを表示したいメニューのある方向へ移動させてください。



- DSRC 情報接続 157
- ホームネットワークカメラ 152
- おでかけナビサポート 87
- 通信設定 150

LINKメニューを表示

ツートップメニューを表示

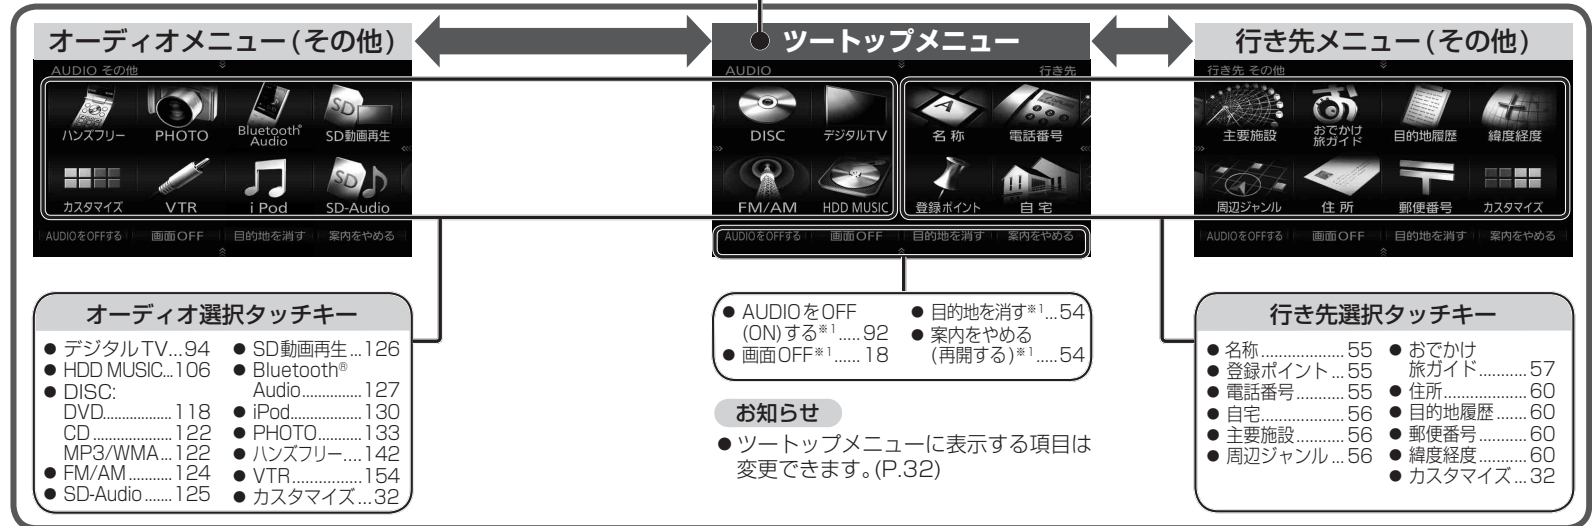

- AUDIOをOFF (ON)する*1.....92
- 画面OFF*1.....18
- 目的地を消す*1...54
- 案内をやめる(再開する)*1...54

お知らせ

- ツートップメニューに表示する項目は変更できます。(P.32)

ツートップメニューを表示

*1 左右の画面でも表示されます。

設定メニューを表示

