


拡大図表示

- ルート案内中に自動的に表示されます。
- 地図データの整備上、拡大図や看板などは表示されない場合があります。

一般道路では

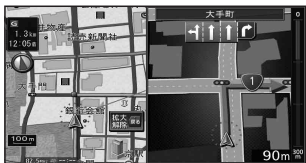

■ 交差点拡大図

交差点までの距離、交差点名称、曲がる方向が表示されます。


- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 表示する/しないの設定→P.159



■ 難交差点拡大図

複雑な交差点では、リアルなビル表示とともに、交差点までの距離、曲がる方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 直進でも表示される場合があります。
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P.159)

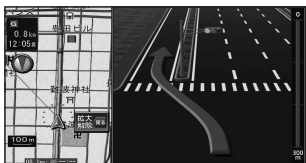

■ 側道拡大図

本線から側道に入るまでの距離、方向が表示されます。

- 約300 m手前から
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P.159)



■ ハイウェイ入口案内

都市高速の入口付近で表示されます。

- 約300 m手前から
- 交差点拡大図表示の設定により、表示する/しないが切り換わります。(P.159)

補助地図

- 地図スクロール(P.49)と向きの切り換え(P.50)ができます。

高速道路では



■ ハイウェイ分岐図

高速道路や主要有料道路を走行中に、分岐点までの距離、方面案内、分岐方向が表示されます。

- 約1 km手前から
- 表示する/しないの設定→P.159



■ ETC拡大図

料金所手前でレーン拡大図が表示されます。

- 約500 m手前から
- 表示する/しないの設定→P.159
- レーンの種類は下記のマークで表示されます。
 - ・表示は、実際のレーン運用と異なる場合があります。
 - 必ず実際の状況に従って運転してください。

E	ETC専用レーン	?	種類が不明なレーン
般	一般レーン	...	同じ種類のレーンが4つ以上続く
混	ETC/一般混在レーン	■	表示できないレーンがある

拡大図を消去・再表示するには

補助地図から**拡大解除**を選ぶ



- 再表示するには、「**現在地**」を押してください。