

地図の操作

縮尺を切り換える

準備

- 現在地画面表示中は、タッチキーを表示(P.33)してください。(リモコンでは、この操作は必要ありません。)

広域 / 詳細 を選ぶ



- タッチし続けると、ズームアウト/ズームインのイメージで縮尺が切り換わります。(走行中はできません。)
- 縮尺の範囲：25 m～200 km



- 選んだ縮尺に切り換わります。
 - ・ 入口/出口ICを指定(P.64)するときは、縮尺表示が異なります。

お知らせ

- 「縮尺切換メッセージ表示」(P.161)を「する」に設定時は、切り換えた縮尺で表示できない情報(VICS情報など)があると、メッセージを表示します。

例：3.2 km縮尺に切り換えた場合

「VICS情報は1.6 km図より広域の地図には表示されません」

向きを切り換える (ヘディングアップ/ノースアップ)

ヘディングアップ(進行方向が上の地図)とノースアップ(北が上の地図)とを切り換えることができます。

ヘディングアップから ノースアップに切り換える

を選ぶ




お知らせ

- 3D画面は、ノースアップに切り換えられません。(ヘディングアップのみ)

ノースアップから ヘディングアップに切り換える

を選ぶ

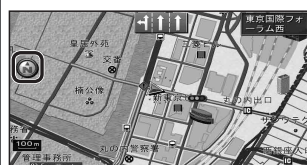

お知らせ

- 地図モード画面(P.46)表示中は、ノースアップからヘディングアップに切り換えられません。

現在地メニュー・地点メニューの操作

現在地メニュー

準備

- タッチキーを表示(P.33)してください。(リモコンでは、この操作は必要ありません。)

現在地画面表示中に 現在地メニューを選ぶ



- リモコン操作：決定
- 現在地メニューが表示されます。



- **渋滞情報**：渋滞規制音声案内を出力^{※1}(P.77)
- **周辺検索**：現在地周辺の施設を検索(P.61)
- **ポイント登録**：現在地をポイントとして登録(P.78)
- **ルート確認**：ルート確認画面を表示^{※2}(P.68)
- **再探索**：再探索メニューを表示^{※2}(P.70)
- **ルートスクロール**：ルートに沿って地図をスクロール^{※2}(P.68)

※1 情報がある場合のみ操作できます。

※2 ルート案内中のみ操作できます。

地点メニュー

地図モード画面(P.46)表示中に 地点メニューを選ぶ



- リモコン操作：決定
- 地点メニューが表示されます。



- **行き先設定**：カーソルの位置を行き先(目的地)に設定してルートを探索(P.63)
- **経路地設定**：カーソルの位置を経路地に設定してルートを探索^{※3}(P.63)
- **ポイント登録**：カーソルの位置をポイントとして登録(P.78)
- **情報表示**：施設の情報を表示^{※4}(P.62)
- **周辺検索**：カーソルの位置周辺の施設を検索(P.61)

※3 ルートが設定されている場合(ルート案内中止時を含む)のみ操作できます。

※4 ランドマークにカーソルを合わせている場合のみ操作できます。