

行き先を探す

提携駐車場を検索する

提携駐車場の情報がある場合のみ、検索できます。

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.55～61

2 提携Pを選ぶ

3 地図に表示させたい駐車場の地図を選ぶ

- リストを選ぶと駐車場の詳細情報を表示します。

地点メニューが表示されます。
(P.54 手順2へ)

お知らせ

- 施設の専用駐車場は青、提携駐車場は緑のPで表示されます。
- 表示される駐車場は、「車両情報」(P.24)の設定に基づいています。

ルート沿いの施設を検索する (ルートサイド検索)


ルートを設定している場合、ルート沿いにある施設に絞り込んで検索できます。
(「周辺ジャンル検索」、「周辺検索」、「広域避難場所を探す」時のみ)

- 周辺検索(P.61)では、画面にルートが表示されていないとルートサイド検索できません。
- ルートサイド検索する範囲について→P.195

1 検索結果リスト(P.56、61、90)からルートサイドを選ぶ

- 再度選ぶと解除されます。

2 施設を選ぶ

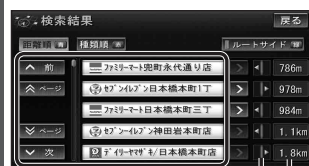

施設のある方向を表示

- ▶: ルートの進行方向の右側
- ◀: ルートの進行方向の左側
- ⬇️: 自車位置より後ろ側

現在地からの道なりの距離

地点メニューが表示されます。
(P.54 手順2へ)

検索した施設の情報を見る

施設の情報がある場合のみ、内容を確認できます。

検索した地図から施設の情報を見る

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.55～61

2 情報表示を選ぶ

- 情報画面(下記)が表示されます。

地図画面から選んだ施設の情報を見る

1 ランドマーク(P.45)にカーソルを合わせ、赤枠を表示させる



- 同一の建物に複数の施設が存在しランドマークが重なって表示されている場合は、赤枠をタッチすると、重なっている別のランドマークが表示されます。
- 立体ランドマーク(P.45)の情報表示はできません。

2 地点メニューを選ぶ

3 情報表示を選ぶ

- 情報画面(下記)が表示されます。

情報画面の見かた

例: 施設情報画面



- **ポイント登録**: 施設をポイントとして登録(地図画面から施設を検索した場合のみ)
- **経由地設定**: 経由地に設定(ルート設定中のみ)
- **行き先設定**: 目的地に設定
- **☎**: 電話をかける(ハンズフリー接続中のみ)
・ 通話中の操作について→P.143

ルートを探る

行き先(目的地)に設定する

行き先選択タッチキーから検索した地点を行き先に設定する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.55～60

カーソルの位置を微調整するには

- 1 戻るを選び地点メニューを消去する
- 2 矢印で位置を微調整し、**地点メニュー**を選ぶ

2 行き先設定を選ぶ

- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路**を選んでください。

3 案内開始を選ぶ

経由地に設定する

行き先選択タッチキーから検索した地点を経由地に設定する

1 地点を検索する

- 検索のしかた→P.55～60

カーソルの位置を微調整するには


- 1 戻るを選び地点メニューを消去する
- 2 矢印で位置を微調整し、**地点メニュー**を選ぶ

2 経由地設定を選ぶ

- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路**を選んでください。

3 追加する区間の設定を選ぶ

- 最後の区間に追加すると、目的地として設定されます。
- 下記のメッセージが表示された場合は、**はい**を選び、入口/出口ICまたは通過道路を解除してください。



4 案内開始を選ぶ

地図画面から検索した地点を行き先に設定する

- 1 「地図画面から周辺施設を探す(周辺検索)」「地図画面から直接探す」(P.61)より地点を検索する

2 行き先設定を選ぶ

3 矢印で位置を微調整し、決定を選ぶ

- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路**を選んでください。

4 案内開始を選ぶ

地図画面から検索した地点を経由地に設定する

- 1 「地図画面から周辺施設を探す(周辺検索)」「地図画面から直接探す」(P.61)より地点を検索する

2 経由地設定を選ぶ

3 矢印で位置を微調整し、決定を選ぶ

- 次の経由地に設定されます。
- 地点が有料道路付近などの場合「〇〇上に目的地を設定しますか?」と表示されます。**設定する** / **他の道路**を選んでください。
- 入口/出口ICを指定(P.64)しているときは、自動的に指定が解除される場合があります。

4 案内開始を選ぶ

お知らせ

- 経由地・目的地合わせて最大5地点まで設定できます。