


オーディオの基本操作

走行中は、デジタルTV、DVD、SD動画再生、VTR、PHOTOの映像は表示されません。

- 安全な場所に停車し、サイドブレーキを引いてご覧ください。
- 走行中でも、2台目のモニターには映像が出力されません。

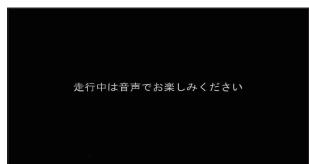

画面例

オーディオに切り換える

AUDIOを押す



- オーディオ画面が表示されます。
- もう一度**AUDIO**を押すと、オーディオメニューが表示されます。(P.93)

オーディオの音声を出力したままナビゲーション画面(現在地)に切り換える

オーディオ画面表示中に**現在地**を押す

- ナビゲーションの音声・映像のみ出力したいときは、オーディオをOFFにしてください。(下記)
- オーディオ画面に戻るには、**AUDIO**を押してください。

お知らせ

- ナビゲーションの現在地画面に、オーディオ映像を表示させることができます。(P.136)

オーディオをOFFにする

ツートップメニュー(P.31)から

AUDIOをOFFするを選ぶ

- オーディオの音声・映像がOFFになります。
- AUDIO**を1秒以上長押ししてもオーディオをOFFにできません。
- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、切り換えることができません。



再度オーディオをONにするには


ツートップメニュー(P.31)から

AUDIOをONするを選ぶ



オーディオの種類を選ぶ

オーディオメニューからオーディオを選ぶ

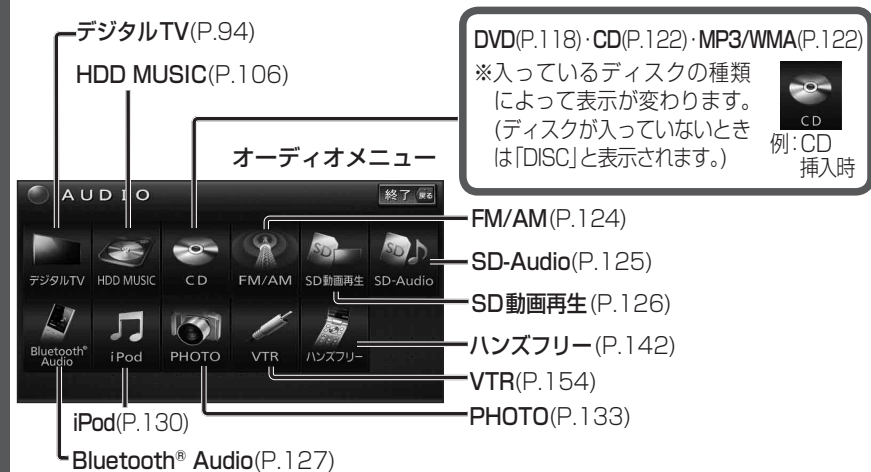

- オーディオ選択タッチキー(P.30)からも選ぶことができます。
- オーディオがSD動画再生のときは、PHOTOに切り換えるできません。別のオーディオを選んでから切り換えてください。

ステアリングスイッチで選ぶには

準備

- ステアリングスイッチ設定をしてください。(P.24)

SOURCEを割りあてたステアリングスイッチを押す

- 押すごとにオーディオが切り換わります。



- ※1 iPod接続時のみ
- ※2 SDメモリーカード挿入時のみ
- ※3 PHOTOの画面を表示中は、SD動画再生には切り換わりません。
- ※4 ディスク(DVD・CD・MP3/WMA)挿入時のみ

お知らせ

- ハンズフリー通信中(発着信中、通話中)は、オーディオの種類を切り換えることができません。