

# CD・MP3/WMAを再生する

● CDに切り換えるには→P.93「オーディオの種類を選ぶ」  
● 本機で再生できるディスクについて→P.186「再生できるディスクについて」

## CD再生画面



録音を開始する/中止する\*1(P.104)  
※1デジタル録音モード(P.103)が「SELECT」のときのみ表示

## MP3/WMA再生画面



曲情報を見る [MP3/WMA]

### 曲情報を選ぶ

- **情報** を選ぶと、フォルダ情報表示に戻ります。

### リストから曲を選んで再生する\*2

#### 1 選曲するを選ぶ

#### 2 (MP3/WMAの場合のみ) 選曲方法を選ぶ

- **再生中リスト**: 再生中フォルダの曲リストを表示します。(手順4へ)
- **フォルダ**: フォルダ選択画面を表示します。(手順3へ)

#### 3 (MP3/WMAの場合のみ) リストからフォルダを選ぶ

- 再生中のフォルダは橙色で表示されます。
- **再生**: フォルダの先頭から再生

#### 4 リストから曲を選ぶ

- 選んだ曲を再生します。
- 再生中の曲は橙色で表示されます。
- [CD]: 録音済の曲に、[HDD]が表示されます。

### 曲を頭出しする\*2

#### ◀▶▶▶ を選ぶ

- ランダム再生(右記)時に ▶▶▶▶ を選んでも、再生中の曲しか頭出しできません。

### 早送り・早戻しする\*2

#### ◀▶▶▶ をタッチし続ける

- 離すと、通常の再生に戻ります。

### 条件を選んで再生する\*2 (リピート/ランダム/スキャン)

#### 1 設定を選ぶ

- #### 2 再生する条件を選ぶ
- 条件はひとつしか選べません。

#### 繰り返し再生(リピート)

- すべて**: 全曲
- フォルダ**: [MP3/WMA] 再生中フォルダ内の全曲
- 1曲**: 再生中の曲

#### 順不同に再生(ランダム)

- すべて**: 全曲
- フォルダ**: [MP3/WMA] 再生中フォルダ内の全曲

#### 曲を探す(スキャン)

各曲を約10秒ずつ再生します。

- すべて**: [CD] 全曲 [MP3/WMA] フォルダの先頭曲
- フォルダ内**: [MP3/WMA] 再生中フォルダ内の全曲

## お知らせ

- デジタル録音モード(P.103)を「AUTO」に設定している場合、音楽CDを入れると自動的に本機のHDDに録音されます。(P.103「CDダイレクト録音」)
- MP3/WMAは録音できません。
- 録音音質設定自動表示(P.103)を「する」に設定している場合、音楽CDを入れると録音音質設定画面が表示されます。(P.104)
- ナビゲーション画面表示中にディスクを入れると、ナビゲーション画面を表示したまま再生します。オーディオ画面に切り換えるには、[AUDIO]を押してください。

## タイトル表示について

### ■ CD

- 音楽CDを入れると、本機内の音楽データベース(「Gracenoteデータベース」: Gracenote音楽認識サービスのデータベースの抜粋)を検索し、情報があれば、アルバム名・曲名などを表示します。
- データベースに一致する情報がない場合、異なるタイトル情報を表示することがあります。そのまま本機のHDDに録音した場合は、手動でタイトル情報を編集してください。(P.112)
  - CD-TEXT情報があるCDを入れた場合、データベースに情報があってもCD-TEXT情報を優先してタイトル表示します。
  - タイトルを表示して再生するまで、しばらく時間がかかる場合があります。


### ■ MP3/WMA

- 入れたディスクにMP3/WMAのタグ情報がある場合は、**曲情報**を選んでアーティスト名・曲名などを表示できます。
- Gracenoteデータベースを利用したアルバム名・曲名などの検索表示はできません。

## MP3/WMAファイルの再生について

- MP3/WMAファイルが入ったフォルダのみ表示されます。
- ライティングソフトがフォルダやファイルを並べ替えることがあるため、希望の再生順序にならない場合があります。
- 再生の順序は、同一のCDでも、使用する機器(プレーヤー)により異なる場合があります。
- 使用したライティングソフトやドライブ、またはその組み合わせにより、正常な再生や文字の表示ができない場合があります。

## 階層と再生順序のイメージ

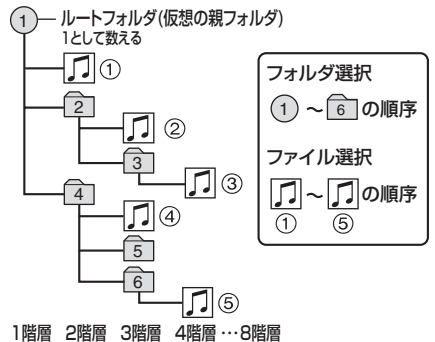

オーディオ CD・MP3/WMAを再生する